


LCMS-001

充電式ハンディシーラー 取扱説明書

保証書在中

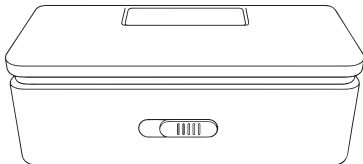

製品の取扱説明書は、製品改善のため
不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QR
コードをスキャンして最新の説明書を
入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認出来る場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項

- 以下のときは使用を中止する。
 - ・本製品が異常に熱い。
 - ・本製品に深いキズ、破損、変形がある。
 - ・焦げくさい臭いや異常な音がする。
 - ・ディスプレイやボタンが正常に作動しない。
 - ・充電ケーブルや充電ポートに損傷がある
- 本製品を分解、修理、改造しない。
- 本体に穴を開けたり、切ったり、潰したりしない。
- 投げる、落とす、硬い物で叩くなど、強い衝撃を与えない。
- 本製品を水に浸けたり、水洗いしたりしない。
また、濡れた手で本製品や充電ケーブルを操作しない。
- 充電ケーブルの端子部分に水や汚れがある状態で使用しない。
- 袋を挟んでいない状態で、本体を押し下げない。
- 使用中および使用直後は、加熱部に触れない。
- 本体を押し下げる際は、上ぶたと本体の間に指を入れない。
- 幼児や子供、自分で正しく操作できない方には使用させない。
- 火気や暖房器具の近く、可燃物の近くでは使用、充電、保管しない。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、高温多湿になる場所では
使用、充電、保管しないでください
- 本製品を本来の用途以外に使用しない。

使用上の注意

- 袋の材質や厚さに合わせて、適切なモードを選択してください。
- 初めて使用する袋は、低いモードから試し、圧着状態を確認しながら調整してください。
- ※圧着ができないとき、袋が厚すぎる場合は再度圧着する、または圧着範囲を注意して袋を平にしてから再度してください。
- 連続してシールする場合は、1回使用すごとに約10秒間隔を空けてください。連続して使用すると、加熱部の変形や故障の原因になります。
- シール中は、カウントダウンが終了してブザーが鳴るまで、本体を押さえてください。
- 使用後は電源を切り、加熱部が十分に冷めてから保管してください。保管時はカッターが本体内部に戻っていることを確認し、上ふたを閉じてロックしてください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、バッテリーの劣化を防ぐため、約3か月に一度充電してください。
- 電源が入った状態で、袋などを挟まずに本体を押し下げないでください。ヒーター線が過熱し、断線するおそれがあります。


同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。

※万一不足している場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- ・本体
- ・取扱説明書
- ・Type-C充電ケーブル

各部のなまえ

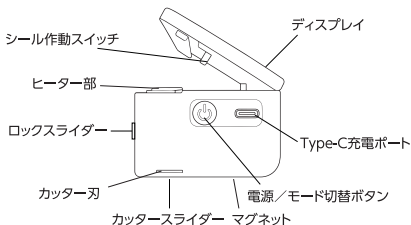

充電時の注意

- 本製品の電源を切ってください。
- 付属のUSB Type-C充電ケーブルを、本体のUSB Type-C充電ポートに接続してください。
- ケーブルの反対側を、DC5V／2A対応のUSB電源アダプター(別売)に接続してください。
- 充電が完了したら、充電ケーブルを本体から抜いてください。

充電表示



充電中は、ディスプレイ上の
白い四角形の点線表示が回転します。




充電が完了すると、「100%」
と表示されます。

※本製品は、充電中に使用することはできません。


※使用する充電アダプターによっては、消灯する場合があります。

注意

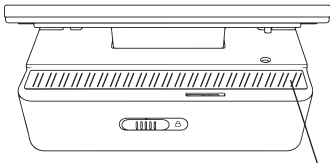

フッ素樹脂製耐熱保護テープ


- 加熱線の表面には、加熱部を保護するための耐熱保護テープが貼られています。
このテープは絶対にはがしたり、傷つけたりしないでください。
圧着性能の低下や故障の原因になります。

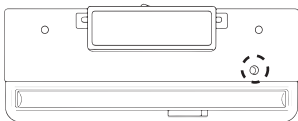

- 圧着操作時は、袋や指などで右下の接点部を押さないでください。接点部を避けて袋をセットしてください。

① ロックを解除する

- 使用前に、ロックスライダーをスライドして、ロックを解除してください。



② 電源を入れる

- 電源／モード切替ボタンを長押しすると、電源が入り、ディスプレイに現在のモードが表示されます。
- 電源が入っている状態で、電源／モード切替ボタンを再度長押しすると、電源が切れます。



※約5分間操作しないと、自動的に電源が切れます。

※充電中は使用できません。

③ モードを選択する

- 電源が入っている状態で、電源／モード切替ボタンを短く押すたびに、以下の順でモードが切り替わります。

P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 → P7 → P8 → P1

- 本製品にはモード記憶機能があり、最後に使用したモードが次の電源オン時に表示されます。




④ 袋を圧着する

圧着位置ガイドを目安にセットしてください。

・圧着位置ガイド

上ぶたのガイド表示で、圧着位置と圧着可能範囲を確認できます。
袋の口をガイドに合わせてセットしてください。

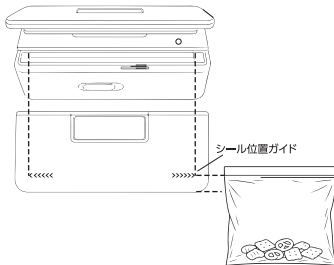

- ・袋の口を平らに整え、圧着したい位置を圧着部に合わせます。
- ・上ぶたを閉じ、上から押し下げてください。
- ・圧着作動スイッチが入ると、炎マークが点灯し、残り時間が表示されます。
- ・カウントダウン終了後、加熱が停止し、ブザーでお知らせします。
- ・上ぶたを開き、袋を取り出して圧着状態を確認してください。

各モードの加熱時間

袋の材質や厚さに合わせて、適切なモードを選択してください。
初めて使用する袋は、低いモードから試し、圧着状態を確認しながら調整してください。

P1：約2秒 P2：約4秒 P3：約6秒 P4：約8秒
P5：約12秒 P6：約14秒 P7：約16秒 P8：約20秒

P1～P2：薄手の袋(スナック菓子袋など)

P3～P6：一般家庭用の保存袋・ポリ袋


P7～P8：厚手の袋(冷凍用パウチ・真空パックなど)

※袋の材質、厚さ、使用環境などにより、圧着の仕上がりは異なります。

※本製品には真空機能はありません。

カッターの使い方

- ・カッタースライダーを上にはずして、カッター刃を出します。
- ・袋を平らに伸ばし、カッター部に合わせます。
- ・カッタースライダーをスライドさせたまま、袋をゆっくり動かして切ってください。
- ・使用後はカッタースライダーから指を離し、カッター刃が本体内部に戻ったことを確認してください。

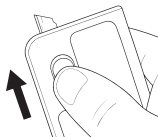

お手入れ方法

- 本製品は分解して清掃することはできません。
- 本体を水に浸けたり、水洗いしたりしないでください。
- 本体の汚れは、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を少量含ませた布をよく絞り、軽く拭き取ってください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や化学薬品は使用しないでください。変色、変形、故障の原因になります。
- 加熱部に袋の一部などが付着した場合は、加熱部が完全に冷めてから、柔らかい布で優しく拭き取ってください。
- 加熱部を刃物や金属製の道具など、硬い物でこすらないでください。
- お手入れ後は水分を完全に拭き取り、十分に乾燥させてから使用してください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

型番	LCMS-001
製品名	充電式ハンディシーラー
本体サイズ	約W132×D53×H42mm
質量	約175g
定格入力	DC5V／2A
定格消費電力	27W
バッテリー容量	3.7V／1,800mAh
充電時間	約2.5h
加熱モード	8段階 (P1～P8)
最大圧着幅	約110mm

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証書

型番： LCMS-001

保証期間：本体3ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時~19時
(年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TOKAIZ Lite