



TAC-008



2.4A USB×4 ACアダプタ 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるように取扱説明書を大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に本書の「注意事項」をよくお読みいただき、記載事項を守って正しくご使用ください。
- 表示について：表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、表示で区分し説明しています。



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容です。



注意

軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容です。

△ 警 告

- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 家庭用コンセント以外の電源では絶対に使用しないでください。
- 本製品を分解・改造・加工しないでください。
故障や破損の原因となります。
- 故障や破損などの不具合がある場合は使用しないでください。
- 本製品や接続機器が高熱になった場合、または発煙・ショートなどの異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
故障や破損の原因となります。
- 電源プラグや USB ポートに異物や金属を差し込んだり、水気やホコリを付着させないでください。
感電・故障の原因となります。


△ 注 意

- 電源プラグの抜き差しは必ずプラスチック部分を持って行ってください。
- 高温（35℃以上）または低温（5℃以下）、直射日光、多湿、水やホコリの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- プラグが汚れたりホコリが付着した場合は、必ず乾いた布で拭き取ってから使用してください。
- 一部の機種では、充電を開始してもしばらくは画面表示ができない場合があります。
- 高温環境では本製品が熱くなることがありますが、異常ではありません。ただし、長時間皮膚が触れた状態が続くと、低温やけどの原因となることがありますのでご注意ください。

各部の名称と使用方法

電源プラグを取り出す

- AC 充電器のプラグを矢印の方向に 90 度回転させて取り出してください。

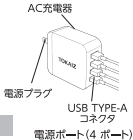

家庭用コンセントに接続

- 電源プラグを家庭用コンセントにしっかり奥まで差し込んでください。
- 抜くときは AC 充電器本体を持ち、水平にゆっくり引き抜いてください。無理に抜くと破損の原因となります。



充電する機器の接続

- USB ケーブルを接続機器にしっかり差し込み、充電を開始してください。

※接続機器にケースを装着している場合、形状によっては接続しにくい場合もございます。
その場合は接続機器のケースを外してからご使用ください。



充電が終わったら…

- ご使用後は、安全のため必ず本製品をコンセントから取り外してください。
- 電源プラグは折りたたんで、本体に収納して保管してください。



製品仕様

品名	2.4A USB×4 ACアダプタ
品番	JHX-AC2036-24W
型番	TAC-008
材質	ABS/PC
本体重量	約80g
サイズ	61×28.8×60mm
入力	100-240V～ 50/60Hz 0.8A
出力	5V/4.8A(出力合計の最大値) USB Type-A端子×4

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所：〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号：0120-090-627

受 付 時 間：平日: 10:00~17:00
(年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ：www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。



TOKAIZ



製品の取扱説明書は、製品改善のため
不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QR
コードをスキャンして最新の説明書を
入手してください。