

Aroma Diffuser for Automobile  
車載アロマディフューザー  
取扱説明書

型番：TAD-002

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

## ご挨拶

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正しくご使用ください。またお読みになった後、この取扱説明書をいつでも見られる場所に保管してください。本製品は日本国内用に設計されております。

## 本書について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。

# 目次

ご挨拶	01
本書について	01
目次	02
安全にお使いいただくために	03
 警告	03
 ご注意	04
1.はじめに	05
同梱品の確認	05
各部のなまえ	06
2.技術仕様	07
3.使用できるオイルの種類について	08
4.使用方法	09
準備	09
操作方法	11
各モードの詳細	12
スリープモード&振動感知機能	13
5.お手入れ	13
お手入れ方法	13
動画ガイド	14
お手入れについて	13
6.故障かなと思ったら	15
7.保証規定	15
保証書	16

## 安全にお使いいただくために

- ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 警告

誤った取り扱いをすると、人への傷害及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

### ご注意

本製品の正常動作や機能を発揮させるには、注意事項をしっかりと守ってください。

### 警告

- 本製品に対応するアロマオイルの詳細は本書の「使用できるオイルの種類について」部分をご確認ください。非対応のオイルを使用しないでください。(故障の原因)
- 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
- 本製品の入力を満たす電源を使用してください。
- 充電の際は付属以外の充電ケーブルを使用しないでください。(故障の原因)
- 水などの液体が本体内部に入った場合、機器を十分に乾燥させた後ご使用ください。(故障の原因)
- 製品プラスチック部分と塗装部分は性質上長時間の日光直射によって劣化、色落ちが生じることがあります。
- 湿気の多い場所では使用しないでください。(故障の原因)
- アロマオイルを使用する際は、原液が皮膚に付かないように気を付けてください。(炎症、皮膚トラブルの原因)
- アロマ噴出口に顔を近づけないでください。(炎症、皮膚トラブルの原因)
- 本製品にはリチウムバッテリーが内蔵されています。落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。(事故の原因)
- 本製品を振ったり、揺らしたり、反転したりしないでください。(オイル漏れの原因)

- オイルを注入する時は、タンクの半分になるまで注入してください。(オイル漏れの原因)
- 本製品を分解/改造しないでください。(故障の原因)
- 火気の近くや、高温の場所に設置しないでください。(事故の原因)
- 製品のお手入れ前、移動する前には必ず電源を落としてください。(故障の原因)
- 動作中は本製品の噴出口をふさがないでください。(故障の原因)
- 不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでください。(事故の原因)
- 本製品は、お子様に触れさせないようにしてください。(事故の原因)
- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。


## ！ ご注意

- オイルの性質によっては、噴出口に溜ってしまい、性能に影響することがあります。お手入れの方法は本書の「お手入れ」部分をご参照ください。
- 廃棄する際はお住いの自治体の廃棄方法に従って廃棄を行ってください。
- 使用中にオイルが機械内部に多少付着することがあります。
- 強風や他の車による振動など、車体の微弱の動きにも反応しますので、長時間使用しない場合は電源を切ることをおすすめします。(誤動作の原因)
- 本製品は車窓から少し離して設置してください。(オイルが窓に付着する原因)
- 本製品を高温の環境(60℃以上)で使用しないでください。(不具合の原因)


# 1.はじめに

## 同梱品の確認

次の同梱品が揃っていることをご確認してください。

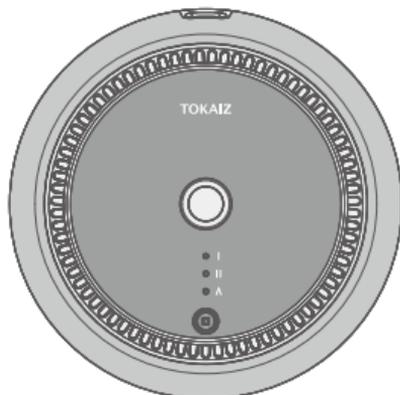


本体 × 1

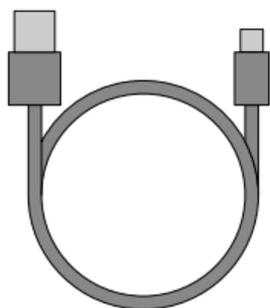

USB-A to USB-C充電用ケーブル × 1



滑り止めパッド × 1

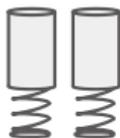



交換用スポンジ × 2



取扱説明書&保証書(本書) × 1

※万が一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。

## 各部のなまえ

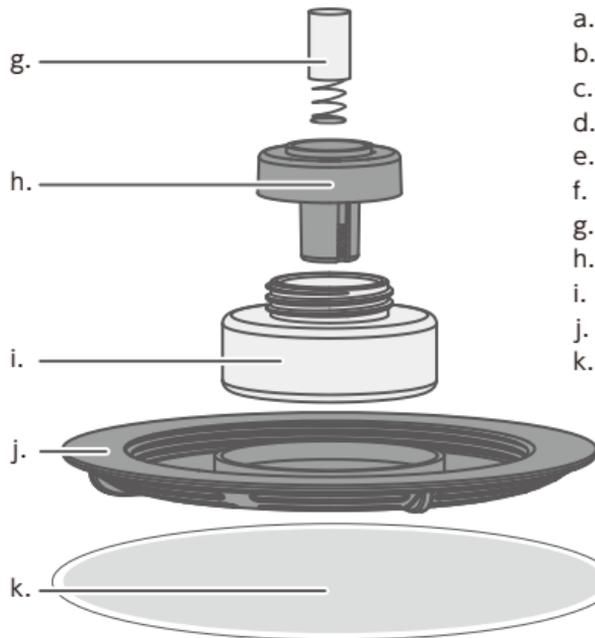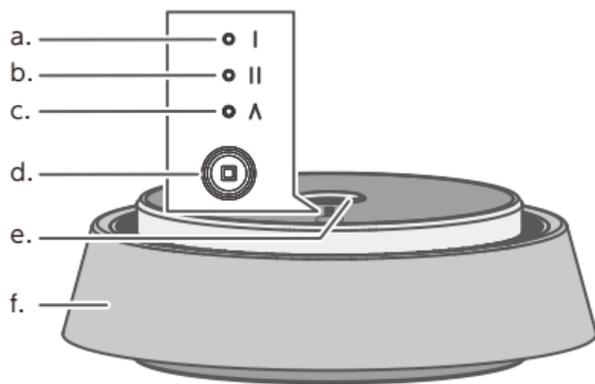

- a. インジケーター(グリーン)
- b. インジケーター(オレンジ)
- c. インジケーター(白)
- d. 電源ボタン
- e. 噴出口
- f. トップ部分
- g. スポンジ
- h. タンク蓋
- i. オイルタンク
- j. ベース部分
- k. 滑り止めパッド

## 2.技術仕様

製 品 名	車載アロマディフューザー
型 番	TAD-002
噴霧モードの選択	 ブーストモード  出力レベル II  出力レベル I
対応オイルの種類	・リードディフューザー用アロマオイル ・エッセンシャルオイル ※詳細は「使用できるオイルの種類について」部分をご参照。
充 電 ポ ー ト	USB-C
定 格 入 力	5V/1A
バッテリー容量	250 mAh
本 体 サ イ ズ	91 mm × 91 mm × 30 mm
本 体 質 量	205 g

※技術仕様は弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。

### 3.使用できるオイルの種類について

アロマディフューザーのタイプやモデルによっては、一部のオイルが使用不適當である可能性があります。必ずこの部分の内容をご確認してから使用してください。

#### 使用可能なオイル◎



#### リードディフューザー用アロマオイル (おすすめ)

- 主成分がDPG/アイソパーのアロマオイルを使用してください。



#### エッセンシャルオイル

- 揮発性の高いもの、粘度の低いものを使用してください。

#### 使用不可なオイル×



- 揮発性の低いオイル ×
- 粘度の高いオイル ×
- 沈殿物のあるオイル ×
- マッサージ用オイル ×
- その他の成分不明なオイル ×

アロマディフューザーのタイプやモデルに不適當なオイルを使用すると、製品の性能に影響し、故障の原因にも繋がりますので「使用不可なオイル」の記載に当てはまるオイルは使用しないでください。

なお、万一オイルによって不具合が生じる場合はお手入れを行うことで改善できることがあります。詳細は本書の「お手入れ」部分をご参照ください。


## 4.使用方法

### 準備

本製品は製造時バッテリーの電力を低く設定しており、初回使用前は本製品を完全充電することをおすすめします。

### 充電について


- 付属のケーブルで本体を電源アダプターに接続して充電してください。充電中電源インジケーター(オレンジ)がゆっくりなペースで点滅します。充電が完了すると3つのインジケーターが同時点灯します。
- 本製品は充電しながら、電源に接続したままでも使用できます。

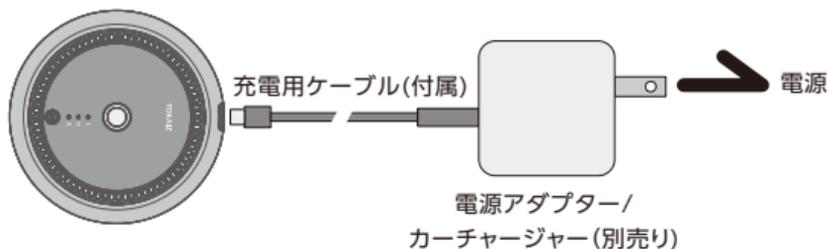


### 低電力状態について

- 使用中バッテリー残量が低下した場合は、電源インジケーター(オレンジ)が点滅します。この状態になったら、製品を充電してください。

### アロマオイルの補充

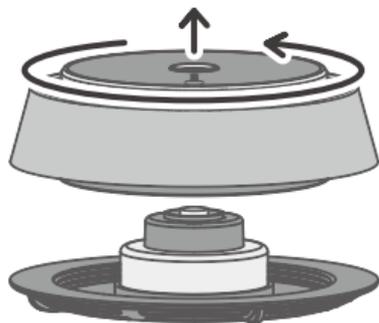


- 本製品の「ベース部分」を掴みながら、「トップ部分」を反時計回りに回転させて緩めます。
- トップ部分を取り外します。

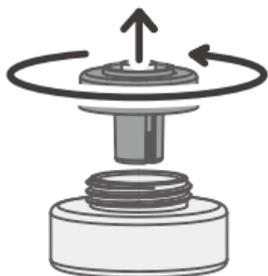


- オイルタンクを取り外します。
- オイルタンクの蓋を反時計回りに回転させて緩めます。
- オイルタンクの蓋を取り外します。



- オイルタンクに注油します。  
※注油はオイルタンク容量の半分までが目安です。注油し過ぎるとオイル漏れが生じる原因になります。

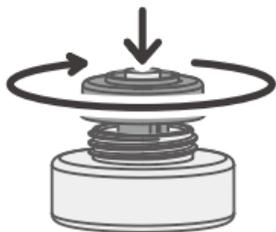


- 注油後はオイルタンクの蓋をしっかり閉めてください。

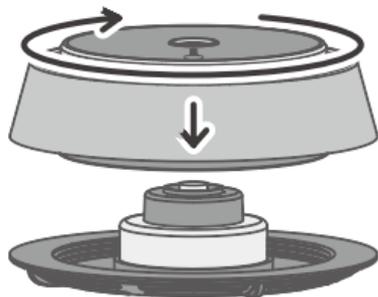

- オイルタンクをベース部分の中央に置きます。
- 本体トップ部分をしっかり閉めます。
- これでオイルの補充が完了です。

## 本体の設置&固定


本製品は車内で使用することを想定しています。車の走行中の振動などの対策として付属の滑り止めパッドを使用して固定することをおすすめします。

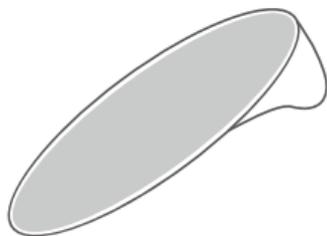

- 滑り止めパッドのシールを剥がして、ディフューザーを設置したい場所に貼ります。


ご注意：付属の滑り止めパッドは車での使用に適する素材を採用しており、車の内装に跡を残しにくいとされています。ただし、ご使用環境、内装の素材種類によって跡が残る可能性があります。

- ※付属の滑り止めパッドは繰り返し使用できます。
- ※滑り止めパッドに埃が溜まると固定力が落ちることがあります。その場合はパッドを水で流して埃を落とすことで改善できます。
- ※本製品を水平に近い場所に固定することをおすすめします。傾斜のある場所に固定するとオイル漏れの原因になります。

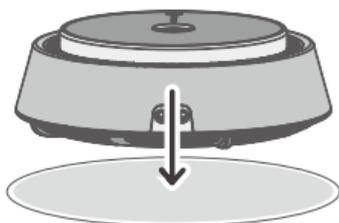

- 本体を滑り止めパッド上に置いて固定させます。
- これで本体の設置&固定が完了です。

## 操作方法

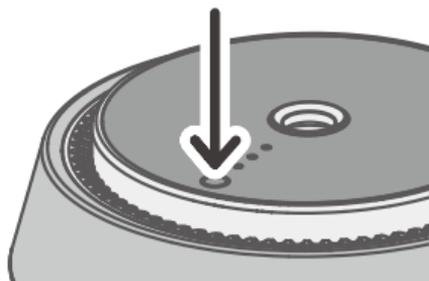


### 基本操作

#### 電源オン：

電源オフの状態ですべての電源ボタンを約3秒間長押しすると電源オンになります。起動後は設定されたモードで噴霧します。

## インジケーターの状態&モードの切り替えについて:

- 起動直後やモード変更時、インジケーターは20秒間点灯します。その後は一度噴霧し、インジケーターが消灯し、モード変更が保存されます。
- モードを変更する時は、電源ボタンを一回押し、モードインジケーターを点灯させます。インジケーターが点灯した状態で電源ボタンを押すたびにモードが下記順番で切り替えられます。

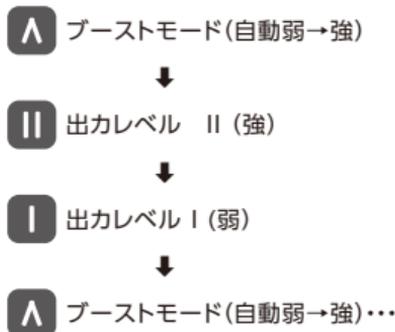

## 電源オフ:

動作中電源ボタンを約3秒間長押しすると電源オフになります。

※電源をオフの時に噴出量の設定が保存されます。次回電源オンの時に前回と同じ設定で動作します。

## 各モードの詳細

### ブーストモード

「ブーストモード」の運転中、最初の1時間は「出力:弱」で噴霧し、1時間以降は「出力:強」で噴霧します。噴霧の間隔は約1分間です。噴出強度が自動で高くなるので、長距離のドライブには最適です。「ブーストモード」に切り替えた直後に一度噴霧し、インジケーター(白)が点灯します。

### 出力レベル II

「出力レベル II」の運転中、毎回「出力弱×2回」で噴霧します。噴霧の間隔は約1分間です。「出力レベル II」に切り替えた直後に一度噴霧し、インジケーター(オレンジ)が点灯します。

## 出力レベル 1

「出力レベル 1」の運転中、「出力:弱」で噴霧します。噴霧の間隔は約1分間です。「出力レベル 1」に切り替えた直後に一度噴霧し、インジケーター（グリーン）が点灯します。

## スリープモード&振動感知機能

本製品には、振動を感知する機能が搭載されていて、エンジンの振動など微細な動きも感知します。感知機能を利用して、自動的に噴霧/スリープモードに切り替えることができます。5分間の運転中、もし振動が感知されなかった場合はスリープモードに入り、噴霧が一時中止されます。スリープモード中、振動を感じた場合は、通常モードになり、噴霧が再開されます。

## 5.お手入れ

噴霧タイプのアロマディフューザーは性質上、オイルや埃の溜まり具合によって、使用と共に噴霧性能が徐々に落ちることがあります。アロマオイルの種類や、使用環境(気温、埃)によって性能の落ちるペースが異なります。本製品の噴霧性能を高く保つため、定期的にお手入れを行うことをおすすめします。

### お手入れ方法

#### 1.噴霧が弱く感じた場合のお手入れ方法

- トップ部分を取り外します。
- 綿棒、アルコールタイプのウェットティッシュで噴出口中央にある金属プレートに付着した埃と油分を拭き取り、綺麗にしてください。
- アロマオイルの残量を確認し、残量が少ない場合は補充します。
- トップ部分を戻し、電源を入れて噴霧させます。
- 噴霧を確認できたらお手入れが完了です。

## 2.上記の方法で解決しない場合、噴霧しない場合の解決方法

- トップ部分を取り外します。
- アルコールつきの綿棒、アルコールタイプのウェットティッシュで噴出口中央にある金属プレートに付着した埃と油分を拭き取り、綺麗にしてください。
- オイルタンクを空にします。
- オイルタンクに無水アルコール/掃除用アルコール/消毒用アルコールを注入します。タンク容量の半分までが目安。
- スポンジをアルコールに漬けて古いオイルを洗い落とします。汚れが固着した場合は新しいスポンジに交換してください。
- アルコールを入れたままでトップ部分を戻し、電源を入れて噴霧させて金属プレートを洗浄します。
- 噴霧が確認できたら洗浄が完了です。
- 再度トップ部分を取り外します。
- オイルタンク内のアルコールを出し、空にします。
- オイルタンクとスポンジを乾燥させます。
- オイルタンクにアロマオイルを注油します。
- トップ部分を戻し、電源を入れて噴霧させます。
- 噴霧を確認できたらお手入れが完了です。

### 動画ガイド

本書の「お手入れ」部分の動画ガイドは、下記リンクからご覧いただけます。

<https://www.tokaiz.jp/tad-002/>

スマートフォンご利用の方は、下記QRコードをスキャンしてご覧ください。



## 6.故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、弊社または製品の販売店にご連絡ください。

不具合の症状	原因・解決方法
車で自動動作しない	原因：電源 OFF になっている。 解決：電源 ON してください。 原因：バッテリー残量不足。 解決：充電後再度試してください。
オイルが漏れる	原因：オイルの量が多過ぎる。 解決：オイルはタンク容量の半分以上入れないでください。 原因：設置場所が傾斜している。 解決：できるだけ水平に近い場所に設置する。

## 7.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
  - (1)異常電圧による故障及び損傷。
  - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

# 保証書

アロマデフューザー

保証期間: 本体6ヶ月間

型番: TAD-002

お名前

ふりがな

様

ご住所  
〒

電話番号

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

## 株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: **0120-090-627**

受 付 時 間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時  
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ: **www.tokaiz.jp**

本書は日本国内においてのみ有効です。  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。