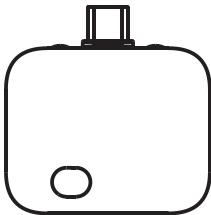


TCE-SRA01

スマートリリースアダプター 取扱説明書

保証書在中

製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
どうぞいます。

製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認出来る場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。


注意事項

- 以下のときは使用を中止する。
 - ・本製品もしくは給電アダプターが異常に熱い。
 - ・本製品に深いキズや変形がある。
 - ・焦げくさい臭いがする。
- 給電ケーブルなど損傷がないか、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部分に異常がないか確認する。
※異常がある場合は使用しないでください。
- 感電やショートなどの事故を防ぐため、濡れた手や濡れたタオルなどで電源の抜き差しをしないでください。
- 本製品を分解、修理、改造しない。
- 給電ケーブルの端子部分に水や汚れがある状態で使用しない。
 - ・火災、感電、けが、故障の原因になります。
- 自分で正しく操作できない人には使用させない。
 - ・事故やけがの原因になります。
- 本体に穴を開ける、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
- 水に本体を浸けない。
- 本製品を本来の用途以外に使用しない。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。


使用上の注意

- Type-C 出力時は、2 種類のモードがあります。
- 白色ランプモード
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなど、画面表示があり、電源を入れた状態で充電する端末に適しています。
- 青色ランプモード
モバイルバッテリー、電動シェーバー、子ども用玩具、Bluetoothイヤホンなど、画面表示のない電子機器に適しています。
- 本製品は、充電中の電流および電圧の変化をもとに、バッテリーが満充電または満充電に近い状態であるかを判定します。機器のバッテリー管理システムを解析したり、電池残量表示と同期したりするものではありません。
- そのため、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの画面表示付き機器を電源オンの状態で充電する場合、画面上に「100%」と表示されても、必ずしもバッテリーが完全に満充電になっているとは限りません。通常、100%表示後も約10～50分程度、トリクル充電が続く場合があります。トリクル充電にかかる時間は、機器の種類やバッテリーの状態により異なります。
- 白色ランプモードでスマートフォンやタブレットなどを充電する場合、機器の表示が100%になった後、無操作の状態で約10～50分経過すると、本製品が自動的にリリースされ、給電を切断します。
- 画面表示のない電子機器(モバイルバッテリー、電動シェーバー、子ども用玩具、Bluetoothイヤホンなど)を充電する場合は、青色ランプモードをご使用ください。満充電を検知してから約5分後に、本製品が自動的にリリース動作を行います。

- 一部の機器では、電池残量が 99% 以上の状態で本製品を接続すると、自動リリース機能が作動しない場合があります。
- 充電ポート周辺が平らでない機器、または充電ポートが奥まっている機器の場合は、本製品を充電器側に取り付けて使用してください。



- 本製品を充電器側に取り付けて使用する場合は、卓上の電源タップなど、低い位置でご使用ください。
壁面コンセントなど高い位置で使用する、満充電後の自動リリース時に本製品が落下し、破損するおそれがあります。



- 本製品が水に濡れたり、浸水したりした場合は、使用しないでください。

動作確認方法

- 通常の充電状態で、
ボタンを約 5 秒間長押ししてください。
白色ランプと青色ランプが交互に点滅したら、
ボタンから指を離します。
約 5 秒後、本製品が自動的にリリース動作を行います。
この操作により、自動リリース機能が正常に
作動するか確認できます。

同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。
※万一不足している場合は、お買い上げの販売店まで
ご連絡ください。

・本体



・取扱説明書

各部のなまえ

ボタン（短押しでモード切替）

白色ランプモード


青色ランプモード

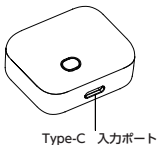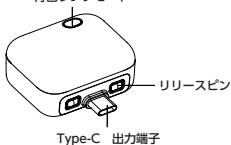

使用方法について

●端末側でリリース

本製品を充電する機器側の充電ポートに差し込んで使用します。機器が満充電になると、本製品が自動的にリリースされ、機器から外れます。



●充電器側でリリース

本製品の出力端子を充電器の出力ポートに差し込み、充電ケーブルを接続して機器を充電します。機器が満充電になると、本製品が充電器側から自動的にリリースされ、充電器から外れます。



●2つの機能モード

ボタンを短押しすることで、モードを切り替えることができます。

●Type-C 出力時：白色ランプモード

スマートフォン、タブレットなど、画面表示があり、電源オンの状態で充電する電子機器に適しています。

●Type-C 出力時：青色ランプモード

Bluetooth イヤホン、モバイルバッテリー、電動シェーバー、美容機器、子ども用玩具など、画面表示のない電子機器に適しています。一部のノートパソコンでは、機種により青色ランプモードが適している場合があります。

お手入れ方法

必ず充電ケーブルを抜いてから、行ってください。

- 本製品は分解して清掃することはできません。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や化学薬品での清掃は行わないでください。
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き取ってください。

保管方法

- 水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などでは、保管・充電をしないでください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

よくあるご質問 (Q&A)

- Q1. 充電デバイスが 100%になる前にケーブルが外れるのはなぜですか？
バッテリーの劣化などにより、表示が 100%になる前に実際の充電が完了している場合があります。
本製品は電流の変化を検知し、満充電に近いと判断すると自動でケーブルを外します。
- Q2. スマートフォンが 100%になってもケーブルが外れません。
充電中にランプが白色に点灯しているか確認してください。
100%表示後も微弱な電流で充電が続く場合があり、
操作せずに待つと約 10 ～ 50 分後に自動で外れます。
- Q3. デバイスを手動で外した後、本製品が動作するのはなぜですか？
USB-A to Type-C ケーブルでは、手動で外した後に満充電と判断し、一度伸縮する場合があります。
故障ではありません。
Type-C to Type-C ケーブルでは、通常この動作はありません。
- Q4. 充電開始後、数秒でケーブルが外れます。
USB-A to Type-C ケーブル使用中に手動で外すと、
約 8 秒後に伸縮する場合があります。
動作が完了してから再接続してください。
Type-C to Type-C ケーブルの使用をおすすめします。
- Q5. 充電が 80%でケーブルが外れます。
スマートフォンの「充電の最適化」や「充電上限」が有効になっている可能性があります。
設定から該当機能を解除してください。

※設定項目の名称は機種によって異なります。

充電時のご注意

1. スマートフォンやタブレットなど、画面表示のある機器では、画面上に「100%」と表示されても、バッテリーが完全に満充電になっているとは限りません。

通常、100%表示後も約 10～50 分程度、微弱な充電（トリクル充電）が続く場合があります。

2. iPhone の電池残量が約 80%の時点で本製品が自動的にリリースされる場合は、以下の設定をお試しください。設定 > バッテリー > バッテリーの状態と充電 > 「バッテリー充電の最適化」をオフ

設定



バッテリー



バッテリーの状態と充電

サービス >



バッテリー充電の最適化



製品仕様

型番	TCE-SRA01
本体サイズ	約43×34×19mm
質量	25g
材質	PC
接続端子	USB Type-C
対応電圧	DC 5V～28 V
最大電流	5 A

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合には、保証期間内でも保証対象外となります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番： TCE-SRA01

保証期間： 本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受付時間： 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

