


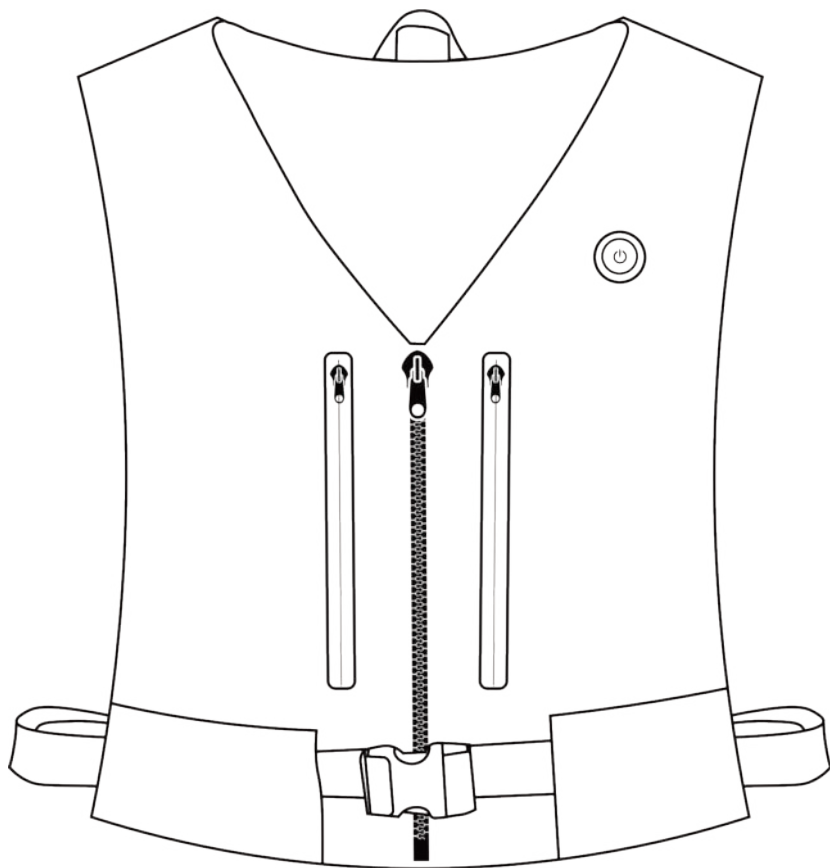

スーパー
クールチョッキ

保証書在中

取扱説明書

型番:TCE-WCC01



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

注意事項説明

注意事項

本製品をご利用において生じる物品の故障／破損は、補償の対象外となります。

異常を感じたらご使用をやめて弊社までご連絡ください。

仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。

ご使用されていない期間においての保管・水抜きなどのお手入れはお客様の責任で行うようお願い致します。水を抜かない状態で保管した際のトラブルについては弊社では責任を負いかねます。

使用上の注意

使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。

- ・冷たさを自覚できない高齢の方・小さなお子様は、使用しないください。
- ・循環器系疾患のある方（糖尿病・狭心症・高血圧・低血圧等）・妊娠中または妊娠している可能性のある方・出産直後の方・医療機関で治療中の方等は、医師にご相談の上ご使用ください。
- ・体調不良の方、アレルギー体質の方や皮膚の弱い方、肌に湿疹や傷のある方、自ら意思表示ができない方や操作ができない方等は、使用しないください。
- ・水を入れない状態でポンプを回し続けしないでください。
- ・濡れた手で操作したり、ケーブル端子の抜き差ししないでください。
- ・就寝時に使用しないでください。
- ・用途以外の目的で使用しないでください。
- ・冷えたパイプが肌に直接触れないよう、必ず衣服の上から着用してください。
- ・ケーブル端子は根元まで差し込み、傷んだケーブル端子やケーブルは使わないください。
- ・バッテリーやポンプ、ケーブルに水をかけたり水の中に入れないください。
- ・タンクに水や凍ったペットボトル、水を出し入れする際は、ケーブル端子をバッテリーから抜いてから行ってください。
- ・泥酔した場合等、体の感覚が鈍くなっている際のご使用は控えてください。
- ・ドライアイスや熱いお湯等、水と氷以外のものはタンクに入れないください。
- ・落下などの強い衝撃を与えないください。

安全上の注意

本体の改造はしないでください。故障ややけど、ケガの原因になります。

使用後の注意

ケーブル端子を抜く時は、ケーブルを引っ張らずに先端部分を持ってください。

お手入れの際は有機溶剤（石油、シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。

ケーブルを強く束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱や加工したりしないでください。

保管上の注意

お子様の手が届かない所に保管してください。

使用後はよく乾燥させてください。

水まわりや湿気の多い所に置かないください。

暖房器具の近く等、高温や極端に低温になる場所に置かないください。

その他

本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。

ACアダプタは付属していません。

各部位名称




使用方法

冷凍したペットボトルの使用方法

ご使用時間に合わせて、ペットボトルのサイズを変えることをおすすめします。



市販売650mlまでのペットボトルに対応

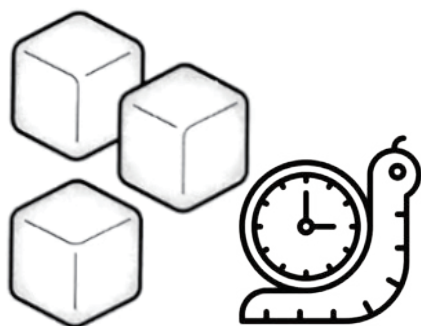

氷をそのまま入れて使用することも可能です。

冷凍したペットボトルは冷えますが、持続効果は長くありません。

冷却時間を延ばすため氷を入れてください。

(融けた氷と加える水の量は1600mlを超えないようにしてください。)

装着手順

① STEP



上部のカバーを持ち上げてください。

タンクのキャップを開けます。
(反時計回りに回転させる)


② STEP



※熱湯や温水を注入しないでください。故障の原因となります。

約300mlほどの冷水を入れます。
(最大水量は1600mlまで)

③ STEP

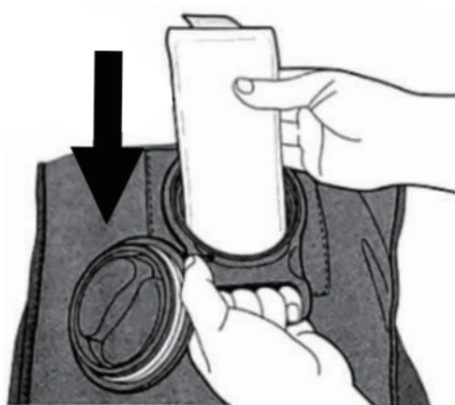

氷パック/凍ったペットボトルを入れます。

④ STEP



タンクのキャップを締めます。
(※キャップがしっかりと閉まったことを、確認してください。)

起動方法



Step1 バッテリーの接続

(1) ケーブル端子をバッテリーのポートに差し込みます。

(2) バッテリーをバッテリーポケットに入れてください。

※バッテリーを使用する際には、可燃物や感電の恐れのある物をバッテリーポケットに入れないでください。ショートすると、感電やけどを引き起こす可能性があります。

Step2 起動方法

電源ボタンを長押しすると電源が入り。

(モーターが音を立てます。これは正常な現象です。)

(内部に水がない状態で電源ボタンをオンにしないでください。空運転を行うと故障の原因となる可能性があります。)

モード切り替え

電源ボタンを長押しすると電源が入り。

電源ボタンは赤色で点滅します

(この状態は5分間のプレヒートモードであり、5分後に自動的にAモードに切り替わります。)



A. 電源ボタンが青に変わった時、水ポンプは2秒間の給水と1秒間の停止を繰り返す動作モードになります。

電源ボタンを短く押する



B. 電源ボタンが緑に変わった時、水ポンプは1秒間の給水と1秒間の停止を繰り返す動作モードになります。

電源ボタンを短く押する



C. 電源ボタンが赤に変わった時、水ポンプは連続動作モードに切り替わります。

電源オフ:電源ボタンを3秒長押しすると、電源が切れ、が消灯します(点灯しなくなります)。

(*電源を切った後、再度使用を開始する場合、モードは引き続き上記の手順に従います。)

製品仕様

商品名	スーパークールチョッキ
型番	TCE-WCC01
サイズ	肩幅42cm、前裾幅41.5cm、後裾幅39cm、着丈52cm
カラー	ブラック / Black
材質(服の本体)	ナイロン
材質(内タンク)	70D TPUポリエーテル複合布
材質(断熱層)	5mmXPEリフレクティブフィルム
材質(バックル)	ABSプラスチック
正面ファスナーの長さ	19cm
内部ポケットサイズ	17cm×25cm
水ポンプの出力/流量	出力:5V 120mA/流量:400-500ml/分

製品コンポーネント



下部にOut水管



上部にIn水管




水ポンプ

水の排出方法



水タンクのキャップを開ける。

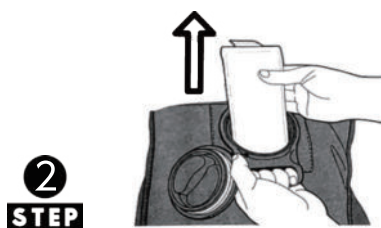

ペットボトル/アイスパックを取り出す。



水タンクの口から水を注ぎ出す。



水タンクのキャップをしっかり閉める。

長時間使用しない場合は、水ポンプ内の残留水を排出してください。



後部の水ポンプポケットのファスナーを開ける。



水ポンプを取り出し、In水管を水ポンプから分離する。



In水管を水を排出できる場所に向ける。



バッテリーを接続し、電源ボタンを長押しして水ポンプを起動して排水を行う。



清掃と保管

清掃前の注意事項

電源を切り、バッテリーを取り外してから、清掃を行ってください。下記の清掃方法をよく読んだ後、正確に清掃を行ってください。

フッ素または酸素系漂白剤使用しないでください。また、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンを使用しないでください。


- (1) 電源を切り、バッテリーをポケットから取り外し、USBプラグに付属の防水キャップをしっかりとかぶせてから、清掃を行ってください。(USBプラグが濡れると故障の原因になる可能性があります。)

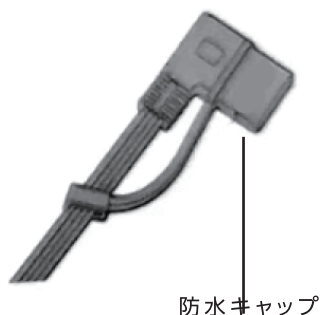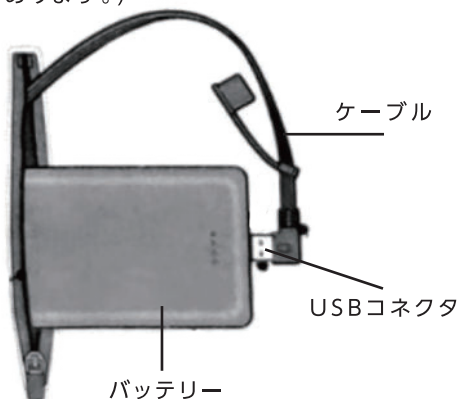

- (2) 背面のファスナーを開け、水ポンプポケットから水ポンプを取り出します。水ポンプに接続されているプラグとホースを取り外し、DCプラグに付属の防水キャップをしっかりとかぶせます。(DCプラグが濡れると故障の原因になる可能性があります。)

* 水管を取り外す際に、水管と水ポンプが接続されている部分には、取り外し可能な調整バンドがあります。

* DCコネクタを取り外す場合は、下図(2)を参照してください。

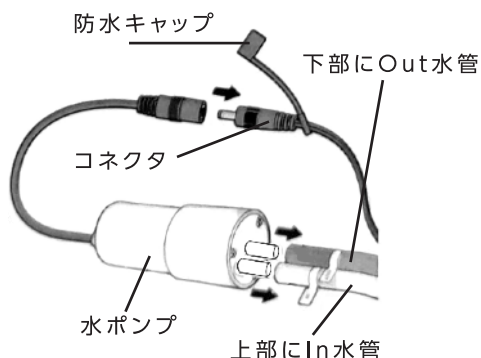

図(2)

回転後に分離してください。



軽微な汚れは湿った布で拭き取ることができます。

汚れがひどい場合は、石鹼または中性洗剤を使用して*軽く手洗いしてください。

清掃後は、水分を完全に取り除き、直射日光を避けて、陰干してください。

洗濯機や手での圧迫は避けてください。それにより、ワイヤーが切断されるなどの故障の原因となる可能性があります。

乾燥後は、分解した部品を再度組み立ててください。

警告

- ・バッテリーを接続して使用してください。
- ・直流電源を直接接続して使用すると、火災や感電の恐れがあります。
- ・異常を感知した場合は直ちにバッテリーを切り、バッテリーを外してください。
- ・本製品は本来の用途以外に使用しないでください。発熱、破裂、発火、故障の原因となることがあります。
- ・肌に直接着用しないでください。凍傷の原因となることがあります。
- ・USBケーブルを強く引っ張らないでください。通電故障により、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- ・本製品を自分で分解、修理、改造しないでください。感電、破損、発火、故障、怪我の原因となることがあります。
- ・濡れた手でバッテリー、USBケーブル、ACアダプタに触れないでください。感電の原因となることがあります。
- ・温室、ビニールハウス、浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。また、雨天時には使用しないでください。感電の原因となることがあります。
- ・改造されたバッテリー（分解後にセルを交換したバッテリーなど）は使用しないでください。バッテリーが爆発、発煙、発火する恐れがあります。
- ・バッテリーに異常（膨張、異臭、液漏れなど）がある場合は使用しないでください。バッテリーが爆発、発煙、発火する恐れがあります。
- ・バッテリーの端子部分を金属などと接触させないでください。感電の原因となることがあります。
- ・電池が漏液し、皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。皮膚炎の原因となることがあります。
- ・USBプラグをUSBポートに挿入または抜去する際は、プラグ部分を持ち、適切な力で行ってください。
- ・バッテリー以外の物をバッテリーポケットに入れないでください。感電や火傷の原因となることがあります。また、誤操作の原因となります。
- ・水タンクに水がない状態で電源ボタンを入れないでください。
- ・清掃の際は、バッテリー およびモーターを取り外してください。
- ・使用しない時はバッテリーを取り外し、適切に保管してください。

保証書

型番：TCE-WCC01

保証期間：本体3ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

注文番号

年

月

日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住所：〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号：0120-090-627

受付時間：平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ：www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TOKAIZ