



Super Cool Vest

スーパークールチョッキ 取扱説明書

型番：TCE-WCC01Pro

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の取扱説明書を入手してください。

注意事項説明

注意事項

- ・本製品のご利用において生じる物品の故障／破損は、補償の対象外となります。
- ・異常を感じたらご使用をやめて弊社までご連絡ください。
- ・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ・記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。
- ・ご使用されていない期間においての保管・水抜きなどのお手入れはお客様の責任で行うようお願い致します。水を抜かない状態で保管した際のトラブルについては弊社では責任を負いかねます。

使用上の注意

- ・使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・冷たさを自覚できない高齢の方・小さなお子様は、使用しないでください。
- ・循環器系疾患のある方（糖尿病・狭心症・高血圧・低血圧等）・妊娠中または妊娠している可能性のある方・出産直後の方・医療機関で治療中の方等は、医師にご相談の上ご使用ください。
- ・体調不良の方、アレルギー体質の方や皮膚の弱い方、肌に湿疹や傷のある方、自ら意思表示ができない方や操作ができない方等は、使用しないでください。
- ・水を入れない状態でポンプを回し続けしないでください。
- ・濡れた手で操作したり、ケーブル端子の抜き差しはしないでください。
- ・就寝時に使用しないでください。
- ・用途以外の目的で使用しないでください。
- ・冷えたパイプが肌に直接触れないよう、必ず衣服の上から着用してください。
- ・ケーブル端子は根元まで差し込み、傷んだケーブル端子やケーブルは使わないでください。
- ・バッテリーやポンプ、ケーブルに水をかけたり水の中に入れてしないでください。
- ・タンクに水や凍ったペットボトル、氷を出し入れする際は、ケーブル端子をバッテリーから抜いてから行ってください。
- ・泥酔した場合等、体の感覚が鈍くなっている際のご使用は控えてください。
- ・ドライアイスや熱いお湯等、水と氷以外のものはタンクに入れてしないでください。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。

安全上の注意

- ・本体の改造はしないでください。故障ややけど、ケガの原因になります。

使用後の注意

- ・ケーブル端子を抜く時は、ケーブルを引っ張らずに先端部分を持ってください。
- ・お手入れの際は有機溶剤（石油、シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。
- ・ケーブルを強く束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱や加工をしたりしないでください。

保管上の注意

- ・お子様の手が届かない所に保管してください。
- ・使用後はよく乾燥させてください。
- ・水まわりや湿気の多い所に置かないでください。
- ・冷暖房器具の近く等、高温や極端に低温になる場所に置かないでください。

その他

本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。ACアダプタは付属していません。

各部位名称



正面



背面

製品仕様

商品名	スーパークールチョッキ
型番	TCE-WCC01Pro
サイズ	肩幅42cm、前身巾41.5cm、後身巾39cm、高さ52cm
カラー	ブラック / Black
ウェア素材	表地/ナイロン 裏地/ポリエステル
冷却部仕様	Peva/PE織/スポンジ
タンク材質	TPU
冷却ホース	シリコンゴム
ポンプの出力/流量	出力:5V 120mA/流量:400-500ml/分

製品コンポーネント



水ポンプ



専用ボトル



冷却水循環プレート
& 短いホース (OUT) ×1



タンク&長いホース (IN) ×1



防水栓×5

装水手順

1



バックポケットの背面を開けて、
タンクとボトルがあるのを確認します。

2



タンクのボタンを外してください

3



プラスチック封印シールを開け、
専用ボトルを取り出し、
ボトル内に水を満たして冷凍します。

4



冷凍後のボトルはタンクに入れます。
専用ボトル以外にも、適切なサイズの冷凍ボトルや
氷を入れることができます。

5




必ず350ml以上の水を入れてください。
※熱湯や温水を注入しないでください。
水が不足するとポンプが空運転したり、
モーターが故障する恐れがあるため、故障の原因となります。

6



バックポケットを閉じたら、
準備作業が完了します。

630ml 容量
専用ボトル付き

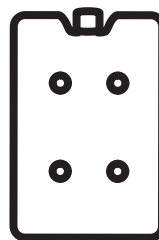


凍ったペットボトルを使用する場合

タンクはチャージボトル用に設計されているため、サイズが大きく、ペットボトルが内部で傾くことがあります。傾いた状態では、循環する水がペットボトルに十分に当たらず、冷却効果が低下する可能性があります。

- ・細めのペットボトルを2本入れることをおすすめします。
- ・ペットボトルがまっすぐ立つように、両サイドに保冷剤などを入れてしっかり固定することをおすすめします。

市販されている 650ml までのサイズの
ペットボトルに対応

650mlなら長時間使用可

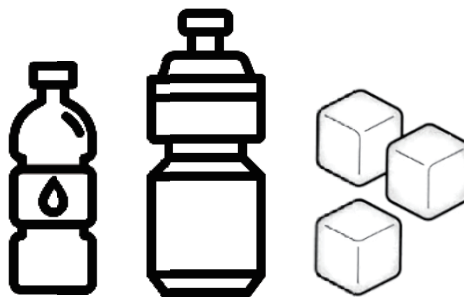

氷をそのまま入れて使用することも可能です。

冷凍したペットボトルは冷えますが、持続効果は長くありません。

冷却時間を延ばすため氷を入れてください。

(融けた氷と加える水の量は1600mlを超えないようにしてください。)



凍ったペットボトルを入れる場合は、
厚みが出るためハーネスなどを使用しないでください。

起動方法



Step1 バッテリーの接続

- (1) ケーブル端子をバッテリーのポートに差し込みます。
- (2) バッテリーをバッテリーポケットに入れてください。
※バッテリーを使用する際には、可燃物や感電の恐れのある物をバッテリーポケットに入れないでください。
ショートすると、感電や火災を引き起こす可能性があります。

Step2 起動方法

- 電源ボタンを長押しすると電源が入ります。
(モーターが音を立てます。これは正常な現象です。)
(内部に水がない状態で電源ボタンをオンにしないでください。空運転を行うと故障の原因となる可能性があります。)

モード切り替え

電源ボタンを長押しすると電源が入ります。

電源ボタンは赤色で点滅します
(この状態は5分間のプレヒートモードであり、5分後に自動的にAモードに切り替わります。)



- A. 電源ボタンが青に変わった時、水ポンプは2秒間の給水と1秒間の停止を繰り返す動作モードになります。

電源ボタンを短く押す



- B. 電源ボタンが緑に変わった時、水ポンプは1秒間の給水と1秒間の停止を繰り返す動作モードになります。

電源ボタンを短く押す



- C. 電源ボタンが赤に変わった時、水ポンプは連続動作モードに切り替わります。

電源オフ：電源ボタンを3秒長押しすると、電源が切れ、消灯します（点灯しなくなります）。
(※電源を切った後、再度使用を開始する場合、モードは引き続き上記の手順に従います。)

取り外し方法

1



電源を切り、バッテリーをポケットから取り外し、USBプラグに付属の防水キャップをしっかりとかぶせてください。（USBプラグが濡れると故障の原因になる可能性があります。）

2




水ポンプを取り外し、DCコネクタを抜いてください。その後、防水キャップでDCプラグをしっかりと覆ってください。


DCコネクタを取り外す場合は、下図を参照してください。



回転後に分離してください。

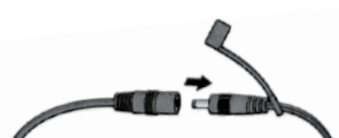

3

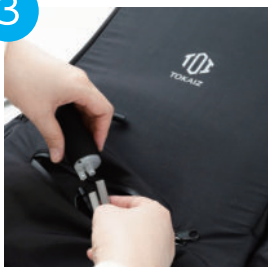

製品内の残留水に注意してください

水ポンプに接続されているOUTおよびINの2本のホースを取り外してください。

7


注意 ポンプから2本のチューブを外してください。

※中央がOUTで外側がINです。
戻す時は注意してください。逆に付けると水が循環しません。


OUT：ポンプから全身のチューブに流れます。

IN：タンクからポンプに流れます。

各ホースには「OUT」と「IN」のラベルが記載されています。

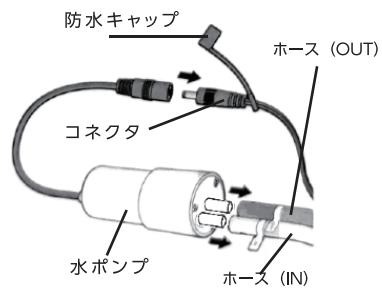

4

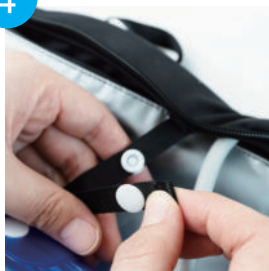

5



6



タンクのバックルを外してください。タンクのホースを抜いてください。


タンクの底部にあるバックルを外してください。

7



タンクとホースと一緒に
バッグから取り出してください。

8

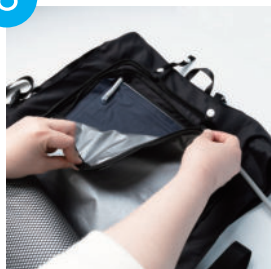

冷却水循環プレートのポケットを開け、冷水循環板を製品から分離してください。

9



両側のホースをそれぞれ両側の固定ベルトに通して固定し、防水栓をしっかりと差し込んでください。

長時間使用しない場合は、製品内の全ての水を排出して乾燥させてください。

取り付け方（お手入れ後の戻し方）は、取り外し方を逆手順で行ってください。

取り外したホースは、ホース用の防水栓でしっかり塞いでください。

洗濯の際の注意事項

- ・「各部品の取り外し方」を参考にし、バッテリー・ポンプ・ケーブルを取り外してください。
- ・中性洗剤を使用してください。
- ・手洗いを推奨しますが、洗濯ネットに入れば洗濯機で洗うことも可能です。
- ・洗濯後は陰干しし、水気をしっかり取ってください。
- ・完全に乾燥したことを確認し、各部品を取り付けてください。

定期的なお手入れ方法

- ・本体の汚れを濡れタオルなどで拭き取ってください。
- ・スライドクリップを外し、タンク内に空のペットボトルを入れてください。
- ・陰干しし、水気をしっかり取ってください。
- ・必ずバッテリーを外してから行ってください。

警告

- ・バッテリーを接続して使用してください。
- ・直流電源を直接接続して使用すると、火災や感電の恐れがあります。
- ・異常を感じた場合は直ちにバッテリーを切り、バッテリーを外してください。
- ・本製品は本来の用途以外に使用しないでください。発熱、破裂、発火、故障の原因となることがあります。
- ・肌に直接着用しないでください。火傷の原因となることがあります。
- ・USB ケーブルを強く引っ張らないでください。通電故障により、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ・乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- ・ご自身で分解や修理、改造しないでください。感電、破損、発火、故障、怪我の原因となることがあります。
- ・濡れた手でバッテリー、USB ケーブル、AC アダプタに触れないでください。感電の原因となることがあります。
- ・温室、ビニールハウス、浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。また、雨天時には使用しないでください。感電の原因となることがあります。
- ・改造されたバッテリー（分解後にセルを交換したバッテリーなどは使用しないでください。バッテリーが爆発、発煙、発火する恐れがあります。
- ・バッテリーに異常（膨張、異臭、異音、液漏れなど）がある場合は使用しないでください。バッテリーが爆発、発煙、発火する恐れがあります。
- ・バッテリーの端子部分を金属などと接触させないでください。感電の原因となることがあります。
- ・電池が漏れ、皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。皮膚炎の原因となることがあります。
- ・USB プラグをUSB ポートに挿入または抜去する際は、プラグ部分を持ち、適切な力で行ってください。
- ・バッテリー以外のものをバッテリーポケットに入れないでください。感電や火傷の原因となるおそれがあります。また、誤操作の原因となります。
- ・清掃の際は、バッテリー、水ポンプなどの製品コンポーネントを取り外してください。
- ・使用しない時はバッテリーを取り外し、適切に保管してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) 異常電圧による故障及び損傷。
 - (2) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4) 天変地異、ならびに公害や異常電流その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書	
型番： TCE-WCC01Pro	
保証期間： 本体1年間	
お名前	ふりがな
様	
ご住所	電話番号
〒	-
お買い上げ年月日	注文番号
年 月 日	
○お問い合わせ先	
株式会社 延岡電子	
住 所： 〒827-0011 福岡県船橋市湊町3-11-7	
お問合せ電話番号： 0120-090-007	
受 付 時 間： 平日： 9時～19時 / 土日： 10時～17時 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く)	
ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp	
本保証は日本国内でのみ有効です。	
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.	

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。