


水冷クッション 取扱説明書

型番：TCE-WCC02

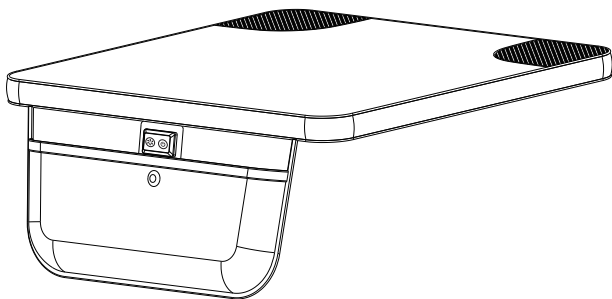

製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

安全にお使いいただくために

- ・ご使用前に、本書に記載されているすべての安全項目および予防措置をよくお読みいただき、安全にお使いください。
- ・お客様の安全と財産を守るために、「禁止」「警告」「注意」の表示に基づき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

■ 本製品をご使用いただく際の重要な安全指示

- ・ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
- ・誤使用を防ぐために、警告表示と安全表示の意味をご理解ください。
- ・ご使用の前に、電源の種類と定格電圧を必ず確認してください。

**警告**

誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意**

記号の意味

**警告****禁止****注意**

警告

- ・改造・分解・修理はしないでください。感電や火災、けがの原因となります。
- ・使用中に釘を打たないでください。感電ややけどなど重大なけがにつながる恐れがあります。

禁止

- ・USB ケーブルを引っ張ったり、押しつぶしたり、重い物を乗せたりしないでください。→ 断線や火災、故障の原因になります。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。→ 分解・誤飲・けがなどの恐れがあります。
- ・本製品を落したり、強い衝撃を与えないでください。製品の破損や故障の原因となり、けがをする恐れがあります。

・異常が発生した場合は、直ちに USB ケーブルを抜き、使用を中止してください。

(例：異音・異臭・発熱・発煙・接触時の違和感)

継続使用すると、事故や故障の原因となります。

・抜き差しの際は、必ず電源をオフにしてから USB プラグを抜いてください。

通電中の抜き差しは感電や故障の原因となります。

・USB プラグを抜く際は、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。コードを引っ張ると、断線や破損、事故の原因になります。

！ ご注意

・本製品は冷却モードを備えており、ひんやりとした座り心地を提供します。快適な温度設定で、お子様から大人までご使用いただけます。

・本製品は強い直射日光の下に長時間さらさないでください。変色や劣化の原因となります。

・お手入れの際は、柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。漂白剤、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

・水が内部に入らないようにしてください。万一入ってしまった場合は、しっかりと乾かしてからご使用ください。

・廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従って処分してください。

・吸気口と排気口を塞がないようにしてください。完全に覆われると冷却効果が低下する可能性があります。(図 1 参照)

・電源オンの状態、または長時間使用後は、本体を傾けたり持ち上げたりしないでください。水漏れの原因となる可能性があります。(図 2 参照)

・改造されたバッテリー（分解後にセルを交換したバッテリーなど）は使用しないでください。バッテリーが爆発、発煙、発火する恐れがあります。

・バッテリーに異常（膨張、異臭、異音、液漏れなど）がある場合は使用しないでください。バッテリーが爆発、発煙、発火する恐れがあります。

・バッテリーの端子部分を金属などと接触させないでください。感電の原因となることがあります。

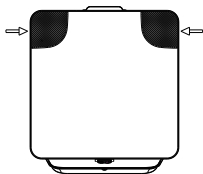


図 1


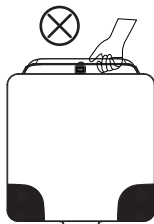


図 2

各部のなまえ

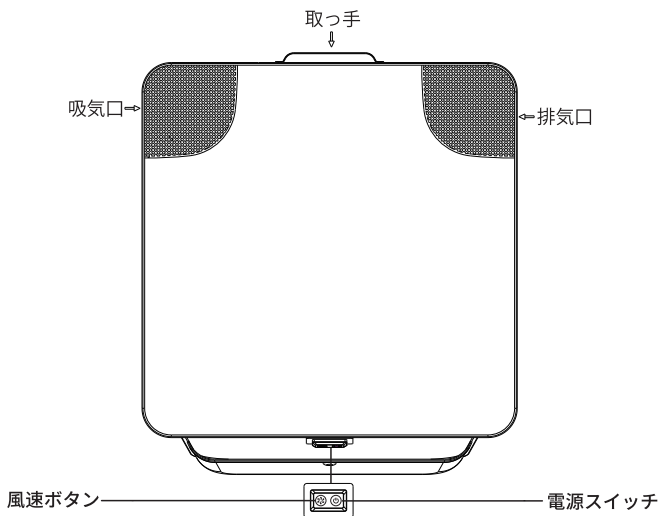

技術仕様

製 品 名	水冷クッション
型 番	TCE-WCC02
定 格 入 力	5V1A
本 体 サ イ ズ	40 × 40 × 2.5 cm
本 体 質 量	690 g

使用方法について

■ ご使用前に

- ・ 水袋に水を満たし、電源を接続してください。
- ・ 製品が通電すると、全てのインジケーターランプが一度点滅し、その後自動で消灯します。

■ 電源の操作

- ・ 電源ボタンを一度押すと、赤色ランプが常時点灯し、製品が起動または停止します（※記憶機能はありません）。

■ 風速の調整

- ・ 起動時：低風量（緑色ランプ常時点灯）
- ・ 風速ボタンを押すと：
 - 中風量（青色ランプ点灯）
 - 高風量（赤色ランプ点灯）
 - 中風量（青色ランプ点灯）
 - …以下、低→中→高→中→低→中…の順に循環します。

■ 水注入機能と風乾モード

- ・風速ボタンを2秒以上長押しすると、風速ランプが3回点滅し、注水検知モードが起動します。
座面温度が30℃以上の場合、自動で注水が開始されます。
- ・電源ボタンを長押しすると、電源ランプが点灯し、風乾モードが起動します。
自動で2時間運転後に電源がオフになります。

■ 使用後の処理（必須）

- ・使用後は必ず風乾モードを起動してください。内部に残った水分を乾燥させることで、カビや細菌の繁殖を防ぎ、清潔な状態を保てます。
水が内部に溜まったり、あふれ出すことを防ぎます。

■ 自動電源オフ

- ・起動後、4時間操作がない場合、自動で電源が切れます。

使用中の注意事項

1. 【給水パックの処理（初回給水時）】

本製品を使用する前に、必ず水袋に水を満たしてください。

給水方法：水袋を取り外し、注水口から水を注いでください。（図3参照）

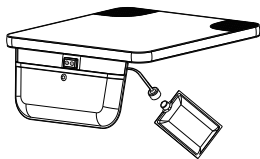


図3

2. 【給水パックの処理（再給水時の注意事項）】

再度水を補充する際、水が多少こぼれることがあります。

シーツや衣類を濡らさないようご注意ください。（図4参照）



図4

3. 【USB 接続方法】

充電器、モバイルバッテリー、ノートPC、デスクトップPC、車載充電器などの電源をご利用いただけます。

USB プラグをポケットから取り出し、電源と接続してください。（図5参照）



図5

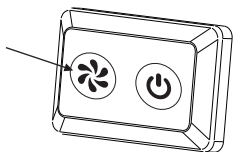


図 6

4. 使用後は必ず風乾モードを起動してください。
内部の乾燥処理を行わないと、水が内部に溜まり、
あふれ出す恐れがございます。(図 6 参照)

■安全装置 警告インジケータの状態について

温度センサーの回路が開回路または短絡状態になると、赤 → 青 → 緑の順にインジケータがゆっくり 1 回点滅し、安全装置が作動して自動停止します。
この状態では、パネルの操作はできません。

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) 異常電圧による故障及び損傷。
 - (2) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4) 天変地異、ならびに公害やその他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

水冷クッション

型番: TCE - WCC02

保証期間: 本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

- -

〒 -

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: **0120-090-627**

受 付 時 間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ: **www.tokaiz.jp**

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。