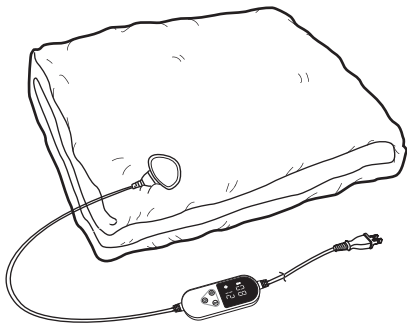


TOKAIZ

電気ひざ掛け毛布 取扱説明書

TEB-002

保証書在中

製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。



ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認出来る場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項

あなたや他の人への危害、または財産への損害を未然に防止するための重要な内容です。誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を、次の3段階に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険**：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
-  **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
-  **注意**：人が傷害を負う可能性、および物的損傷のみの発生が想定される内容。

注意事項

絵表示について



△記号は、警告・注意を促す内容を示します。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は「高温注意」)が示されています。



○記号は、してはいけない禁止事項を示します。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は「分解禁止」)が示されています。



●記号は、必ず実行していただく指示事項を示します。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」)が示されています。



警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造をしないでください。



分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。

- 「強」目盛りで長時間使用しない。低温やけどのおそれがあります。



- 低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがあります。



高温注意

比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間、同じ部位に触れ続けると、低温やけどのおそれがあります。

次のような方は特に注意してください。

- ・乳幼児、お子様、お年寄り
- ・ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方、皮膚の感覚が弱い方
- ・眠気を誘う薬を服用された方
- ・飲酒したとき
- ・ひどく疲れているとき



- 電源プラグのほこりは、定期的に取り除いてください。

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災、感電の原因となります。



ほこりに注意

- 1日1回、必ず毛布を広げ直す。



1日1回
広げ直す



低温やけどのおそれがあります。

- 毛布の中に入ったり、丸めたり、身体に巻き付けて使用しない。



巻き付け・丸め
使用禁止



低温やけどのおそれがあります。

- 布団や毛布を重ねすぎたり、本体を折り曲げた状態で使用しないでください。過熱の原因。



- 体が濡れている状態で本製品を使用しないでください。感電、けがの原因となります。



水ぬれ禁止

- 使用する前に毛布を広げなおしてください。しわのまま使用するとヒーターが接近するため局部的に温度が高くなり低温やけどの原因。



広げ直す

- 通電中は、コントローラーを毛布の中に入れたり、毛布で覆ったりしないでください。故障、発火の原因となります。



覆わない

⚠ 注意

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。



- 本体をピンや針などで傷つけたり、重い物をのせたりしない。
火災・感電の原因となります。



- ペットの暖房用に使用しない。
故障・発火の原因となります。



- 交流 100V 以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。



- 電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



- コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさない。
こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



- 電源コードに次のような行為をしない。
・電源コードを傷つける
・重い物をのせる
・無理に曲げる ・加工する
・束ねる ・引っ張る ・挟み込む



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



- アイロンを使用しないでください。
熱で本体を傷め、発火のおそれがあります。



- ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
故障・発火の原因となります。



- 清掃やメンテナンスを行う際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。



- 暖房器以外の目的で使用しないでください。濡れたもの（洗濯物等）の乾燥に利用しないでください。



- 折りたたんだり収納する前に、必ず本体が完全に冷めていることを確認してください。
破損、故障の原因となります。



- 夏場など長期間使用しない場合は、ホコリ・湿気を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。



- 凹凸のあるところで使用しないでください。内部のヒーターを傷め、火災の原因となります。



⚠ 危険

- 定期的に本製品に摩耗や損傷の兆候がないかを確認してください。
万が一異常や破損、不適切な使用の痕跡がある場合、または正常に動作しない場合は、ご使用を中止し、弊社までご相談ください。

- 乳幼児や自分で温度調節のできない方は、付き添いなしでは使用しない。



温度調節できない方の
単独使用禁止



低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。

※万一不足している場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。


・毛布

・電源コード


・取扱説明書

各部のなまえ

本体

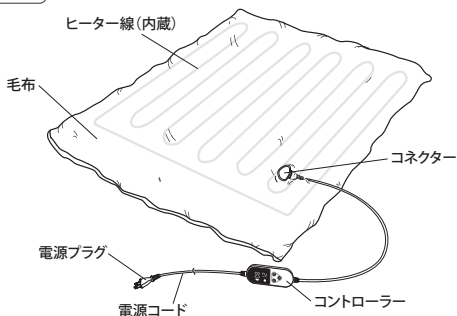

コントローラー

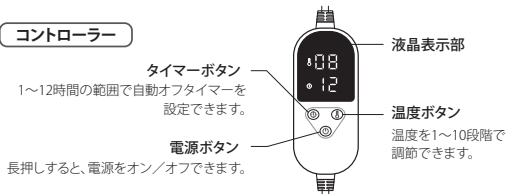

使用方法について

- ご使用の前にご使用上の注意をよくお読みいただき、必ずお守りください。
- 電気毛布を真空袋から取り出した直後は、しわが残っている場合があります。平らに広げた状態で1日程度置いていただくと、しわは徐々に目立たなくなります。

ご使用上の注意

- ① 使用前に、毛布本体や電源コード、コントローラーに破れ・断線・異常がないかをご確認ください。
- ② ご購入直後やシーズン初めは、本体が湿気を含んでいる場合があります。温まりにくく感じることがあります。最初の2～3日間は、温度調節を「10」に設定し、1日5～6時間程度、本体を温めてください。湿気が抜けるにつれて、徐々に温まりやすくなります。
- ③ 使用前に、毛布はしっかり広げてご使用ください。しわのまま使用するとヒーターが接近するため局部的に温度が高くなり低温やけどの原因になります。
- ④ 毛布の上で飲食や喫煙をしないでください。
- ⑤ 毛布の上や近くで、高周波機器（電気治療器など）や無線機器を使用しないでください。
- ⑥ 使用する時にコントローラーは布団の中に入れないでください。
- ⑦ 胸元側と足元側を逆にして使用しないでください。



1 コネクターを差し込む

- ・コネクター受けの位置に合わせ、矢印が付いている面を上にして根元まで確実に差し込んでください。



2 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。
- ・コンセントが確実に差し込まれていることを確認してください。（火災や感電の原因となります。）
- ・液晶画面が一瞬点灯し、通電状態になります。



3 本体をかける

- ・本体をひざや脚の上に広げ、正しく設置してください。
- ・本体を折りたたんだり、丸めたり、しわが寄った状態で使用しないでください。
- ・他の暖房器具と併用しないでください。
- ・使い始めは遊び毛が出ることがあります。徐々に少なくなります。気になる場合は掃除機などで吸い取ってください。



4 電源ボタンを2～3秒長押しして、電源を入れます

- ・電源を入ると、温度「4」、タイマー「2H」が表示されます。
- ・温度ボタンで、温度を1～10段階に設定できます。
- ・タイマーボタンで、1～12時間（1時間単位）に設定できます。
- ※安全のため、タイマー設定なしでは使用できません。

ご購入後しばらくは、加熱時ににおいがする場合があります。
使用するうちに徐々に少なくなります。



5 室温や体感に合わせて温度を調節する

- ・使い始めは温度設定を「10」にすると、早く暖かさを感じられます。暖まりましたら、お好みに合わせて温度を調節してください。
- ・使用中は、低温やけどを防ぐためにも、温度調節を「3～4」を目安に、快適に感じる範囲に設定してください。

暖かさの感じ方は、室温や体質、衣服の厚さなどによって異なります。
ぬるく感じる場合は、衣服の上から使用したり、温度設定を調節したりして、快適な暖かさで使用してください。

過熱保護機能

本製品は、安全にお使いいただくため、使用状況に応じて自動的に温度を調整する保護機能を備えています。

●温度設定が自動で「5」になる場合

6段階以上の温度を設定して連続3時間以上に使用した場合に、安全のため自動的に「5」に切り替わります。より高い温度が必要な場合は、再度「6～10」に手動で設定してください。

●コントローラーの液晶画面が点滅する場合

異常な高温を検知した場合、またはショートが発生した場合に、安全保護機能が作動し、液晶表示が点滅します。その際は、電源を切り、電源プラグを抜いてください。電気毛布を広げて十分に放熱し、本体が冷却された後、再度ご使用ください。

お手入れ

毛布本体は洗濯機で洗えます。

下記の方法に従って洗濯してください。



※コントローラーは洗濯できません。必ず取り外してください。

手洗いの場合	洗濯機を使用する場合
① 毛布本体からコントローラーを取り外してください。 ※コネクター受けは取り外さないでください。 ② 30℃以下のぬるま湯に中性洗剤を溶かしてください。 ※入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。 ③ 図のように毛布をたたんでください。 よこに3つ折り → たてに4つ折り	※毛布洗いに対応した洗濯機を使用してください。 ※「手洗い」「ウール」などの弱水流コースを選んでください。 ① 毛布本体からコントローラーを取り外してください。 ※コネクター受けは取り外さないでください。 ② 30℃以下の水またはぬるま湯と、中性洗剤を使用してください。 ※入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。 ③ コネクター受けが洗濯槽に当たらないよう、毛布本体の内側に折り込み、洗濯ネットに入れてください。 ・洗濯ネットのファスナーまたはひもを確実に閉じてください。 ・他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

コントローラーのお手入れ

水を少し浸し、固く絞った柔らかい布でから拭きをします。
汚れのひどい時は水で薄めた台所用中性洗剤を溶かした布で汚れを拭き取り、そのあと固く絞った柔らかい布でから拭きをします。



保管のしかた

毛布本体は十分に乾燥させてから折りたたみ、湿気の少ない場所に保管してください。

- ・ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。
- ・シーズン終了後は、洗濯して十分に乾燥させてから保管することをおすすめします。
- ・コントローラーと取扱説明書は、毛布の上に置いて保管してください。



ダニ対策のしかた

- 1 コントローラーを取り付けたまま、本体を図のように折りたたんでください。




- 2 折りたたんだ本体をポリ袋(家庭用ゴミ袋など)に入れ、袋の口をテープで閉じてください。




● コントローラーはポリ袋の外に出してください。

- 3 電源を入れ、温度設定を「10」にし、約3時間加熱してください。




- 4 加熱終了後は電源を切り、本体をポリ袋から取り出してください。
本体が十分に冷めてから、表面を掃除機でゆっくり吸い取ってください。

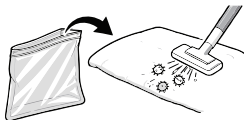

- 5 本体を風通しのよい場所で十分に自然乾燥させてください。

- ※ダニ対策中は、本体を使用しないでください。
- ※加熱中は、コントローラーをポリ袋や布団の中に入れないでください。

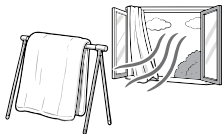

- ※本体を折りたたむのは、ダニ対策時および洗濯時に限ります。
通常使用時は、折りたたんだ状態で通電しないでください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

よくある質問

Q（質問）	A（回答）
開封後、しわがあります。	平らに広げて1日程度置くと、しわは徐々に目立たなくなります。
折りたたんで使用できますか？	故障や異常発熱の原因となるため、平らに広げて使用してください。
表裏どちらでも使用できますか？	表裏どちらでも使用できます。
毛布がぬるく感じます。	湿気の影響で温まりにくい場合があります。温度「10」で1日5～6時間、2～3日間加熱してください。
においが気になります。	使用初期はにおいがする場合がありますが、使用するうちに徐々に少なくなります。
コントローラーが暖かくなります。	通電中は多少温かくなります。異常に熱い場合は使用を中止してください。
ペースメーカー使用中でも使えますか？	使用前に医師または医療機器メーカーへご相談ください。
他の暖房器具と併用できますか？	あんかや湯たんぽなど、他の暖房器具と併用しないでください。

シーズン初め・長期使用時の点検

シーズン初めに使用する前や、長期間使用している場合は、安全のため次の項目を確認してください。特に購入後3～4年以上経過した製品は、定期的な点検をおすすめします。次のような異常がないか確認してください。

ご使用前の注意

- コントローラーに破損や変形がある。
- 電源コードや電源プラグに傷、ひび割れ、断線がある。
- 本体にほつれ、破れ、変形、焦げ跡、変色がある。
- 操作しても正常に作動しない。
- コードや本体を動かすと通電が途切れる。
- 使用中に異常な音や振動がする。
- 本体やコントローラー、電源コード、電源プラグが異常に熱くなる。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ヒーター線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- その他の異常や故障がある。

※異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはカスタマーサポートへご相談ください。

製品仕様

型 番	TEB-002
表 地	ラビットファー調
裏 地	フランネル
サイズ	約 80CM×140CM
重 量	約 1KG
コントローラー材質	ABS
定格入力	100V ～ 50/60Hz
定格消費電力	65W
タイマー	1-12h
温度設定	10 段階 約 28℃～ 46℃ (±3℃)
電源コード	約 2.5m

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) 異常電圧による故障及び損傷。
 - (2) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：TEB-002

保証期間： 本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

注文番号

年

月

日

お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011 千葉県船橋市湊町 3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日：10:00～17:00
(年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TOKAIZ