


# 電子チェックライター

TEC-001

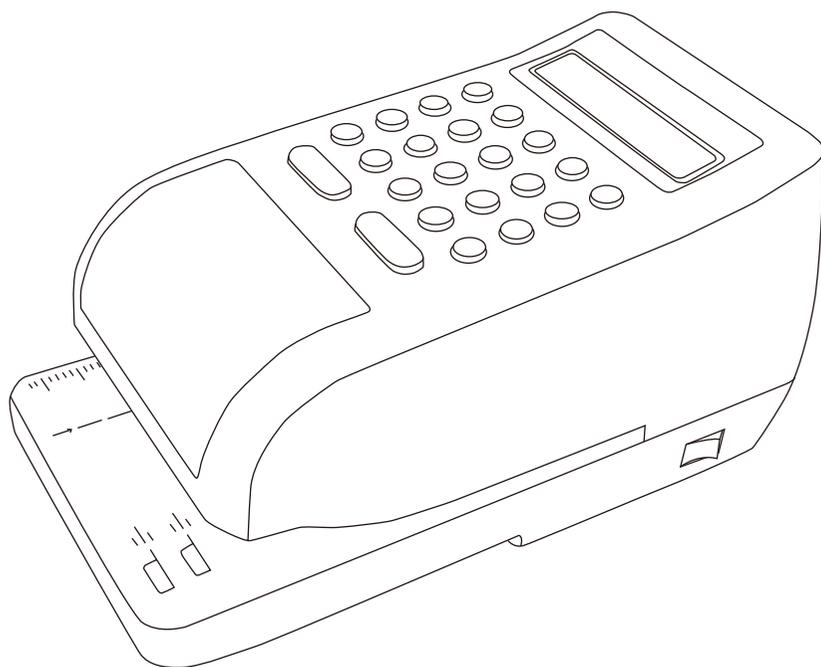

取扱説明書

# 目次

1. 安全にお使いいただくために .....	1
2. 各部の名称とはたらき .....	3
3. 操作のしかた .....	5
1)電源をいれる .....	5
2)印字位置を決める .....	5
3)金額を入力し、印字する .....	6
4. 累計機能 .....	6
1)総額を確認する .....	6
2)累計枚数を確認する .....	6
5. 演算機能 .....	7
1)基本演算 .....	7
2)定数演算 .....	7
3)小数点を含む演算 .....	7
4)クリアキーについて .....	8
6. 通貨記号の変更 .....	8
7. 故障かなと思ったら .....	8
8. インクパットの交換 .....	9
9. 商品仕様 .....	9
10.保証書 .....	10

## TEC-001の特長！

★2個のLEDランプが印字位置をガイド！

クリアカバーで確認楽々♪

★最大15桁まで印字できます！

★演算機能付きで、計算の手間を大幅短縮！

★印字奥行最大80mm、大きめの領収書も対応可能！

★5種類通貨記号、あらゆる場合に対応！

★最低1.3w！省電力設計で、コストを削減！

# 安全にお使いいただくために

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、いつでも参考できるように取扱説明書を大切に保管してください。

1. 本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
2. 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、万一お気づきの点、またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。
3. お客様が分解、改造を行った場合、責任を負いかねますので、ご了承ください。
4. 本書の内容の一部あるいは全部を、無断で複写することは禁止しております。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	この表示は「禁止(してはいけないこと)」を示しています。
	この表示は「厳守(必ず守ること)」を示しています。

 <b>警告</b>	
■	この機器を分解または改造は絶対にしないでください。 故障や火災・感電の原因になります。
■	異常状態でこの機器をご使用しないでください。 発熱していたり、煙が出たり、変な臭いがする状態で使用すると、故障や火災・感電の原因になります。 直ちに電源プラグをコンセントから抜き電源スイッチを切って、お客様センターまたは最寄りの営業所へ修理の依頼をしてください。
■	金属片や水や液体などが機器内部に入った場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いて、電源を切ってください。 そのまま使用していると故障や火災・感電の原因になります。お客様センターまたは最寄りの営業所へ修理の依頼をしてください。
■	コンセントや配線器具の定格を超える状態で使用しないでください。 故障や火災・感電の原因になります。
■	電源プラグは根元まで確実に挿し込んで使用してください。 挿し込みが不完全ですと、感電や、発熱による火災の原因になります。


## 警告

- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。  
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 電源コードに重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げないでください。  
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
感電の原因になります。
- 用紙の挿入部分に指を入れしないでください。  
けがをする恐れがあります。
- 付属の電源コードは本機専用の電源コードとなり、他の機器では使用できません。

## 注意


- この機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、電源を切ってから、行ってください。  
抜かないまま行くと、コードが傷つき火災や感電の原因になります。
- 機械の近くでは、可燃性の高いスプレーなど使用しないでください。  
スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。
- ぐらついたり傾いたり不安定な場所に設置しないでください。  
落ちたり、倒れたりしてけがや故障の原因になります。
- この機器の近くに水などが入った容器や金属物を置かないでください。  
こぼれたり中に入った場合、火災や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。  
故障や火災・感電の原因になります。
- 油煙や湯気があたる場所に置かないでください。  
故障の原因になります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張って抜かないでください。  
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。必ず電源プラグを持って抜いてください。
- AC アダプターに強い衝撃を加えないでください。  
落とすなどして強い衝撃が加わった AC アダプターをそのまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。
- 必ず指定の電源コードを使用してください。  
指定以外の電源コードを使用すると、火災の原因になることがあります。
- 汚れを落とす場合は、から拭きするかお湯でよく絞った布をご使用ください。  
ベンジンやシンナーなどはご使用しないでください。
- コピー機やファックスなどの強い電力を使用する機械類と同一のコンセントは使用しないでください。  
機械に誤動作の影響を与えることがあります。
- 用紙は一枚ずつ印字してください。  
複数枚重ねて印字しますと、故障の原因となります。

# 各部の名称とはたらき

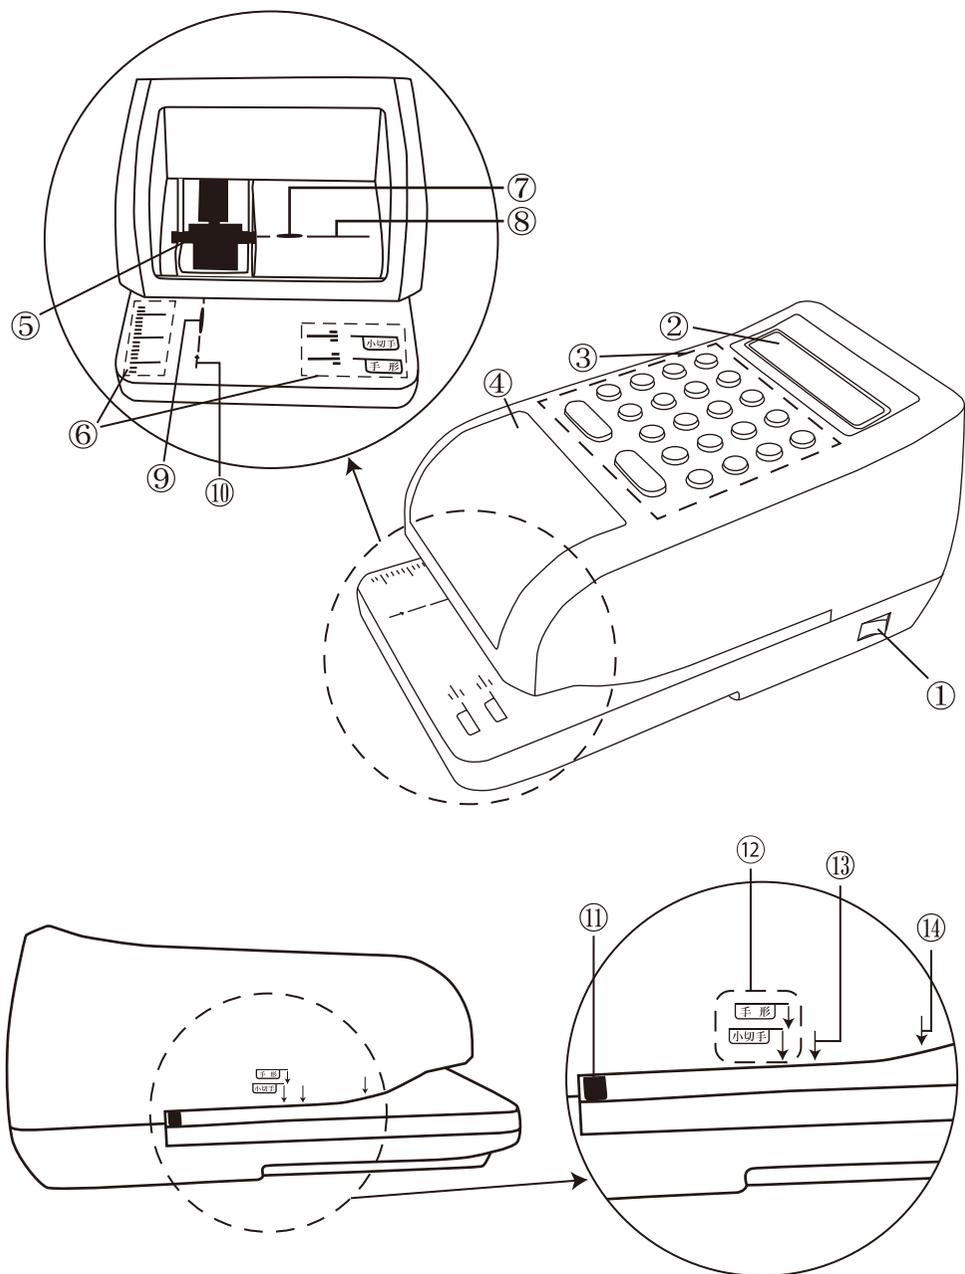


# 各部の名称とはたらき

- ①電源スイッチ：「-」電源オン 「○」電源オフ
- ②ディスプレイ：通貨記号と金額の表示
- ③操作キー

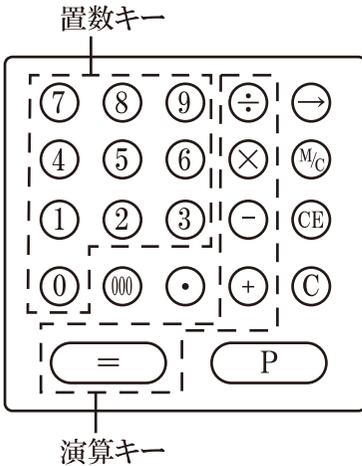

置数キー	金額の入力
演算キー	四則演算をする
→	誤入力の訂正(1文字分)
000	入力した金額の最後に000を加算
・	小数点以下2桁まで入力できる
M/C	印字した総額・累計枚数の表示
CE	ディスプレイに表示している数字の消去
C	入力した数値・計算の消去
P	金額を用紙に印字する

- ④クリアカバー：印字位置の確認
- ⑤インクパット
- ⑥印字ガイド：小切手・手形の用紙位置の目安
- ⑦印字縦位置LEDランプ
- ⑧印字縦位置マーク
- ⑨印字開始位置LEDランプ
- ⑩印字開始位置マーク

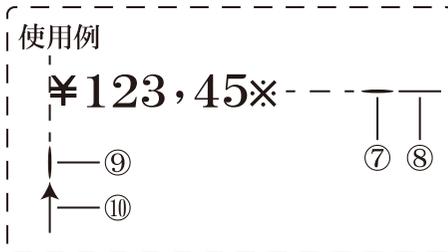


- ⑪奥行レバー：印字奥行き調整・固定
- ⑫印字ガイド：小切手・手形の奥行レバー位置の目安
- ⑬奥行レバーの最大調整可能範囲
- ⑭印字位置マーク：奥行き位置確認

# 操作のしかた

## 1) 電源をいれる

1. 本機に電源コードを挿します。
2. 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
3. チェックライターの電源スイッチをオンにしてください。

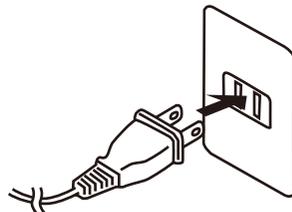

### ⚠ 注意


- 電源スイッチのオン ↔ オフを連続して行わないでください。故障の原因になります。
- 電源をいれる前に用紙をセットしないでください。

## 2) 印字位置を決める

1. 用紙を差し込み、奥行レバーで印字する横位置を決めます。奥行レバーを前後に動かし、印字開始位置LEDランプが印字位置の真ん中にくるよう位置を決めます。  
※手形・小切手用紙の場合は印字ガイド(⑥⑩)も参考にしてください。
2. 印字開始位置LEDランプを目印に、最初の打ち出し位置を注意しながら、用紙を再度差し込みます。

### ⚠ 注意

- 必ず印字位置を決めてから金額を印字してください。

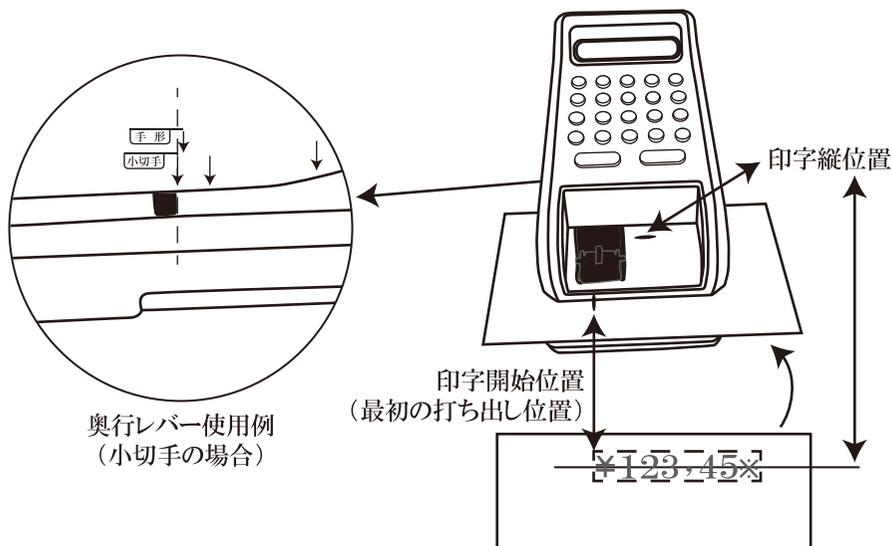

### 3)金額を入力し、印字する

1. 置数キーを押して、発行する金額をディスプレイに表示させます。
2. 表示金額を確認してから、プリントキーを押すと、用紙に印字を始めます。

※通貨記号、カンマ、小数点と※は自動的に印字されます。

※同じ金額を発行する場合は、そのままの状態ですべての用紙を挿入し、プリントキーを押します。

※新たな金額を印字する場合は、一旦(CE)を押して、ディスプレイを0を表示させてから、金額を入力し、プリントします。

※印字する金額を間違えた場合は、(←)で訂正します。

#### 注意

- ・用紙を重ねたり、紙以外(厚紙・フィルム用紙等)のものに印字しないでください。
- ・発行するときは用紙を自動的に左へ送ります。無理に用紙を引っ張ったり押さえたりしないでください。
- ・手形等は綴じたままでは印字できません。  
綴じしろから1枚づつ切り離してから印字してください。

## 累計機能

印字した総額(累計金額)と累計枚数を確認することができます。

### 1)総額を確認する

(M/C)を1回目押すと、印字した総額がディスプレイに表示されます。

※(CE)を押すと、印字した総額をクリアすることができます。

※累計金額は15桁まで表示できます、小数点以下2位を含む、15桁を超えると、エラーコード「E」が表示されます。

### 2)累計枚数を確認する

(M/C)を2回目押すと、印字した累計枚数がディスプレイに表示されます。

※(CE)を押すと、印字した累計枚数をクリアすることができます。

※(C)を押すと、印字した総額と累計枚数を両方クリアすることができます。

※電源をオフにすると、印字した総額と累計枚数が自動的に消去されます。

※(M/C)を3回目押すと、通常操作画面に戻ります。

# 演算機能

電卓と同じように四則計算ができ、結果を印字することができます。

## 1) 基本演算

演算	操作キー	ディスプレイ表示
$12+456=468$	①②③④⑤⑥ [=]	468
$125-125=0$	①②⑤[-]①②⑤ [=]	0
$126 \times 126=15,876$	①②⑥[×]①②⑥ [=]	15876
$128 \div 128=1$	①②⑧[÷]①②⑧ [=]	1
$127-129=-2$	①②⑦[-]①②⑨ [=]	-2
$127 \times -128=-1$	①②⑦[×]①②⑧ [=] 無効	-1

## 2) 定数演算

※負の数は印字できません。

演算	操作キー	ディスプレイ表示
$123+=123$	①②③[+] [=]	123
$125-=125$	①②⑤[-] [=]	125
$126 \times =15,876$	①②⑥[×] [=]	15876
$127 \div =127$	①②⑦[÷] [=]	127

## 3) 小数点を含む演算

演算	操作キー	ディスプレイ表示
$3.58+0.12=3.70$	③⑤⑧[.]③⑤⑧[+]①②[.] [=]	3.70
$321 \div 9=35.66666\dots$	③②①[÷]⑨ [=]	35.666

※0.12を入力する場合は、③①②と入力し①を押す必要がありません。

※割算の演算で小数点以下第2位までは表示されますが、それ以下は切り捨てとなります。

## 4) クリアキーについて

演算	操作キー	ディスプレイ表示
$12+56$ 30=42	①②③④⑤⑥[CE]③④ [=] 無効	42
$12+56$ 30+26=56	①②③④⑤⑥[C]③④⑤⑥[+]②⑥ [=] 無効	56

※誤入力した場合は、[CE]を押すと演算に加わりません。

※[C]を押すと入力した数値と計算結果のすべてがクリアされます。

# 通貨記号の変更

下記の手順で、通貨記号を変更することができます。

- **C** を押しながら、**①** を押しすと、ディスプレイに「 C - 1 」が表示され、通貨記号が「 RM 」に変更されます。
- **C** を押しながら、**②** を押しすと、ディスプレイに「 C - 2 」が表示され、通貨記号が「 ¥ 」に変更されます。
- **C** を押しながら、**③** を押しすと、ディスプレイに「 C - 3 」が表示され、通貨記号が「 SGD 」に変更されます。
- **C** を押しながら、**④** を押しすと、ディスプレイに「 C - 4 」が表示され、通貨記号が「 \$ 」に変更されます。
- **C** を押しながら、**⑤** を押しすと、ディスプレイに「 C - 5 」が表示され、通貨記号が「 EUR 」に変更されます。

※通貨記号の変更は必ず金額を入力する前に行ってください。

# 故障かなと思ったら

ご使用中にトラブルが発生した場合やエラーコードが表示された場合は、下表を参考にして確認してください。

電源が入らない	•電源プラグが正しくコンセントに差し込まれているか確認してください •電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください
印字キーを押しても用紙が送られない	一度電源スイッチをオフにして、再度オンにしてください
E3	385DCモーターまたはCAM部品異常
E4	ST35モーターまたは印字輪異常
E1	機器本体異常
E	•演算結果が15桁を超えています •総額(印字した累計金額)が15桁を超えています


## ※リセット

電源オフの状態、**M<sub>C</sub>** ボタンを押しながら、電源をオンにします。

(液晶に数字を表示するまで **M<sub>C</sub>** ボタンを離さないでください。)

液晶には、2---0または3---0以外の数字(2---1または3---4など)が表示する場合は、


**⊖** ボタンを押してから、**P** ボタンを押します。機器が自動的に調整し、改めて数字を表示します。

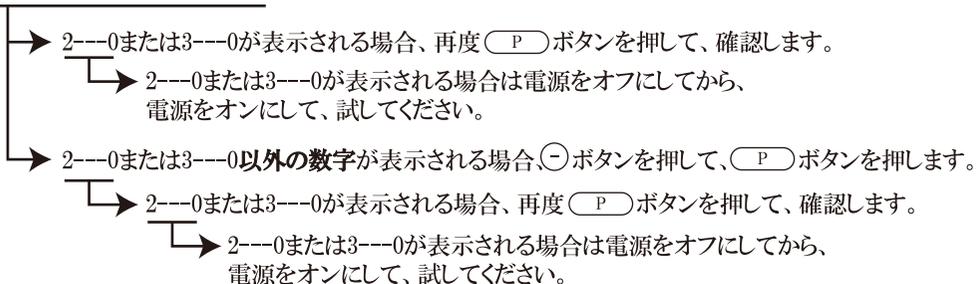

※上記の操作を行なっても現象が解消しない場合は、無理に分解などを絶対にしないでお求めになった販売店へ修理を依頼してください。

# インクパットの交換

印字が薄くなってきたら、下記の要領で付属または別売りの専用インクパットの交換を行ってください。

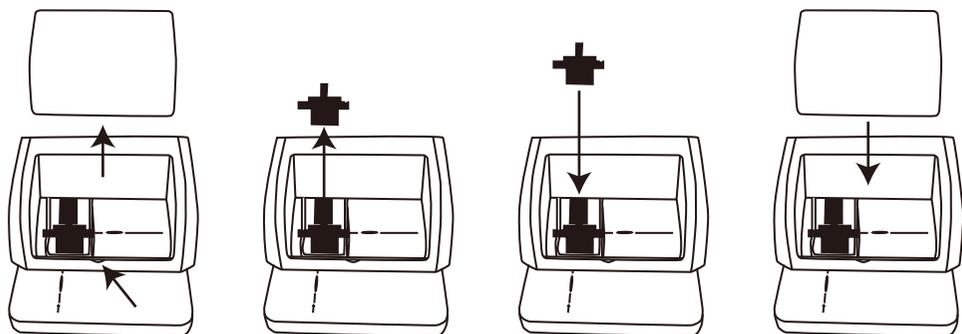

1. 電源スイッチをオフにします。
2. 下からクリアカバーを取り外して、古くなったインクパットを上へ引き抜いて、取り外します。
3. 新しいインクパットをセットします。
4. クリアカバーを元通りに取り付けます。

## ⚠ 注意

※インクパットへは、市販のインクなどを補充しないでください。故障の原因となります。  
※必ずTEC-001専用インクパット「TECI-001B」または「TECI-001R」(別売り)をご使用ください。

## 商品仕様

型番	TEC-001	ディスプレイ	液晶表示 最大15桁
印字方式	字輪回転方式	使用温湿度	温度0～40℃ 湿度20～80%
印字桁数	15桁	電源	AC100-240V(50/60Hz)
印字スピード	約12秒(全桁)	消費電力	通常1.3W(最大30W)
印字奥行	最大80mm	寸法	246×117×126 mm
重量	1.6Kg	保証期間	1年(本体のみ)

### ● 消耗品

消耗品はお買い上げの販売店にてお買い求めください。

- ・ TEC-001専用インクパット TECI-001B 印字色:ブラック
- ・ TEC-001専用インクパット TECI-001R 印字色:レッド

# 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
  - (1)異常電圧による故障及び損傷。
  - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

## 保証書

型番：TEC-001

保証期間：本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

## 株式会社万通商事

住所： 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受付時間： 平日：10:00～19:00  
祝日：10:00～17:00  
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ： [www.tokaiz.jp](http://www.tokaiz.jp)

本書は日本国内においてのみ有効です。  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。