

THB-P01

プラズマ機能搭載 ヒートブラシ 取扱説明書

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため
不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QR
コードをスキャンして最新の説明書を
入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、いつでも見れるように取扱説明書を大切に保管してください。

本書について

本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一お気づきの点またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。

本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写することは禁止しております。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した「注意事項」は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方への危害や損害を防止するためのものです。誤った取扱をすると危害や損害が生じる可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負うおそれがあるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。

⚠ 警告

	● 分解や改造は絶対にしないでください。 ケガや感電、火災の原因になるおそれがあります。 ● 使用中や使用後しばらくは、プレートやブラシ周辺が高温になります。直接触れるとやけどのおそれがありますので、お手を触れないでください。 ● 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー他）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になるおそれがあります。 ● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。 ショート、発火の原因になるおそれがあります。 ● 水に浸さないでください。 また、浴室内や濡れた手で使用しないでください。 ショート、感電の原因になるおそれがあります。 ● 以下の場所では使用しないこと 火気の近く・水しぶきのかかる場所・高温多湿になる場所・油や油煙が発生する場所・引火性のものの近くなどで使用すると、感電・ショート・火災・爆発・事故・故障の原因になります。
	● 電源を入れているにも関わらず、温度表示が点灯したり消灯したり安定しない時は使用を中止してください。 ● 延長コードを使用しないでください。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し発火するおそれがあります。 ● 使用後は必ず電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災ややけどの原因になるおそれがあります。
	● 周囲温度が-10～50℃以下の環境で使用してください。発熱・発火・発煙・故障の原因になります。 ● 子どもだけで使わせたり、子供や幼児の側で使わないでください。 やけど、感電、ケガをするおそれがあります。

△注意



- コンセントから抜くときは、電源コードではなくプラグ部分をしっかり持って外してください。誤った扱いは感電やショート、火災につながるおそれがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、物に挟んだりする行為も避けてください。火災や感電の原因となる可能性があります。
- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。ショート・断線の原因となります。
- 器具の汚れは、柔らかい布等で軽く拭きとってください。シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。機器を傷め、故障の原因になるおそれがあります。




- ご家庭以外での使用や、子ども・幼児への使用は行わないでください。事故やトラブル(やけど・火災・故障)の原因となるおそれがあります。
- 電源を入れたまま放置しないようにしてください。また、ブラシやプレートが熱い状態のまま、布団や紙などの可燃物の上や近くに置かないでください。火災の原因になるおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。感電、発火の原因になるおそれがあります。
- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- 使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。火災・感電・やけどの原因になります。
- 直射日光が当たる車内や暖房器具の近くなど、温度が高くなる場所での保管は避けてください。本体が変形したり、故障・やけど・発火につながる恐れがあります。
- 過度に濡れた髪には使用しない。やけど・髪を傷める原因になります。
- 人の毛髪以外には使用しない。火災・やけど・故障の原因になります。

同梱品

すべて揃っていることをご確認ください。
※万一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。



本体

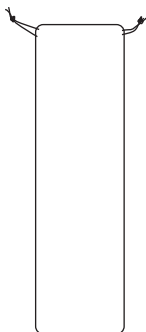

収納袋



掃除ブラシ




取扱説明書

★掃除ブラシについて

本製品に付着した汚れや髪の毛は付属の掃除ブラシを使って取り除いてください。

※水洗いは製品故障の原因となりますので
絶対におやめください。

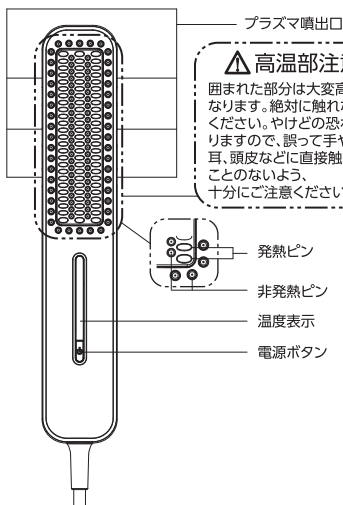

⚠ 注意

- ぶつけたり、落としたりすると、ブラシやプレートが傷ついたり破損するおそれがあります。

⚠ 警告

- 電源コードの取扱いについて
 下記について、必ずお守りください。
 断線、ショート、発火、けがの原因になります。
 ※コードを束ねた状態、圧迫した状態、
 引っ張られた状態で使わないでください。
 ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しないでください。

製品仕様

型番	THB-P01
定格電圧	AC100-240V
定格消費電力	30W
定格周波数	50/60Hz
温度調節	130℃、170℃、210℃
本体サイズ	20*3.6*2.4cm
本体重量	約168g(電源コードを含まず)
コード長さ	約1.8m

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

※瞬間最大消費電力は、最大で670W。

※家庭用100-240Vコンセント専用です。

※インバーター/車搭載100Vコンセントでは使用できません。

★海外使用可能

この商品は電圧AC100-240Vで設計されておりますので、海外でもご使用いただけます。

ただし、海外の各地域によりコンセントの差し込み口形状は異なりますので、ご使用になる地域のコンセント形状に合わせた変換プラグをご用意ください。

※海外使用での故障は保証対象外となりますのでご了承ください。

ご使用の前に

下記の注意事項を必ずお読みになってください。

- 髪は必ず乾かしてからご使用ください。
(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)
- スタイリング剤・セット剤はアイロンの後に使用してください。
(事前に使用すると、プレートやブラシ部の変色や、はがれの原因となる恐れがあります。)
- パーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。
髪を傷める原因となります。
- パーマ剤と同様の成分(還元剤)が入ったホームパーマ剤とは併用しないでください。
還元剤で髪を傷める場合があります。
※還元剤入りの商品は、ボトルの裏書に「チオグリコール酸アンモニウム」「システイン」の成分表示があります。
- エクステ(人工毛)には高温で使用しないで下さい。
エクステの傷みや発煙の原因となります。
- 初めてご使用になる際や使用初期には、加熱時にわずかに焦げたようなにおいが発生する場合がありますが、これは新品特有のものであり、異常ではありません。
ご使用回数を重ねるにつれて、においは次第に軽減されますので、安心してご使用ください。

やけどにご注意ください

- 本製品のお取扱いに慣れるまでは、必ず170℃までで
ご使用ください。
 - 本製品は最高温度が210℃に達し、一般的な家庭用アイロンよりも高温になります。
誤った扱いをするとやけどの危険がありますので、使用の際は十分ご注意ください。
 - 長時間お使いになる場合は、ブラシの裏面が熱くなるケース
がございますのでご注意ください。
- ※ 操作に不安がある場合は、電源を入れずに髪を巻く練習をするなど、事前に本製品の扱いに慣れてからご使用いただくことを推奨いたします。

使用方法について

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
※プラグを根元までしっかり差し込んでください。
2. 電源ボタンを押します。
※電源が入ると、温度表示の170℃ランプが点滅します。
プラズマイオンが噴射口から常に放出されます。
3. 温度を設定します。
電源ボタンを押して希望温度に設定します。
設定中は温度ランプが点滅し、設定温度に達し、
使用可能になると点灯に変わります。
(加熱時間:130℃設定で約30秒)
※外気温により、加熱時間が異なる場合があります。

★温度調節について
電源ボタンを押すことで、
130℃
↓
170℃
↓
210℃
の順に切り替わります。

温度設定の目安

- | | |
|--------|------------------------|
| 210℃ ● | 硬い毛・太毛
強いクセ毛 |
| 170℃ ● | 普通毛・クセ毛
乾燥毛・ダメージ毛 |
| 130℃ ● | 軟毛・細毛・超乾燥毛
ヘビーダメージ毛 |

4. 髪をブラシ部分で梳かします。
髪をとかすようにブラッシングするだけで簡単に
スタイリングができます。
※長時間同じ場所に当てていると、ブラシ内部やプレート付近
が高温になりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※同じ部分に5秒以上アイロンを当て続けると、髪を傷める
可能性がありますので避けてください。

△注意

※髪が絡んだときは、速やかに電源をOFFに
するか、電源プラグを抜いてから髪を外して
ください。

5. 使用後は電源を切ります。
電源ボタンを長押しすると温度ランプが消灯します。
電源が切れていることを確認したうえで電源プラグを抜き、
本体が十分に冷えてから収納してください。

★安全機能(ロック)について

オートロック: 電源ボタンを5秒間操作しないと、安全のため
自動的に操作がロックされます。

ロック解除: 電源ボタンを2回連続で押す(ダブルクリック)
とロックが解除されます。

解除後の操作: ロック解除後、温度調節や電源オフの操作が
可能になります。

●電源を入れてから30分後に、自動的に電源がOFFに
なります。

※電力供給区域(東日本50Hz/西日本60Hz)により
多少の誤差が生じる場合がございます。

スタイリングの仕方

ストレート

髪の内側を根元から毛先へ向けてゆっくりとブラッシングし、その後、外側も同じように整えます。

毛先のカール

髪の内側からゆっくりと毛先に向かってアイロンで梳かし、終わりにブラシ顔向きになるように回転させます。

トップのボリュームアップ

ボリュームを出したいトップの髪をつまみ、根元付近から持ち上げるようにしてゆっくりとねじります。

ふんわり前髪

前髪は内側から前へ向かって引き出しつつ、ブラシで円を描くようにとがしていきます。

前髪を横に流したいときは、アイロンを縦に持ち、顔から外側へ向かう方向にブラシを滑らせるように巻くときれいに仕上がります。

※ 髪をブラシに巻きつけるときは、もう片方の手で髪を支えると、よりスムーズにスタイリングできます。

※ 長時間ご使用になりますと、ブラシ部分などのプレート周辺も熱くなりますので、ご注意ください。

※ 同じ部分に5秒以上アイロンを当て続けると、髪を傷める可能性がありますので避けてください。

お手入れと保管の仕方

- 使用後は必ず電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
本体が十分に冷えてからお手入れを行ってください。
- ※ 温度が下がるまではプレートには触れないようにしてください。

本体のお手入れ

- 故障の原因となりますので、絶対に水洗いをしないでください。
本体の汚れは、柔らかい布等で軽く拭きとってください。
- ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使わないでください。
ブラシやプレート部分に汚れが付着した場合は、綿棒などで拭き取ってください。
(※このとき、綿棒の繊維が残らないようにご注意ください。)
- ブラシにホコリや髪の毛が残らないよう、使用後は毎回必ず取り除いてください。
(ホコリ・髪の毛・皮脂汚れが付着したまま放置すると、煙や異臭が発生する恐れがあります。)

保管時のご注意

- 本体にコードを巻き付けて収納する事は絶対におやめください。断線の原因になり非常に危険です。
- お子様の手の届かない、乾いた所に保管してください。
湿気の多い所での保管は、故障、煙発生の原因となります。

こんなときには

- プレートがあたたまらない時がある。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用を中止してください

使用中に異常を感じた際は、直ちに使用を中止し、故障や事故を防ぐために電源をオフにしてコンセントからプラグを抜いてください。
そのうえで、必ず購入店へご相談ください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合には、保証期間内でも保証対象外となります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとしします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとしします。

保 証 書	
型番： THB-P01	保証期間：本体一年間
お名前	ふりがな 様
ご住所 〒 -	電話番号 - -
お買い上げ年月日 年 月 日	注文番号
☐ お問い合わせ先 株式会社万通商事 住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7 お問合せ電話番号： 0120-090-627 受 付 時 間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く) ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp 本書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.	

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。