

多機能防犯アラーム THG-SA01


取扱説明書



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

附属品


次の同梱品が揃っていることをご確認ください。
※万一手足なかった場合は販売店にご連絡ください。

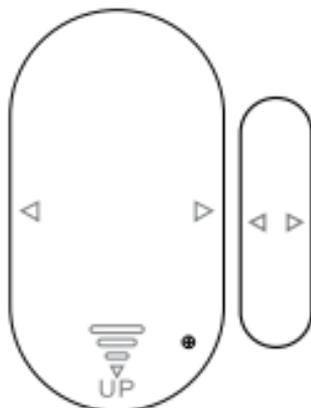

防犯アラームセット*1




取扱説明書 (本書) *1

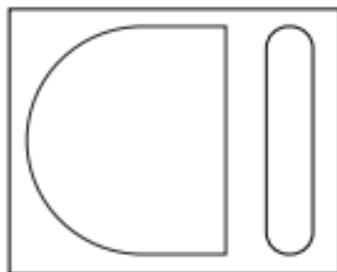

両面テープセット*1

各部のなまえ

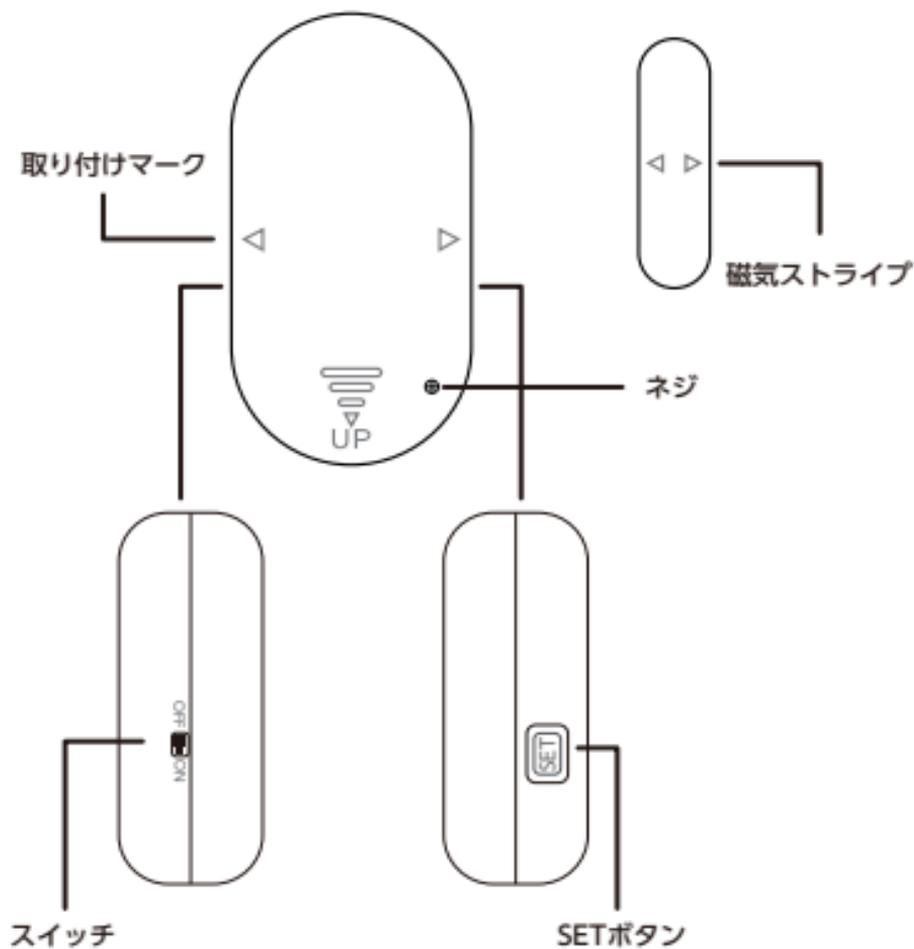

使用方法について

(図のような扉に設置した場合)

スイッチをONにすると:

防犯アラームが起動します。

1. 扉が閉まっていると

1秒ごとに短い「ピー」という音が鳴り、5秒後に警戒モードに入ります。警戒モード中に振動を検知した場合、アラームが作動します。アラームは警戒モードが解除されるまで作動し続けます。ボタンを2秒間長押しすると警戒モードが一旦解除され、その後再び警戒モードに入ります。




2. 扉が開いていると

連続して6回短い「ピー」という音が鳴り、警戒モードへの設定が失敗します。扉を閉めると「1. 扉が閉まっていると」の通り警戒モードの設定ができます。

ボタン - 短押し

アラーム音量を切り替えます。

異なる音量の「ピー」という音が1回鳴り、3段階から選択できます。

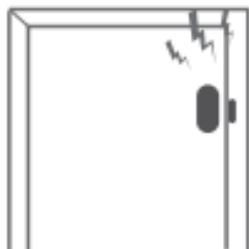

ボタン - 長押し

「ピー」という1回の音:1段階目

「ピー」という2回の音:2段階目


「ピー」という3回の音:3段階目

感度を切り替えます。電源を入れると初めに2段階目に設定されます。最も敏感に反応するのは3段階目です。

低電量警告

バッテリーが低下している時、警戒モードを解除すると、ゆっくりとした「ピー」という音が3回連続で鳴ります。

電池の取り付け

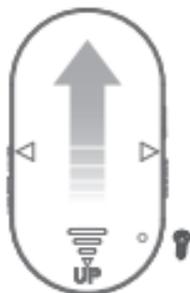

ネジを外し、スライドして電池カバーを取り外します。



電池のプラス極とマイナス極を確認し、正しい向きで電池を取り付けます。

製品仕様

電池	3*LR44	待機時間	約1年
材質	ABS	音量デシベル	130dB
本体サイズ	65*34*16.5mm	使用環境	-10°C-50°C
磁気ストライプ サイズ	36*10*14mm		

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：THG-SA01

保証期間：本体6ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所：〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号：0120-090-627

受付時間：平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ：www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

