



暗算ドリル

四則
計算用

取扱説明書

イラストは
ファンシーパープルです

型番：TMAD-D01

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

この度は、「マセポケ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法を記載しています。この商品を正しく安全に使用して頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお子様に使用させてください。お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、必要な時にお読みください。



安全上・使用上のご注意



お子様がご使用になられる際、必ず保護者が注意事項を教えた上で、保護者の方の管理のもとでご使用ください。

 警告	使用方法を誤ると、死亡や重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った使用をすると、けがをしたり、財産に損害を与える恐れがあります。
	禁止行為を示す場合は  で表しています。
	必ず守るべき内容は  で表しています。

警告



乳幼児の手の届かない場所で使用してください。また、6歳未満のお子様が使用する場合は、必ず保護者の管理のもとで使用してください。事故やけがを防ぐためです。



直射日光が当たる場所や高温になる場所を避けてください。火災や製品の破損、故障の原因となる可能性があります。

-  製品の分解、修理、改造は行わないでください。感電やけがにつながる危険性があります。
-  本体に水や液体をかけないでください。ショートや感電が発生する恐れがあります。
-  充電には必ず付属の Type-C ケーブルを使用してください。他のケーブルや非対応の充電器を使用すると、過熱や発火の危険性があります。
-  電池を分解、改造したり、高温環境（50℃以上）で使用しないでください。感電や故障、電池の劣化の原因となる可能性があります。
-  万が一、電池の液漏れが発生した場合は、液体に触れないよう注意してください。液体が皮膚や目に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
-  煙や焦げ臭い異臭など、異常が発生した際にはただちに使用を中止してください。感電や火災の原因になることがあります。

注意

-  本製品には内蔵型の充電式電池が使用されています。電池を無理に取り外したり、分解しないでください。製品の故障や事故の原因となります。
-  長期間使用しない場合でも、電池は取り外せませんので、涼しく乾燥した場所に本体を保管してください。これにより電池や本体の劣化を防ぐことができます。
-  本製品は内蔵された充電式電池専用設計となっています。他の電池を使用したり、無理に外部電池を接続しないでください。これにより製品の安全性を確保できます。
-  製品の上に重いものを置かないでください。本体の変形や故障、電池の不具合を引き起こす恐れがあります。
-  液晶画面を強く押したり、過剰な力をかけないでください。これにより故障する可能性があります。
-  製品は防水・防滴構造ではありません。湿気が多い場所や水がかかる環境での使用や保管は避けてください。
-  火の近く、湿気の高い環境、不安定な場所、または直射日光が当たる場所での使用は控えてください。これにより、本体や電池の故障、さらには火災や感電を防ぐことができます。
-  落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。製品や充電式電池の破損、故障の原因になります。

同梱品



本体×1



充電ケーブル
Type-C×1



取扱説明書&
保証書×1

電源の入れ方

上部の電源スイッチを操作して、
電源を入れてください。

スライド

電源
スイッチ



電源 ON

小音量で案内



電源 ON

大音量で案内




電源 ON

音なし

OFF

電源 OFF

電源 OFF

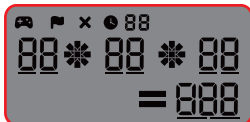

・電源をオンにすると、ディスプレイには約1秒間全ての
表示内容が映し出されます。

・操作がない状態が続いた場合のアナウンスおよび自動電源オフ:

3分間操作がない場合:1回目の音声アナウンス

「どこ行っちゃったの?」が流れます。

6分間操作がない場合:2回目の音声アナウンス

「どこ行っちゃったの?」が流れます。

7分間操作がない場合:3回目の音声アナウンス

「バイバイ、またね」が流れ、その後自動的に電源が切れます。

充電について



※充電中は**赤色ランプ**が点灯し、充電完了時には**緑色ランプ**が点灯します。

製品仕様

製品名	マセポケ
型番	TMAD-D01
バッテリー容量	250mAh
定格入力	5V 1A
充電ポート	Type-C
充電時間	1.5～2時間
音量	約50～70db(3段調節可能)
本体重量	100g
本体サイズ	35×86×32mm

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。

(1)異常電圧による故障及び損傷。

(2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。


(5)譲渡や中古販売、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保 証 書	
型番： TMAD-D01	
保証期間：本体6ヶ月間	
お名前	ふりがな 様
ご住所 〒 -	電話番号 - -
お買い上げ年月日 年 月 日	注文番号
○お問い合わせ先 株式会社万通商事 住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7 お問合せ電話番号： 0120-090-627 受 付 時 間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く) ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp 本書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.	

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。



各ボタン名称

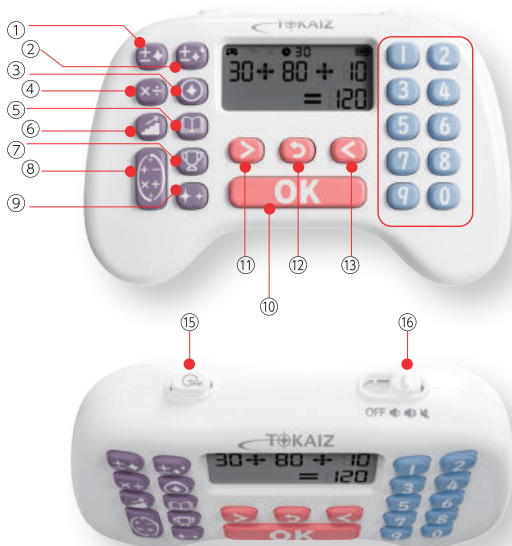

- | | | |
|--------------|------------|--------|
| ① 一桁加減 | ⑥ チャレンジ | ⑪ 大なり |
| ② 二桁加減 | ⑦ ミニゲーム | ⑫ 戻る |
| ③ 誤答再チャレンジ | ⑧ 混合演算 | ⑬ 小なり |
| ④ 乗除 | ⑨ 大小比較 | ⑭ 数字 |
| ⑤ 四則計算(読み上げ) | ⑩ OK | ⑮ タイマー |
| ⑯ 電源スイッチ/音量 | ⑰ 背面はスピーカー | |

各計算モード中にこのボタンを押すと、
1問あたりの解答時間に制限を設定できます！



1回押す:5秒制限

2回押す:10秒制限

3回押す:15秒制限

4回押す:20秒制限

5回押す:制限なし

各ボタン説明



①ボタンをおして、モードを選びます。ボタンを再度押すと、モードが変わります。

ボタンを押すたびに、以下の順番でモードが切り替わります。

1. 一桁同士のたし算
2. 一桁同士のひき算
3. 一桁同士の混合加減法

②数字ボタンで答えを押して、OKボタンを押すと、自動で採点します。

※入力を間違えた場合は、戻るボタンを押して修正することができます。




③正解の場合:次の問題に進みます。不正解の場合:正しい答えが表示され、点減します。その後、OKボタンを押すと次の問題に進みます。



④問題は20問あります。解きおわって、間違った問題があればもう一度解くことができます。

⑤すべて正解した後、または誤答を正解した後、順番に次のモードに進みます。

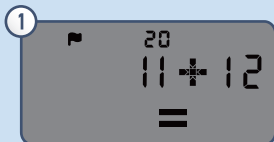


ボタンを押すたびに、以下の順番でモードが切り替わります。

1. 二桁のたし算
2. 二桁のひき算
3. 二桁の混合加減法



※1～5の操作手順は、の操作手順と同様です。

※入力を間違えた場合は、戻るボタンを押して修正することができます。

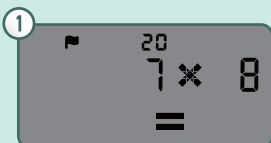

ボタンを押すたびに、以下の順番でモードが切り替わります。

1. かけ算
2. わり算
3. 四則混合演算

±

※1～5の操作手順は、
の操作手順と同様です。

※入力を間違えた場合は、戻るボタ
ンを押して修正することができます。



ボタンを押すたびにレベルが1段階ずつ上がります。

1回目の押下でレベル1

2回目の押下でレベル2

...

最大でレベル8まで切り替えることができます。

±

※1～5の操作手順は、
の操作手順と同様です。

※入力を間違えた場合は、戻るボタ
ンを押して修正することができます。

+ -
× ÷

①

$$7 \div 20 \div 8 = 8$$

ボタンを押すたびに、以下の順番でモードが切り替わります。

1. 一桁同士の混合加減法

2. 二桁の混合加減法

3. 四則混合演算

±

※1～5の操作手順は、
の操作手順と同様です。

※入力を間違えた場合は、戻るボタ
ンを押して修正することができます。



+ -
× ÷

の2つのモードで

出題される計算問題は、必ずしも答えだけを入力するとは限りません。ときには、式の中に入る数字を入力して、正しい式を完成させる必要がある場合もあります。

例:

$$7 \div 20 \div 8 = 8$$



①1回押すとたし算


②もう1回押すと引き算

③さらに押すとかけ算

④さらに押すとわり算に切り替わります。




ボタンを押すたびに、以下の順番でモードが切り替わります。

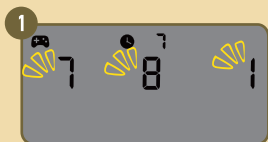


①すうじあんきに入ります。

画面に3つの数字が表示され、3秒後に点滅して消えます。指定された時間内に、数字を順番どおりに覚えて入力してください。答えが間違っている、または時間切れの場合は、OKボタンを押すと再チャレンジできます。

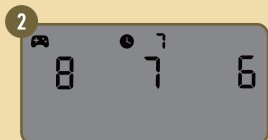

②きそくさがし


画面に3つの数字が表示されます。指定された時間内に、数字が増加／減少する法則を見つけて、次に続く数字を入力してください。答えが間違っている、または時間切れの場合は、OKボタンを押すと再チャレンジできます。

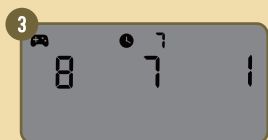

③おおきさをさがす

画面に3つの数字が表示されます。指定された時間内に、最大または最小となる数字を入力してください。答えが間違っている、または時間切れの場合は、OKボタンを押すと再チャレンジできます。


※このモードでは音声をオンにし、音声ガイダンスに従ってプレイしてください。
※各モードは5つのレベルがあり、各レベルに5問の問題があります。5問連続正解で次のレベルに進めます。

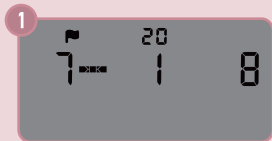

- ①一桁の加減算で大小を比べる**
一桁同士のたし算・ひき算を行い、その結果の大小関係を比較します。



- ② 二桁の加減算で大小を比べる
二桁同士のたし算・ひき算を行い、その結果の大小関係を比較します。

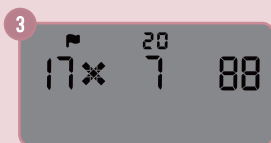

- ③ 乗除算で大小を比べる
かけ算・わり算による計算結果の大小関係を比較します。

※このモードでは音声をオンにし、音声ガイダンスに従ってプレイしてください。

ある演算モードで計算を行った後にこのボタンを押すと、そのモードで間違えた問題(誤答)が表示されます。新たに別の演算モードに切り替えると、前のモードで記録されていた誤答はクリアされます。このモードでは直近の演算モードの誤答のみを記録します。直近のモードに誤答がない場合は、「誤答なし」と表示されます。

次々クリアして
自信を高めよう

