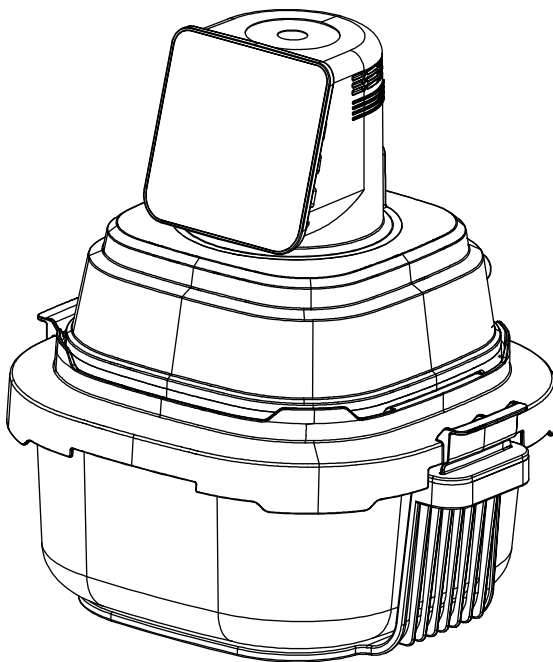


TMF-Choice1

多機能フライヤー 取扱説明書

保証書在中

製品の取扱説明書は、製品改善のため
不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QR
コードをスキャンして最新の説明書を
入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認できる場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。

図記号の意味



注意を促す記号



禁止を示す記号



必ず行うことを示す記号



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

差し込みが不十分な場合、発熱・発煙・火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

使用しないときや、お手入れ・点検・保管のために部品を取り付け・取り外すときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く

感電・けがの原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しや、操作パネルの操作をしない
感電・けがの原因になります。



本製品に表示された定格電圧以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する

他の機器と併用したり、延長コードやテーブルタップ、たこ足配線を使用したりしないでください。コンセント部が異常発熱し、火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたまま使用しない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源コードの上に重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源コードを本体やガラスコンテナなどの高温部に近づけない

電源コードが溶けたり破損したりして、火災・感電の原因になります。

電源コードをテーブルやカウンターの端から垂らさない

電源コードが引っ掛かり、本製品が落下して、けが・故障の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んでいる場合や、コンセントの差し込みが緩い場合は使用しない

ショートによる火災・感電の原因になります。

外部タイマーや外部リモートコントロール装置に接続して使用しない

火災・けが・故障の原因になります。

異常時には



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切って電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電・けがのおそれがあります。

[異常の例]

本製品から黒い煙が出る

焦げ臭い、または異常なおいがする

異常な音や振動がする

電源プラグや電源コードが異常に熱くなる
電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
操作しても正常に作動しない
本体、ガラスコンテナ、その他の部品に破損がある
使用を中止し、カスタマーサポートへお問い合わせください。



水濡れ禁止

本体、電源コード、電源プラグを水やその他の液体に浸さない
感電・ショート・故障の原因になります。

本体を水洗いしたり、流水をかけたりしない
本体内部に水が入り、感電・故障の原因になります。

本体内部に水やその他の液体を入れない
感電・ショート・故障の原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造をしない
火災・感電・発火・けが・故障の原因になります。

**電源コードや電源プラグが破損した場合は、使用を中止し、
電源プラグを抜いてカスタマーサポートへお問い合わせください。**
破損したまま使用すると、火災・感電の原因になります。



本製品を調理以外の用途に使用しない
火災・やけど・故障の原因になります。

揚げ物調理や、油を大量に使用する調理には使用しない
火災・発火・やけどの原因になります。

プレートを使用する場合は、正しくセットして使用する
食材が加熱部に触れ、発煙・発火・故障の原因になります。

使用中は吸気口や排気口をふさがない
本体が過熱し、火災・故障・加熱ムラの原因になります。

本体の上に物を置かない
空気の流れが妨げられ、過熱・故障の原因になります。

使用中は本製品から離れない
異常や食材の過熱に気付かず、発煙・火災の原因になります。

指定された付属品以外は使用しない
けが・故障の原因になります。



高温注意

調理中および調理直後は、本体、ガラスコンテナ、プレート、アダプタが非常に高温になるため、十分注意する

やけどの原因になります。

高温部品は耐熱手袋で取り扱う

お手入れ・保管時は、約30分冷ましてから外す

やけどの原因になります。



熱風・蒸気に注意

使用中は排気口から20cm以上離れ、手や顔を近づけない

排気口から熱風や蒸気が出るため、やけどの原因になります。

本体を取り外すときは、ガラスコンテナから出る熱気や蒸気に十分注意する

やけどの原因になります。



接触禁止

調理中および調理直後は、本体内部や加熱部に触れない

非常に高温になるため、やけどの原因になります。

調理中および調理直後は、排気口やガラスコンテナのガラス部分に素手で触れない

やけどの原因になります。



水平で安定した、乾燥した耐熱性のある場所で使用する

転倒・落下・やけど・故障の原因になります。

本製品は台の端から10cm以上離して設置する

転倒・落下による、けが・故障の原因になります。

本製品の背面、側面および上方に、それぞれ10cm以上の空間を確保する

熱がこもり、火災・故障や、壁・家具の変形・変色の原因になります。

熱い食材や液体が入ったガラスコンテナを移動するときは、十分注意する

内容物がこぼれ、やけどの原因になります。

取り外した本体は、水平で安定した耐熱性のある場所に置く

周囲に紙、布、ビニール、プラスチックなどの可燃物や熱に弱い物を置かないでください。


❗ 使用上の注意

- 初めて使用するとき、わずかな煙やにおいが発生する場合があります。これは加熱製品に見られる正常な現象であり、製品の安全性には影響ありません。
- 調理の一時停止後や調理終了後も、本体内部を冷却するため、しばらくファンが回り、動作音が続きます。故障ではありません。冷却が完了すると自動的に停止します。
- プリセットメニューの温度および時間は目安です。食材の産地、大きさ、形状、量、メーカーなどにより、必要な調理時間や仕上がりが異なります。調理状態を確認しながら調整してください。
- 食材が重なっている場合は、調理の途中で裏返したり、混ぜたりすると、加熱ムラを抑え、より均一に仕上げることができます。
- 食材の量が多い場合は調理時間を少し長くし、量が少ない場合は短く調整してください。
- 生のじゃがいもに少量の油をからめると、よりカリッと仕上がります。油をからめた後は、数分以内に調理してください。
- 本製品は一般家庭の屋内使用専用です。
- 屋外・移動中の場所では使用しない。
- 子供に使用させない／遊ばせない。
- 身体的、感覚的または精神的な能力が低下している方、または使用経験や知識が十分でない方は、安全について責任を負う方の監督または指導のもとで使用してください。
- 調理中に本体を持ち上げると、安全のため加熱が自動的に停止します。その後、本体内部にこもった熱を放出し、内部を冷却するため、ファンがしばらく回転します。ファンが回転していても異常ではありません。
- フタは食材の保存専用です。調理中はガラスコンテナにフタをしないでください。また、本体と同時に使用しないでください。


同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。

※万が一不足している場合は、カスタマーサポートへお問い合わせください。

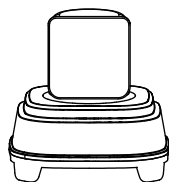

本体




アダプタ




レシピ

レシピ

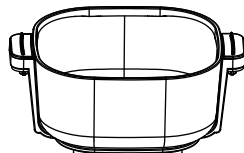

ガラスコンテナ(L)

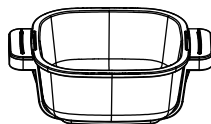


ガラスコンテナ(S)




取扱説明書

取扱説明書



フタ(L)



フタ(S)







プレート(L)




プレート(S)

各部の名称

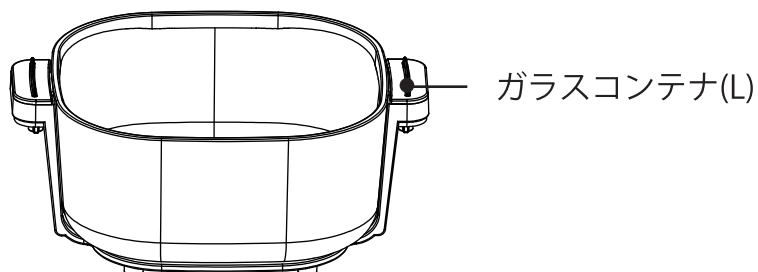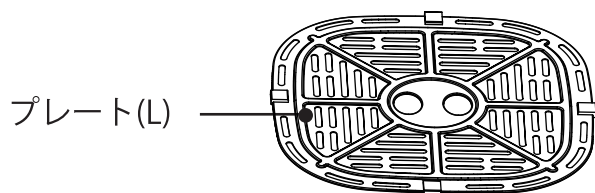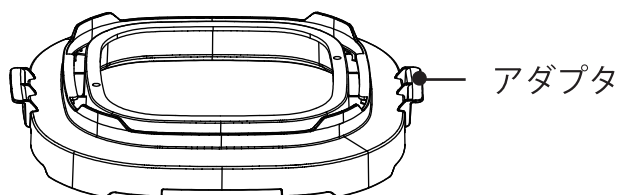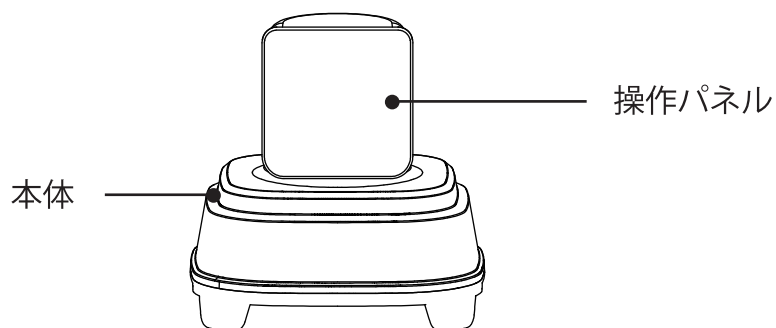

操作パネルと表示

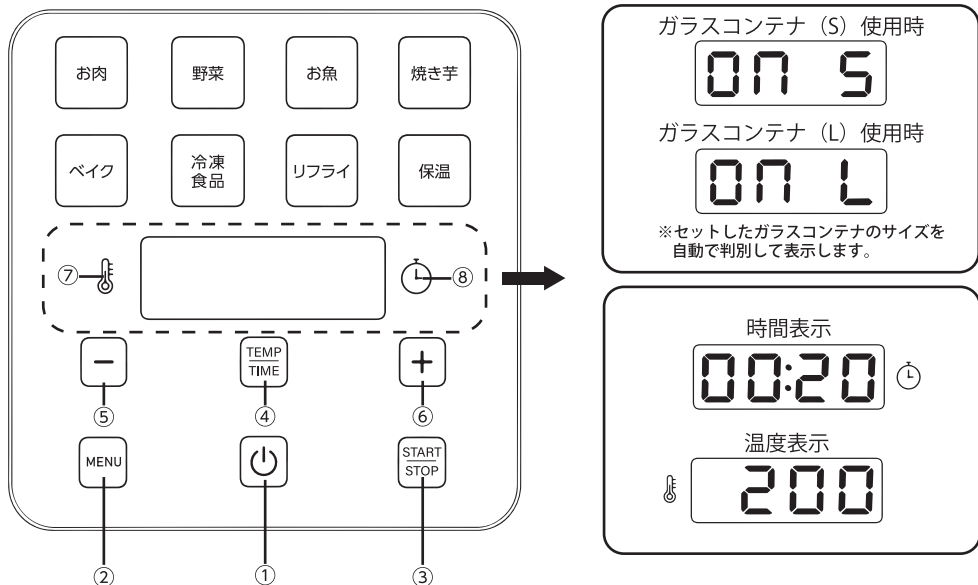

① 電源ボタン

本体をガラスコンテナに正しくセットすると、ディスプレイに電源ボタンが表示されます。電源ボタンをタッチすると、操作画面が表示されます。調理中に電源ボタンを2秒以上タッチし続けると、運転を停止し、ディスプレイに「OFF」と表示されます。

② メニューボタン

ボタンをタッチするたびに、プリセットメニューが切り替わります。

③ スタート／ストップボタン

プレートをガラスコンテナに入れ、本体を正しくセットした状態でボタンをタッチすると、調理を開始します。

調理中にボタンをタッチすると、一時停止します。

もう一度タッチすると、調理を再開します。

④ 温度／時間切替ボタン

温度または時間の設定項目を切り替えます。

⑤ -ボタン／⑥ +ボタン

温度／時間切替ボタンで選択した項目の数値を調整します。

- +ボタン：設定値を上げます
- -ボタン：設定値を下げます

⑦ 温度表示ランプ／⑧ 時間表示ランプ

現在選択されている設定項目を示します。

- 温度表示ランプ：温度を設定するときに使用
- 時間表示ランプ：調理時間を設定するときに使用

プリセットメニューと調理の目安

- 下表は、各プリセットメニューの初期設定値です。
- 各メニューを選択すると、下表の「時間」「温度」が初期設定として表示されます。
- 食材の種類、産地、大きさ、形状、量などにより、必要な調理時間や仕上がりが異なります。
- どのメニューを選択した場合でも、「時間」「温度」はお好みに合わせて変更できます。
また、メニュー名は調理する食材を限定するものではありません。
例えば、「お肉」メニューを選択して、野菜やその他の食材を調理することもできます。
- 調理状態を確認しながら、必要に応じて時間や温度を調整してください。
※より詳しい調理方法や食材の分量については、付属の「レシピ」をご参照ください。

食材／メニュー	時間	温度
お肉	10分	200℃
野菜	10分	180℃
お魚	25分	180℃
焼き芋	30分	150℃
ベイク	15分	170℃
冷凍食品	7分	180℃
リフライ	3分	200℃
保温	10分	80℃

※表示されている時間・温度は初期設定値および調理の目安です。
肉・魚などは、中心部まで十分に加熱されていることを確認してください。
加熱が不十分な場合は、追加加熱してください。

調理のポイント

- ・食材が小さい場合は、大きい場合に比べて調理時間が短くなることがあります。
- ・食材の量が多い場合は調理時間を長めに、少ない場合は短めに調整してください。
- ・調理中に食材を裏返したり、かき混ぜたりすることで、加熱ムラを抑え、より均一に仕上げることができます。
- ・生のじゃがいもに少量の油をからめると、よりカリッと仕上がります。油をからめた後は、できるだけ早めに調理してください。
- ・オーブン調理に対応した食品のうち、本製品のサイズ・温度範囲に適したものを調理できます。
- ・市販の生地を使用すると、具材を包んだ料理も手軽に作ることができます。また、手作りの生地を使用する場合よりも、調理時間が短くなることがあります。
- ・ケーキや卵料理、崩れやすい食材、詰め物をした食材を調理する場合は、耐熱性の焼き型をガラスコンテナに入れて使用できます。
- ・食材がプレートにくっつきやすい場合は、プレートの水分をよく拭き取り、表面に少量の油を薄く塗ってから調理してください。

はじめてお使いになる前に

- ① 梱包材をすべて取り除く
- ② 本体に貼られているシールやラベルを取り除く
- ③ ガラスコンテナとプレートを、中性洗剤と柔らかいスポンジで洗う
- ④ 洗淨した部品を十分に乾燥させる
- ⑤ 本体は水洗いせず、湿らせた柔らかい布で拭く

※初めて使用するとき、わずかな煙やにおいが発生する場合があります。これは加熱製品に見られる一時的な現象であり、製品の安全性には影響ありません。

使用方法

1. ガラスコンテナをセットする

使用前の準備

- ・本製品を水平で安定した、乾燥した耐熱性のある場所に設置してください。
- ・プレートを使用する場合は、使用するガラスコンテナに対応するプレートを正しくセットしてください。
- ・プレートを使用する場合は、食材をプレートの上に入れてください。

※食材を入れすぎたり、ガラスコンテナの縁からはみ出したりしないようにしてください。
ガラスコンテナに油や揚げ油を直接入れないでください。

※調理内容によっては、プレートを使用しない場合があります。付属のレシピや調理方法に従って、必要に応じてプレートを使用してください。

Lガラスコンテナを使用する場合

① プレートをセットする

プレート(L)をガラスコンテナ(L)の底に水平にセットします。

※調理方法によりプレートを使用しない場合があります。

付属のレシピや調理方法に従ってください。

② 食材を入れる

食材をプレート(L)の上に、できるだけ均一に並べます。

③ アダプタをセットする


本体にアダプタを正しく取り付けます。

④ 本体をセットする

アダプタを取り付けた本体を、ガラスコンテナ(L)の上に正しくセットします。

※ガラスコンテナ(L)を使用するときは、必ずアダプタを使用してください。

※本体を真上から垂直に置くだけでは、アダプタがガラスコンテナに正しくかみ合わない場合があります。取り付け後は、浮きやずれがなく、確実に固定されていることを確認してください。

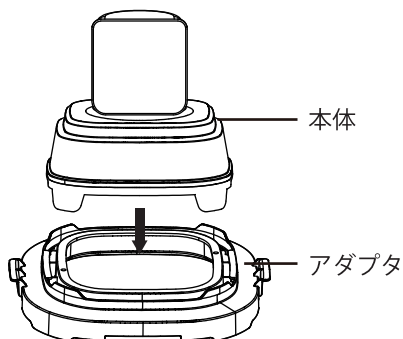


本体とアダプタの取り付け時の注意

アダプタを取り付けた本体をガラスコンテナの手前側の端に合わせ、

上から軽く押さえながら矢印の方向へスライドさせ、

奥まで確実ににはめ込んでください。取り付け後は、ガラスコンテナの上端がアダプタの溝に確実にハマり、すき間なく固定されていることを確認してください。

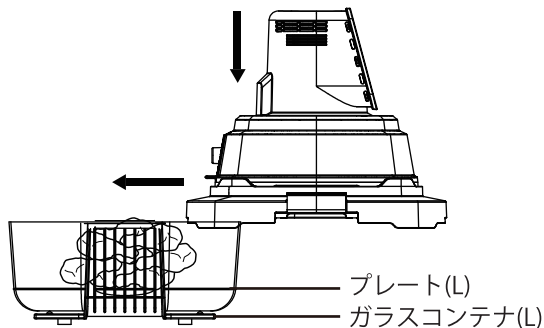

Sガラスコンテナを使用する場合

① プレートをセットする

プレート(S)をガラスコンテナ(S)の底に水平にセットします。

※調理方法によりプレートを使用しない場合があります。

付属のレシピや調理方法に従ってください。


② 食材を入れる

食材をプレート(S)の上に、できるだけ均一に並べます。

③ 本体をセットする

本体をガラスコンテナ(S)の上に正しくセットします。

※ガラスコンテナ(S)を使用するときは、アダプタを使用しないでください。

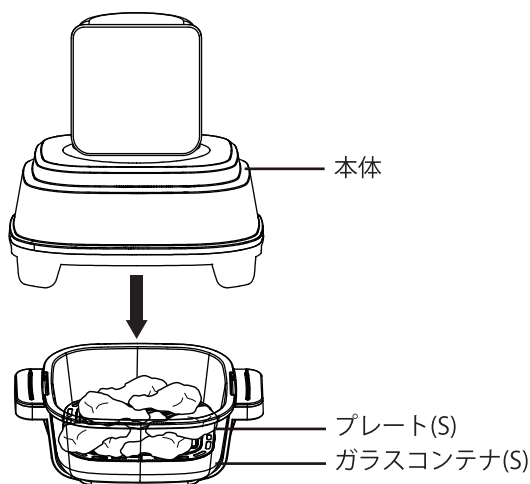


2. 調理を開始する

① 電源プラグを差し込む

- 電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込みます。

② 電源を入れる


- 本体を正しくセットすると、ディスプレイに電源ボタンが表示されます。
- 電源ボタンをタッチすると、操作画面が表示されます。

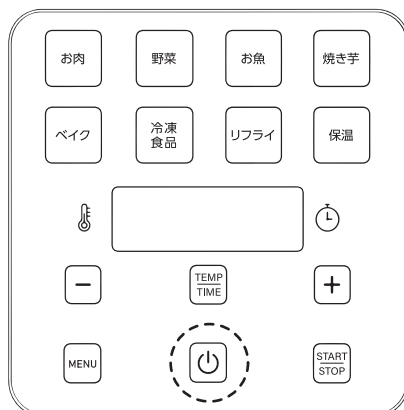

③ プリセットメニューを選択する

- メニューボタンをタッチし、調理する食材に合わせてプリセットメニューを選択します。
- ボタンをタッチするたびに、プリセットメニューが切り替わります。


- お肉 ● 野菜 ● お魚 ● 焼き芋
- ベイク ● 冷凍食品 ● リフライ ● 保温

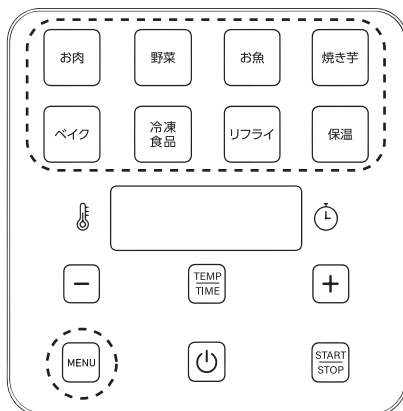

④ 温度と時間を調整する


- 必要に応じて、温度／時間切替ボタンをタッチし、調整する項目を選択します。
- +ボタンまたは-ボタンをタッチして、温度または調理時間を調整します。
- 温度表示ランプが点灯しているときは温度を、時間表示ランプが点灯しているときは調理時間を調整できます。

※プリセットメニューの温度と時間は目安です。食材の量、大きさ、形状などに合わせて調整してください。

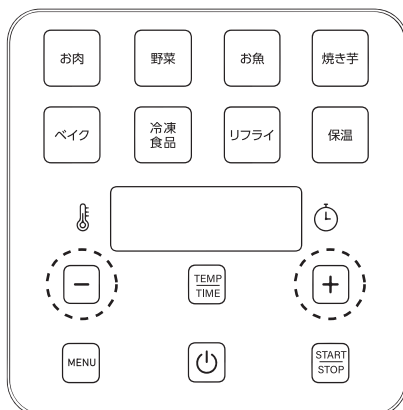

⑤ 調理を開始する


- スタート／ストップボタンをタッチすると、調理を開始します。
- 調理中は、ディスプレイに設定内容または残り時間が表示されます。

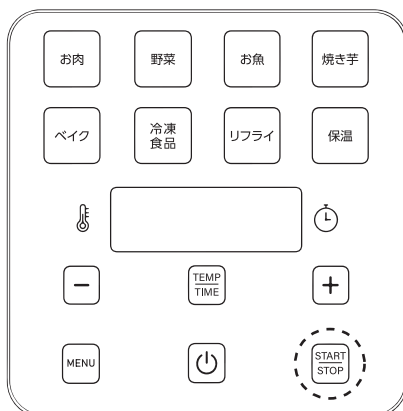

3. 調理中・調理後

① 調理を一時停止する

- 調理中にスタート／ストップボタンをタッチすると、調理を一時停止します。
- もう一度スタート／ストップボタンをタッチすると、調理を再開します。

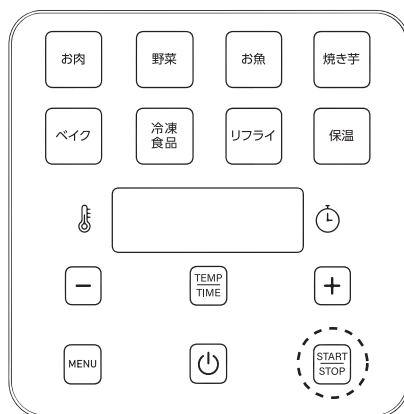

② 食材を裏返す・混ぜる

- 必要に応じて調理を一時停止し、本体をガラスコンテナから取り外します。
- ミトンなどの耐熱手袋を使用し、耐熱性のあるトンゴや菜箸などで食材を裏返したり、混ぜたりしてください。
- 食材を整えた後、本体をガラスコンテナに正しくセットし、スタート／ストップボタンをタッチして調理を再開します。

※ 本体、ガラスコンテナ、プレート、アダプタは高温になっています。
素手で触れないでください。本体を取り外すときは、熱風や蒸気に十分注意してください。

③ 調理終了

- 設定した調理時間が終了すると、ブザー音が鳴ります。
- 食材に十分火が通っているか確認してください。


④ 追加で調理する場合

- 食材に十分火が通っていない場合は、本体を再度ガラスコンテナに正しくセットし、必要な温度と時間を設定して追加調理してください。

⑤ 電源を切る


- 調理を終了するときは、電源ボタンを2秒以上タッチし続けてください。
- ディスプレイに「OFF」と表示された後も、冷却のためファンが回る場合があります。
ファンが停止してから、電源プラグを抜いてください。

※ 調理を一時停止した後や調理終了後も、
本体内部を冷却するため、しばらくファンが回り、
動作音が続く場合があります。故障ではありません。
冷却が完了すると、自動的に停止します。

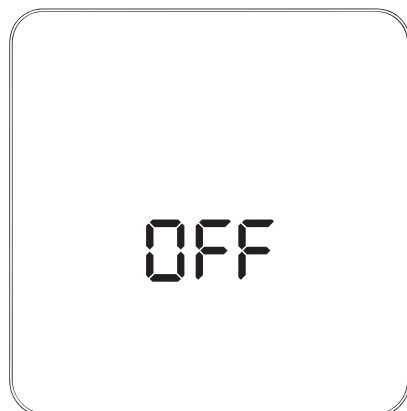


⑥ 本体を取り外す

- ミトンなどの耐熱手袋を使用し、本体をガラスコンテナから慎重に取り外します。
- 取り外した本体は、水平で安定した耐熱性のある場所に置いてください。
- 本体の周囲には、紙、布、ビニール、プラスチックなどの可燃物や熱に弱い物を置かないでください。

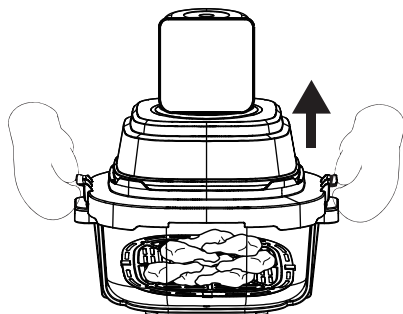

⑦ 料理を取り出す

- ガラスコンテナと食材は非常に高温になっています。熱風や蒸気に十分注意してください。
- ガラスコンテナを逆さにして料理を取り出さないでください。底にたまった油分が食材にかかることがあります。

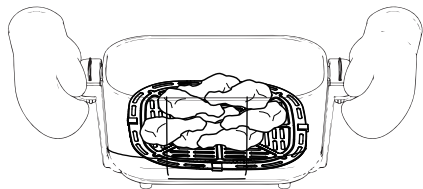

お手入れ

警告!

- お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体および各部が十分に冷めるまで、約30分待ってからお手入れを行ってください。
- お手入れ後は、各部の水分を十分に拭き取り、よく乾燥させてください。

本体

使用後は毎回お手入れしてください。

本体および操作パネルは、水で濡らして固く絞った柔らかい布で拭いてください。
通気口に付着したほこりは、乾いた柔らかいブラシで取り除いてください。

- 本体を水洗いしたり、水やその他の液体に浸したりしないでください。
- 洗剤を使用しないでください。
- ディスプレイを強くこすらないでください。

ガラスコンテナ

使用するたびにお手入れしてください。

ぬるま湯に台所用中性洗剤を入れ、柔らかいスポンジで洗ってください。
落ちにくい汚れは、重曹をスプーン1杯程度加えたぬるま湯に
約10分間つけ置きしてから洗ってください。

- 金属製のヘラやスクレーパーなどでこすらないでください。
- 熱くなったガラスコンテナを急激に冷やさないでください。

プレート

使用後は毎回お手入れしてください。

ぬるま湯に台所用中性洗剤を入れ、柔らかいスポンジで洗ってください。

洗浄後は十分にすすぎ、水分を拭き取り、よく乾燥させてください。

食器洗い乾燥機を使用する場合は、上段に入れ、他の硬い物とぶつからないようにしてください。

- ステンレスたわしなどでこすらないでください。
- 直火にかけないでください。

アダプタ

使用後は毎回お手入れしてください。

台所用中性洗剤と柔らかいスポンジを使用し、流水で洗ってください。

油污れが残っている場合は、台所用中性洗剤で丁寧に洗い落としてください。

食器洗い乾燥機も使用できます。

洗浄後は水分を十分に拭き取り、完全に乾燥させてから使用してください。

- 水につけ置きしないでください。
- 腐食性のある洗剤を使用しないでください。

フタ

使用後は毎回お手入れしてください。

ぬるま湯ですすぎ、密閉部分に残った水分を十分に拭き取ってください。

食器洗い乾燥機を使用する場合は上段に入れ、高温除菌コースは使用しないでください。

- 電子レンジで加熱しないでください。
- 無理に押しつぶしたり、変形させたりしないでください。

保管方法

- 使用後は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体および各部が十分に冷めていることを確認してください。
- 各部をきれいにお手入れし、水分を十分に拭き取って、完全に乾燥させてください。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

故障かなと思ったら

故障と思われるときは、以下の内容をご確認ください。

確認しても改善しない場合は、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーサポートへお問い合わせください。

Q1. 電源が入らない、または本製品が作動しない。

A1.

- 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
- 本体がガラスコンテナに正しくセットされているか確認してください。
- ディスプレイに表示された電源ボタンをタッチしてください。
- 調理時間を設定し、スタート/ストップボタンをタッチしてください。

Q2. 調理を一時停止した後や、調理終了後も動作音が続く。

A2.

- 本体内部を冷却するため、しばらくファンが回り、動作音が続きます。故障ではありません。冷却が完了すると自動的に停止します。

Q3. 食材に十分火が通らない。

A3.

- 食材の量が多すぎる場合は、量を減らして少量ずつ調理してください。
- 設定温度が低い場合は、食材に合わせて温度を上げてください。
- 調理時間が短い場合は、調理時間を延長してください。

Q4. 食材の加熱にムラがある。

A4.

- 食材が重なっている場合は、調理の途中で裏返したり、混ぜたりしてください。食材をできるだけ均一に並べると、加熱ムラを抑えることができます。

Q5. 調理した食品がカリッと仕上がらない。

A5.

- オーブン調理用の食品を使用するか、食材の表面に少量の油を薄くからめてから調理してください。

Q6. 本体またはアダプタをガラスコンテナに正しく取り付けられない。

A6.

- 食材を入れすぎている場合は、食材の量を減らしてください。
- プレートがガラスコンテナの底に正しくセットされているか確認してください。
- ガラスコンテナ(L)の取り付け方法については、P.11「Lガラスコンテナを使用する場合」をご参照ください。
- 取り付け後は、浮きやずれがないことを確認してください。

Q7. 白い煙が出る。

A7.

- 脂分の多い食材を調理すると、食材から出た油により白い煙が発生する場合があります。これは故障ではなく、調理結果には影響ありません。前回の調理で残った油や汚れがガラスコンテナに付着している場合も、加熱によって白い煙が出ることがあります。使用するたびに、ガラスコンテナとプレートをきれいにお手入れしてください。
- ※ **黒い煙や異臭が発生した場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。**

Q8. 生のじゃがいもが均一に仕上がらない。

A8.

- 新鮮で、調理中に形が崩れにくいじゃがいもを使用してください。
- 切ったじゃがいもは、水でよく洗い、表面のでんぷんを落としてください。

Q9. 生のフライドポテトがカリッと仕上がらない。

A9.

- じゃがいもの水分を十分に拭き取ってください。
- じゃがいもを細めに切ってください。
- 食材の表面に少量の油をからめてください。仕上がりを確認しながら、必要に応じて油の量を少し増やしてください。

Q10. ディスプレイに「E1」と表示される。

A10.

- 温度センサーが断線している可能性があります。使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーサポートへお問い合わせください。

Q11. ディスプレイに「E2」と表示される。

A11.

- 温度センサーがショートしている可能性があります。使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーサポートへお問い合わせください。

長期使用時の点検

- 電源コードや電源プラグに傷、ひび割れ、断線がある
- 本体、アダプタ、ガラスコンテナ、プレートに破損や変形がある
- ガラスコンテナに欠け、ひび、深い傷がある
- 操作しても正常に作動しない
- 電源コードを動かすと通電が途切れる
- 使用中に異常な音や振動がする
- 本体や電源プラグが異常に熱くなる
- 焦げ臭い、または異常なおいがする
- 黒い煙が出る
- その他の異常や故障がある

※ **異常がある場合は使用を中止してください。**

故障や事故を防ぐため、電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、
カスタマーサポートへ点検・修理をご依頼ください。

技術仕様

品名	多機能フライヤー
型番	TMF-Choice1
電源	100V～ 50/60Hz
定格消費電力	1000W
ガラスコンテナ容量	L:約4L／S:約1.5L
温度調節範囲	80～200℃
タイマー設定範囲	1～60分
外形寸法 (L使用時)	約W289×D262×H332mm
外形寸法 (S使用時)	約W236×D207×H267mm
質量 (L使用時)	約3.94kg
質量 (S使用時)	約2.8kg
電源コードの長さ	約1.8m

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。万一、保証期間内に故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも保証対象外になります。
 - 異常電圧による故障および損傷。
 - 故障の原因が、取り扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因が、お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障および損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内でも保証対象外となります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、弊社はその責を負わないものとします。
- 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保 証 書

型番：TMF-Choice1

保証期間：本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

年

月

日

注文番号

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時～17時
(年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TÖKAIZ