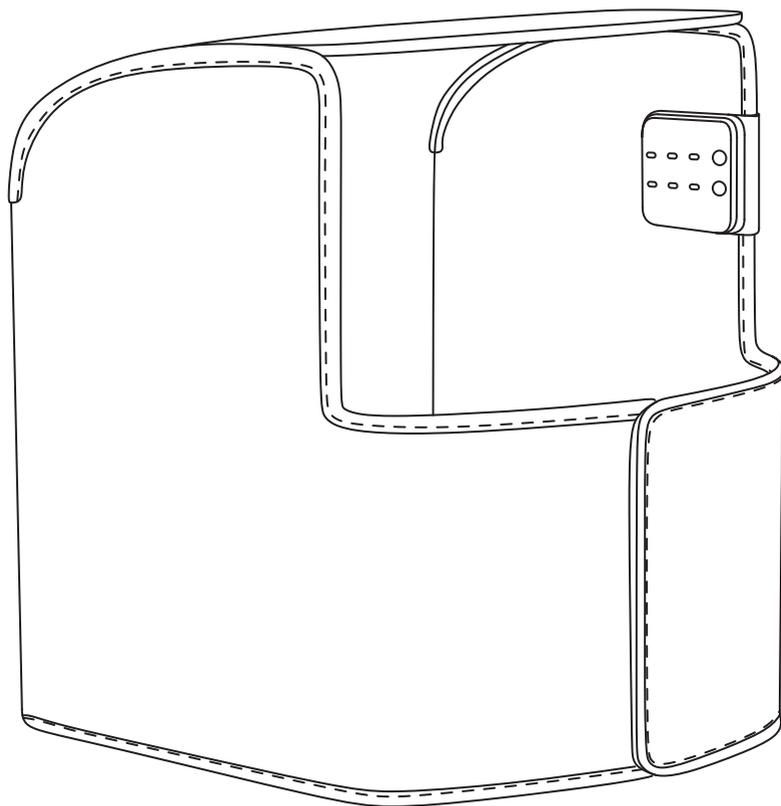


TPH-007 PRO

パネルヒーター 取扱説明書

保証書在中

製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
させていただきます。

製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、いつでも見れるように取扱説明書を大切に保管してください。

本書について

本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一お気づきの点またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。

本書の内容の一部あるいは全部を無断で複製することは禁止しております。

安全にお使いいただくために

ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

- 強モードでの長時間使用は、低温やけどなどで肌を傷つける恐れがあります。
- 乳幼児または体の不自由な方が使用する場合は、他の方が付き添った上で十分に注意してご使用ください。
- 本体を針やピンで刺したり、硬くて重いものを載せたり、本体を傷めたりしないでください。電化部分を傷つけると、感電・故障・火災の原因になります。
- 本体に水やお茶などをこぼさないようにご注意ください。また、水気のある場所での使用や、濡れている状態での使用はおやめください。感電・ショートの原因になります。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどの使用はおやめください。色落ちや本体の劣化、変形等の原因になります。
- 水平で安定した場所で使用してください。ソファやベッドの上など、不安定な場所での使用はおやめください。
- 犬や猫などのペットのいる部屋では使用しないでください。ペットが本体を傷つけたり、尿をかけたりすると、故障・火災の原因になります。
- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。

！ 注意

温度設定 & 実際の温度について

- ※設定された温度は上限値であり、使用環境や使用方法によって設定温度に達しない場合があります。
- ※それぞれの温度範囲は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。
- ※使用環境や距離などにより感じる温度は異なります。

！ 注意

下記の方は使用の際に特に注意してください。
低温やけどや熱中症を起こすおそれがあります。

- 乳幼児
 - 高齢の方
 - 高血圧疾患の方
 - 自力で温度調節操作が困難な方
 - 皮膚が敏感な方、出血のある方
 - 心拍数の上がりやすい方
- など...



ペットがかま
ないように注意



自然乾燥
させる



針や金属を
刺さない



アイロン
使用禁止



発熱面に布を
かけない



水濡れ、
浸水禁止



ドライクリー
ニング禁止



乾燥機の
使用禁止




漂白剤を
使用しない

附属品

次の同梱品が揃っていることをご確認ください。

※万一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。

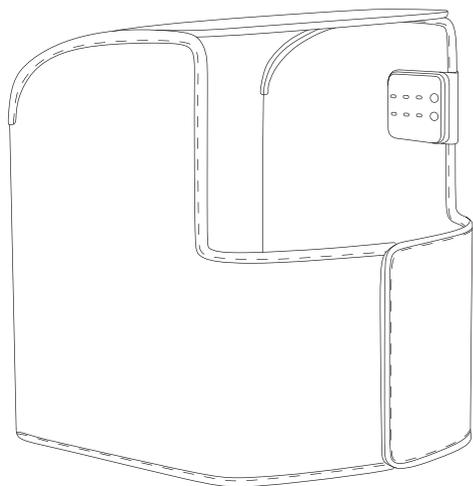

本体 x1



取扱説明書 x1




リモコン x1



収納袋 x1

各部のなまえ

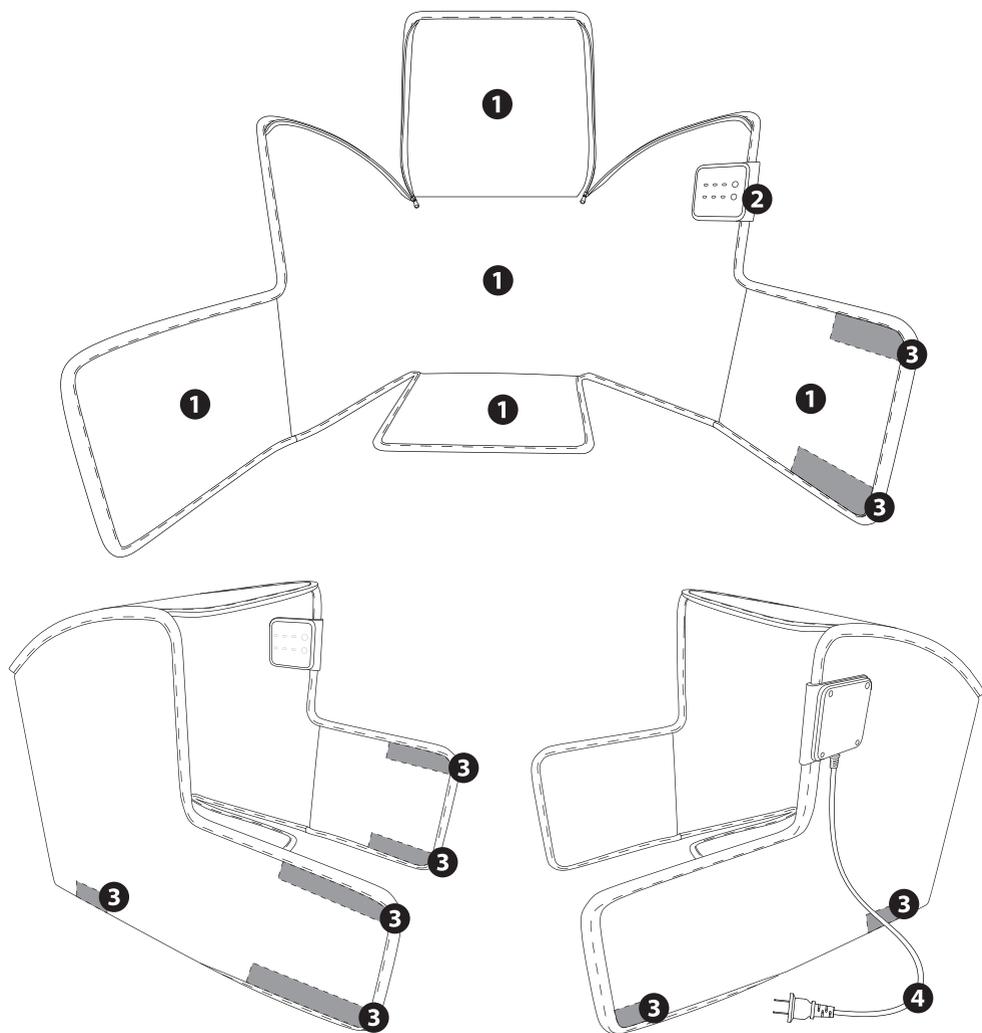

① ヒートパネル

② 操作パネル

③ マジックテープ

④ 電源ケーブル&プラグ


使用方法について

① パネルヒーターを展開して水平で安定した場所に垂直に立たせて設置します。設置する際はディスプレイが上に、設定ボタンが内側かつ右側に来るようにしてください。


※ 誤った設置方向の場合、安全装置が作動し、加熱が開始されません。

※ 設定ボタンのある面が発熱面で、その反対は非発熱面です。

② コンセントに電源プラグを差し込みます。

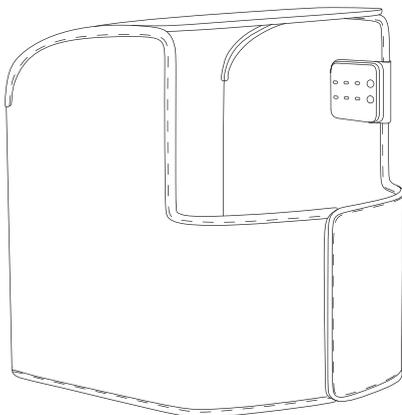


操作面板の使用方法

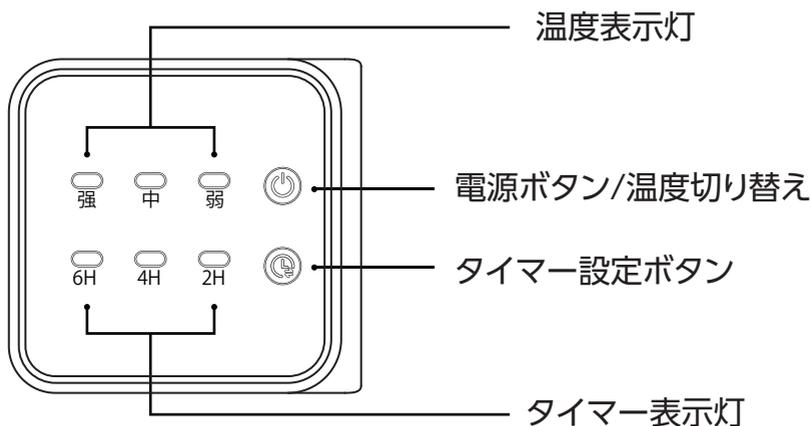

通电後、操作パネルの6つのランプが一度点滅します。その後操作を開始してください。

- ①温度ボタンを押して起動すると、初期設定は高温モードになります。
- ②モードの切り替え順序は、「強」→「中」→「弱」→「オフ」となります。(「強」 $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、「中」 $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、「弱」 $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。)
※踏み台部分の温度は「強」 $45^{\circ}\text{C} \pm 5$ 、「中」 $40^{\circ} \pm 5$ 、「弱」 $35^{\circ} \pm 5$ 。
- ③使用中、タイマー設定ボタンを押すとタイマー設定を切り替えることができます。タイマー設定ボタンを押すたびに下記の順番で切り替わります。
4時間(デフォルト)→6時間→2時間→4時間→…
※設定したタイマーの時間が経つと自動的に電源がオフになります。

リモコンの使用法

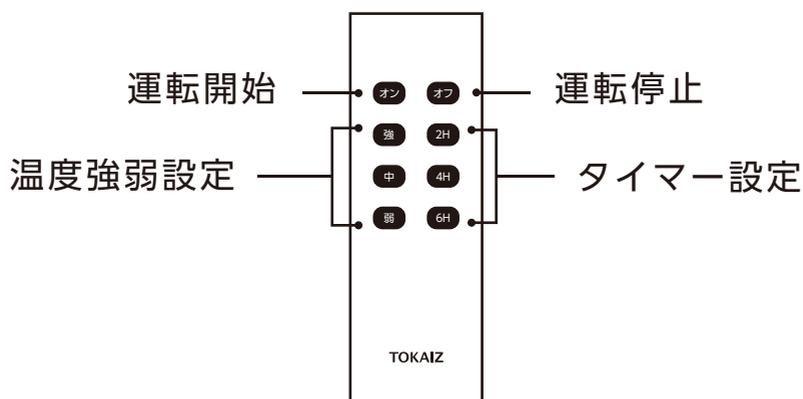


リモコンを使用する際に、発熱板のコントロールパネルが音を立てます。

※有効距離は20メートルです。

※パネルヒーターに向けなくても使用できます。


加熱トップカバーの使用方法

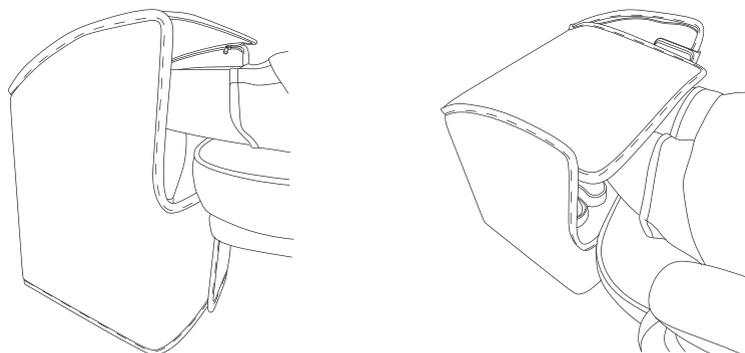

必要に応じてファスナーを調整し、加熱カバーを太腿にかぶせることで、より効果的に暖かさを得ることができます。

※上蓋を直接太腿にかぶせて使用する場合、低温やけどのリスクがあるため、皮膚に直接触れないように注意してください。また、長時間にわたって覆い続けることは避けてください。

マジックテープの調整方法

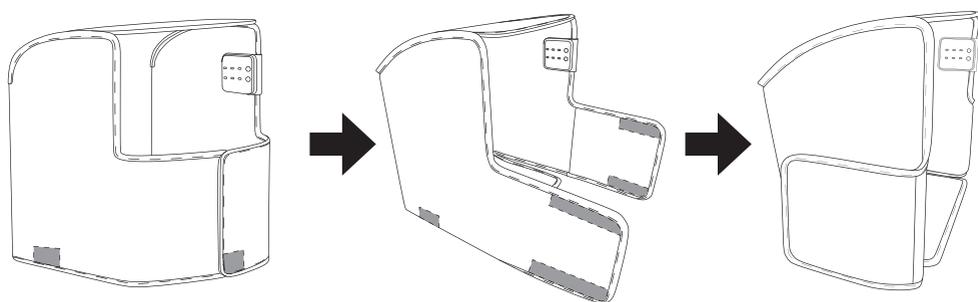

必要に応じて、マジックテープの2つの部分をゆっくりと剥がし、加熱部分をお好みの状態に自由に調整します。調整が完了したら、フック面とループ面を再びしっかりと貼り合わせてください。

安全機能について

- **45度傾倒保護**：製品が45°以下に傾いた場合、自動的に電源が切れます。
- **過熱保護機能**：製品の温度が高くなると、出力が低下し、温度が安全範囲の95℃を超えないようにします。たとえ一部が覆われていても、温度が制御された範囲内に保たれます。
- **過電圧保護機能**：使用中に短絡や部分的な短絡が発生し、主制御部の電流が過大になった場合、その他の損害を防ぐために、主制御部には専用の保護用ヒューズがあり、すぐに回路が切断されます。

お手入れ

- 普段のお手入れ
電源をOFFにした状態でプラグをコンセントから抜いてください。
本体の汚れやプラグに付着したほこりなどをやさしく乾拭きしてください。
- 万一汚れてしまった場合
水やお茶などがこぼれてしまった場合、ただちに電源をOFFにして使用をやめ、乾いた布などで水分を拭き取り発熱面を自然乾燥させてください。

技術仕様

型番	TPH-007 PRO	電源	AC100V~50/60Hz
設置サイズ	約580×450×370mm	定格	252W
収納サイズ	約450×590×75mm	電源コード	約1.8m
材質	不織布+ABC	本体質量	約3kg
リモコン	108×35×12 mm、約30g	乾電池	23A 12Vアルカリ乾電池1個 (別売)

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
2. 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内でも保証対象外となります。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番： TPH-007 PRO

保証期間：本体6ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住

所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受付時間： 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。