


Powered Pencil Sharpener


電動鉛筆削り 取扱説明書

型番：TPS-003

保証書在中

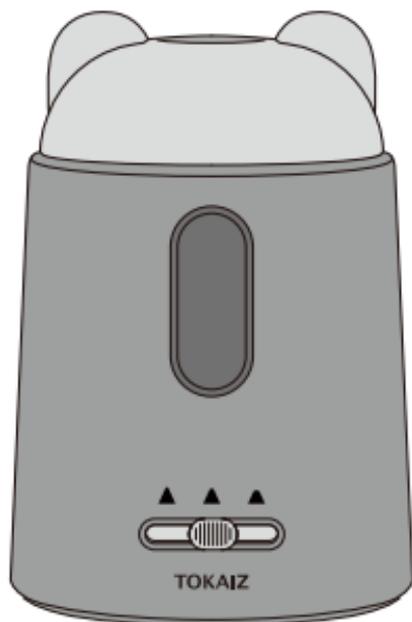

製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を手に入れてください。

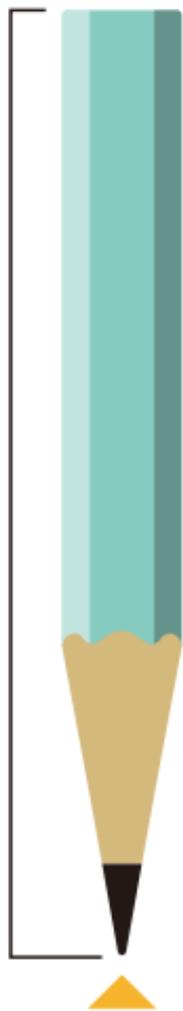

6cmの鉛筆

左図より短い鉛筆は差し込まないこと。



ご注意

本製品(TPS-003)に短い鉛筆(6cm未満のもの)を差し込まないでください。抜けなくなる可能性があります。

万が一鉛筆が抜けなくなったなどトラブルの場合は、下記QRコードをスキャンして「よくある質問」にアクセスして解決方法をご確認ください。



ご挨拶

この度は、電動鉛筆削りをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法を記載しています。この商品を正しく安全に使用して頂くために、ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお子様に使用させてください。お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、必要な時にお読みください。

本書について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。

安全にお使いいただくために

ご注意:お子様がお使用になられる際、必ず保護者が注意事項を教えてあげた上で、保護者の方の管理のもとでご使用ください。

- ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



誤った取り扱いをすると、人への傷害及び物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品の正常動作や機能を発揮させるには、注意事項をしっかりと守ってください。

 **警告**

- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。
- 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください(事故、故障の原因)。
- 本製品の入力を満たす電源を使用してください(故障の原因)。
- 電源につなぐ際は付属以外の電源ケーブルを使用しないでください(故障の原因)。

 **警告**

- ご使用になられる前に、ダストビン蓋は確実に閉めてください(事故、故障の原因)。
- 指などを鉛筆差し込み口に差し込まないでください(事故の原因)。
- 通電した状態で本製品の掃除等を行わないでください(事故の原因)。
- 手を刃に触れないでください(事故の原因)。

警告

- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください(故障の原因)。
- 本製品を振ったり、揺らしたり、反転したりしないでください(故障、ゴミ飛散の原因)。
- 本製品に水などの液体をかけないでください(故障の原因)。
- 濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないでください(事故、故障の原因)。
- 水などの液体が本体内部に入った場合、機器を十分に乾燥させた後ご使用ください(故障の原因)。
- 可燃性のスプレーは絶対に使用しないでください(事故の原因)。

ご注意

- 製品プラスチック部分と塗装部分は性質上長時間の日光直射によって劣化、色落ちが生じることがあります。
- 削り終わった後は鉛筆を差し込んだままにしないでください(故障の原因)。

- 本製品は、直径12mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角)に対応した鉛筆削りです。それ以外のものは差し込まないでください(故障の原因)。また、上記直径内であっても、特殊な形状や表面仕上げのものは削れない場合があります。
- 短い鉛筆(6cm未満のもの)を差し込まないでください(故障の原因)。
- 5分以上の連続使用はしないでください(過熱、故障の原因)。
- 削り屑はこまめに捨ててください(故障、性能低下の原因)。
- 廃棄する際はお住いの自治体の廃棄方法に従って廃棄を行ってください。

その他の注意事項


- 当製品は出荷前に切削テストをしているため、本体内部や刃の周りに削り屑が付着している場合があります。お客様に品質の良いものだけをお届けするために必要な工程になりますので、何卒ご了承ください。

はじめに


同梱品の確認

次の同梱品が揃っていることをご確認してください。

※万が一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。

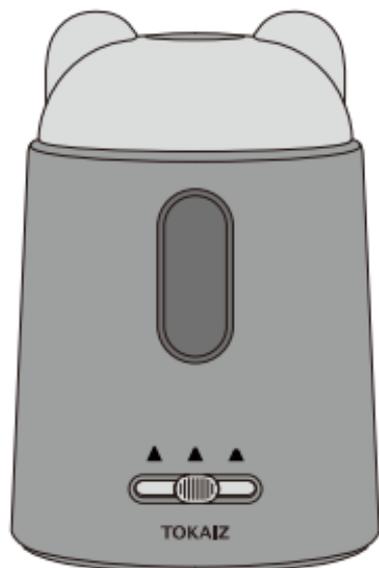

本体 × 1

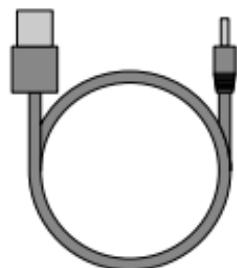


USB-A to DC
電源ケーブル × 1



取扱説明書 &
保証書(本書) × 1

各部のなまえ

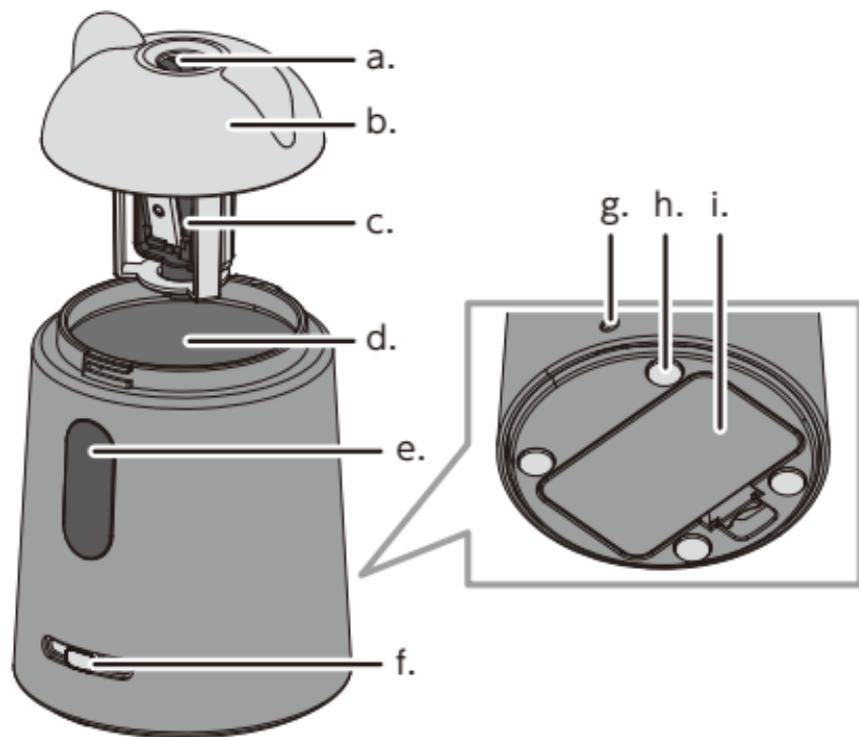

a. 挿入口

b. ダストビン蓋

c. ブレード部分

d. ダストビン

e. 観察窓

f. 太さ調整スイッチ

g. 電源ポート

h. 滑り止め

i. 電池ボックス蓋

技術仕様

製 品 名	電動鉛筆削り
型 番	TPS-003
削り可能な鉛筆	直径12mmまでの木製鉛筆、色鉛筆 ※芯の種類によって削り具合が異なります。
電 源	単三型電池 × 2 / DC入力(専用電源ケーブル経由)
定 格 入 力	5V/1A
本 体 サ イ ズ	76 mm × 76 mm × 112 mm
本 体 質 量	140 g

※技術仕様は弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。


使用方法

準備

本製品を使用する際には、乾電池/USB電源で給電する必要があります。

乾電池を使用する場合

- 電池ボックス蓋を開きます。
- 単三型乾電池×2本を電池ボックス内の標識に合わせて設置します。
- 電池ボックス蓋を閉めます。
- これで乾電池の設置が完了です。

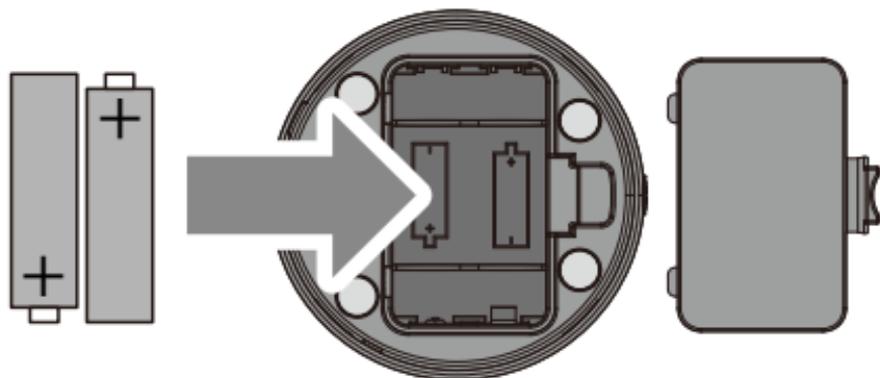


電源ケーブルを使用する場合

- 付属の電源ケーブルを使用し、本製品をUSB電源に接続します。
- 本体が通電し、使用できるようになります。
 - ※電源ケーブルと乾電池両方使用できる場合は、有線電源の使用が優先されます。

使用方法


鉛筆の削り方

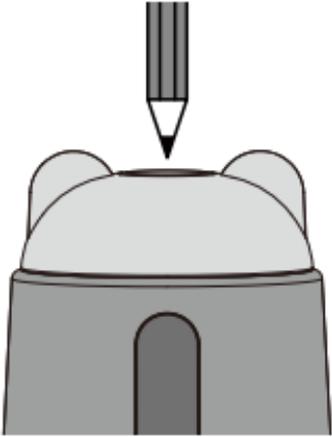- 安定した机の上に本体を置いてください。
 - 本体を手で支え、鉛筆をしっかりと持って挿入口へ差し込みます。
- 
- 鉛筆に力をかけて押さえると削りが自動開始します。約3秒間削ったら力を抜き、削りを停止させます。
 - 鉛筆をゆっくりと抜いてください。
 - ※斜めに差し込んだまま削ると、片削りになります。
 - ※モーターの過熱による故障の原因になるため、5分以上連続して使用しないでください。5分以上の連続使用を行った場合には、間隔を空け、休ませてから再度ご使用ください。

芯先太さ調整機能

- 鉛筆を削った時の芯先の太さを3段階で切り替える事が可能です。細い(0.6mm)、普通(0.9mm)、太い(1.2mm)目安の3段階に削れます。(各設定で多少の誤差はあります)

※「太い」を選択した場合は芯先が太く短くなります。「細い」を選択した場合は芯先が細く長くなります。

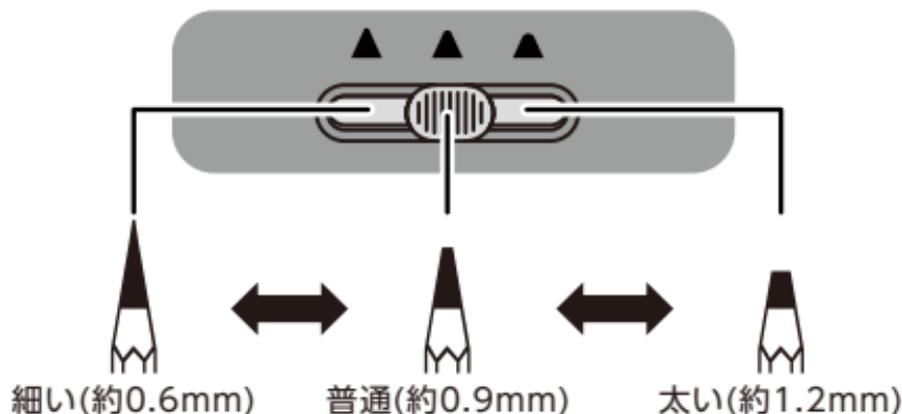

芯が折れてしまったときは

芯が内部で折れてもブレードを回すことで折れた芯が削られて排出される仕組みになっています。

- 何度か鉛筆を差しこみ、ブレードを回転させて鉛筆が排出されているかご確認ください。

削り屑の捨て方

- ダストビン蓋を外します。耳部分を持ち反時計回りに回すとロックが外れます。
- カバーを真っすぐ持ち上げて外します。
- 中の削り屑を捨てます。
- ダストビン蓋を本体に戻します。戻す際に、ケース内の歯車とブレードを噛合わせる為に一度モーターが軽く回転する場合があります。故障ではないのでご安心下さい。
- ダストビン蓋を時計回りに回してロックをかけて下さい。
※ダストビン蓋をきちんとロックしてから使用してください。
※故障の原因になりますので、削り屑はためすぎずこまめに捨てるようにしてください。

お手入れについて

- 製品外部に黒鉛などの汚れが付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいて下さい。その後、洗剤が残らないよう水ぶき・乾燥を行ってください。
- 洗剤や濡れた布で製品内部を拭かないでください。金属部分が錆びてしまう可能性があります。
- シンナーやベンジン、クレンザーなどは使用しないでください。変色・変形の原因になります。
- お手入れする際は刃に手を触れないようご注意ください。

故障かなと思ったら

動かない、削っている途中で止まった、削れないなどのトラブルが発生した場合、修理を依頼する前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、弊社または製品の販売店にご連絡ください。

不具合の原因	解決方法
電池切れ / 電源未接続	電池を交換するか、電源を接続した状態で使用してください。
ダストビン蓋が正しくインストールされていません。	ダストビン蓋を本体上部に正確に固定してからご使用ください。
鉛筆が押さえられなかった	力をかけて鉛筆を押さえてみてください。
削り屑がいっぱい	蓋を外し、削り屑を捨ててから再度お試しください。
鉛筆が短すぎる	6 cm 未満の鉛筆を削らないでください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

電動鉛筆削り

保証期間: 本体6ヶ月間

型番: TPS-003

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: **0120-090-627**

受付時間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ: **www.tokaiz.jp**

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

