


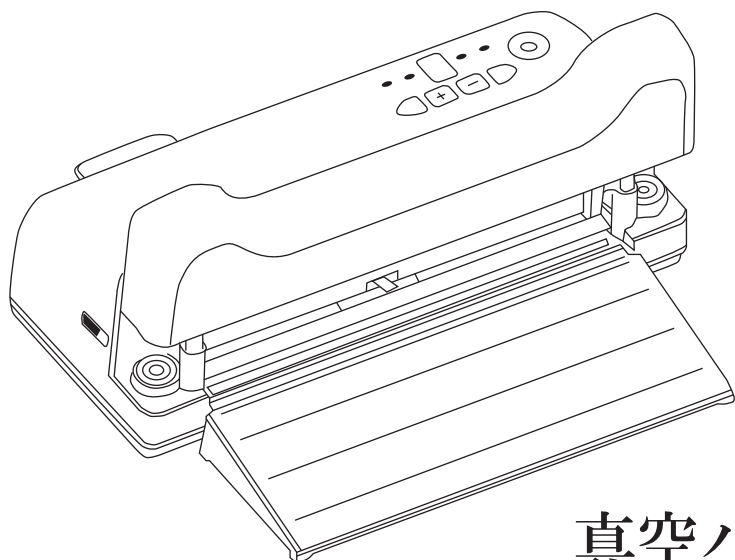

真空パック器 取扱説明書 保証書付

型 番 TVA-001

操作方法
(動画説明)

上手に使う裏技
よくあるご質問

WEB説明書
QRコードを読み込んでみよう！



「シールができない」
「真空がうまくできない」
という時は...
こちらをご覧ください。

URL:<https://www.tokaiz.jp/support/#manual>

目 次

安全上のご注意	1
各部の名称	3
ご使用方法	3
お手入れのしかた	7
故障かな?!と思ったら	8
製品仕様	9
保証書	10

TVA-001の特長！

- ★専用袋不要なので袋代を大幅カット！
- ★強力な吸引力でしっかり密封！
- ★真空時間・シール時間を細かく設定可能、デジタル表示で見やすい！
- ★時間設定したらカチッと押し込むだけで真空保存！
- ★作業が完了したら自動でロックが解除するので便利！
- ★シールモード・真空モード・マニュアルモードの3つを搭載！
- ★乾き物、水分含有物とあらゆる物を真空可能！
- ★掃除用ホースが付属しているので使用後の掃除も簡単！

付属品

- | | |
|-------------|----------------|
| ・真空パック器本体 | ・集水器（本体背面に装着） |
| ・日本語説明書（本書） | ・テーブル |
| ・電源コード | ・掃除用ホース（前面・背面） |

安全上のご注意

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。また、お読みになった後は、いつでも見られるように
取扱説明書を大切に保管してください。

1. 本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
2. 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、万一お気づきの点、またはご不明な点
などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。
3. お客様が分解、改造を行った場合、責任を負いかねますので、ご了承ください。
4. 本書の内容の一部あるいは全部を、無断で複写することは禁止しております。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が 想定される内容を示しています。
	この表示は「禁止(してはいけないこと)」を示しています。
	この表示は「厳守(必ず守ること)」を示しています。

 警告			
	幼児の手の届く範囲で使用しない 感電・けがの原因になります。		電源コードや差し込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない 感電・ショート・発火の原因になります。
	接着用熱線に直接手を触れない やけどの原因になります。		
	本体のすき間にピンや針金などの 異物を入れない 感電やけが、火災の原因になります。		電源コードを傷つけたり、破損したり、加工 したり、無理にねじ曲げたり、引っばったり、 ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	ぬれた手で、差し込みプラグを抜き 差ししない 感電の原因になります。		
	改造はしない。 また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。		異常時(こげくさいなど)は、運転を停止 して差し込みプラグを抜く 異常のまま運転を続けると火災や感電の 原因になります。
	製品に乗ったり傾けたりしない けがの原因になります。		お手入れの際は必ず差し込みプラグを コンセントから抜く 感電やけが、やけどの原因になります。

⚠ 注意			
	不安定な場所には置かない 落下してけがの原因になります。		使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く 感電・漏電・火災の原因になります。
	使用中に移動させない 本体の落下などによりけがの原因になります。		定期的に電源コンセントやプラグの点検をコンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。 ◆おもわぬ事故を防ぐために… ● コンセントの周りにホコリを溜めないよう定期的に掃除をする。 ● 差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。 ● コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。
	使用中に上カバーを開けない やけどの原因になります。		
	差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く コードが劣化してショートや発火の原因になります。		



けがや故障などを防ぐために、必ずお守りください

- 真空パック、密封パックの目的以外には使用しないでください。
- 安全上のご注意をよくお読みください。(⇒2～3p参照)
本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずよくお読みください。
- ご使用後にお手入れをしてください。(⇒12p参照)
汚れたままで使用を続けると、真空パック器としての性能が発揮できなくなるだけでなく故障・不衛生の原因になりますので、ご使用のたびにお手入れしてください。
- ご使用後は必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
通電状態で放置・保管すると、製品の上ぶたを押す、誤って本体の上に物を置く等で誤動作し、感電や故障・火災の原因になります。

故障などを防ぐために、必ずお守りください

本体を不安定な場所に置かない 本体の落下などにより、けがや故障の原因になります。	上カバーを持って移動しない 上カバーが外れて、故障やけがの原因になります。
多湿で水がかかるおそれがあるところで使用しない 感電・故障・火災の原因になります。	人がよく通るところで使用しない ぶつかったり、電源コードに引っかかったりすると、本体が落下して、けがや故障の原因になります。
水気の多いものを真空・密封しない 故障の原因になります。	真空パックされた保存物をオープンや直火でもどさない。また、袋を火に近づけない 袋に火が移り、発火の原因になります。
台所の流し台など、水を使用する場所や湿気やほこりの多い場所で使用しない ショートして火災や感電の原因になります。	使用直後は本体の接着用熱線や袋の密封部に触れない 高温になっているため、やけどの原因になります。
以下のような食材に使用しない ・カレー等とろみのあるもの ・ポテトチップのような割れやすい食材 ・とがった部分のあるもの ・粉物と水物の併用	接着作業を連続しておこなわない 時間をあけずに連続して接着作業をおこなうと接着部分が高温になり袋が溶ける原因になります。 必ず1分以上の間隔をあけてください。


各部の名称

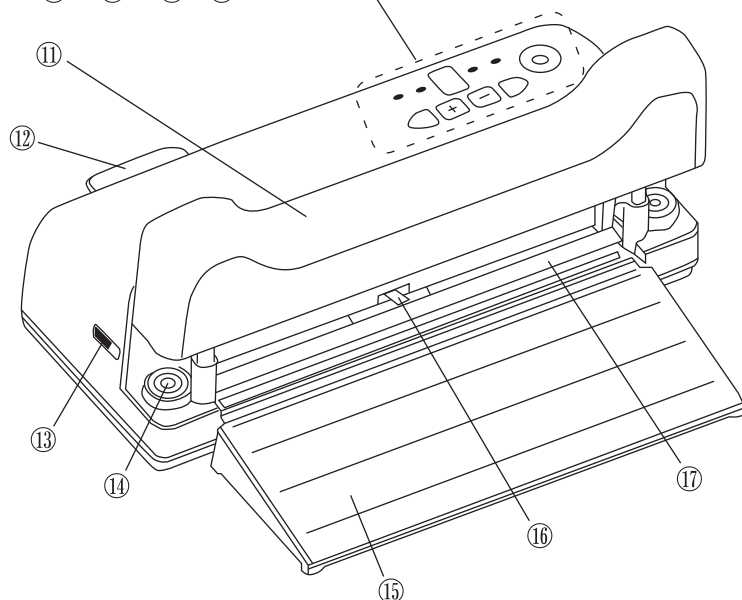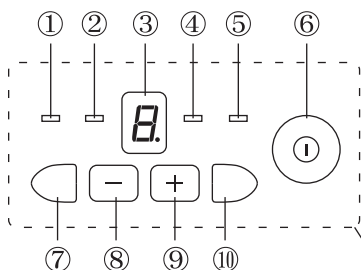

- ① シールランプ
- ② 真空ランプ
- ③ ディスプレイ
- ④ マニュアルランプ
- ⑤ 一時停止ランプ
- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ 機能切替ボタン
- ⑧ マイナス調整ボタン
- ⑨ プラス調整ボタン
- ⑩ 一時停止/開始ボタン
- ⑪ 上カバー
- ⑫ 集水器
- ⑬ ロックスイッチ
- ⑭ マグネットロック
- ⑮ テーブル
- ⑯ 吸気ノズル
- ⑰ テフロンテープ
【引き剥がし禁止】

ご使用方法

1) 使用の準備

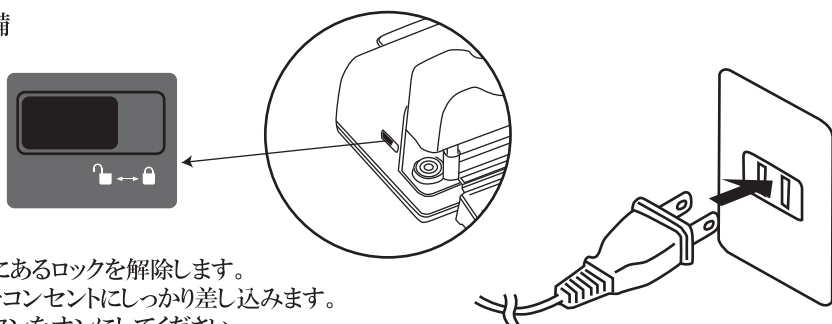


1. 本体の両側にあるロックを解除します。
2. 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
3. 本機電源ボタンをオンにしてください。

2) 表示について

表示数字色：緑	1	2	3	4	5	6	7	8	P	U
表示内容	脱気秒数 5秒	脱気秒数 10秒	脱気秒数 15秒	脱気秒数 20秒	脱気秒数 30秒	脱気秒数 40秒	脱気秒数 50秒	脱気秒数 60秒	一時停止	脱気中
表示数字色：赤	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
表示内容	シール時間 0秒 ※清浄専用	シール時間 1秒	シール時間 2秒	シール時間 3秒	シール時間 4秒	シール時間 5秒	シール時間 6秒	シール時間 7秒	シール時間 8秒	シール時間 9秒



3) シールモード（シールのみをする）

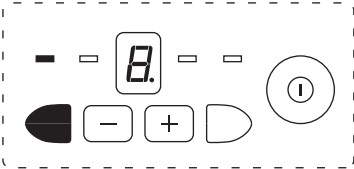


1. 機能切替ボタンを押して、シールランプが点灯するようにします。
2. (−) または (+) でシール時間を設定します。
3. 袋を本体に沿うように挿しこみ、電熱線の上に袋が来るようにします。
4. 上カバーを閉じ、両端を押してロックをすると、シールが自動的にされ、シールが完了すると自動的にロックが解除されます。

⚠ 注意

- ※ 上カバーを閉じる時は、必ず両手で端を押さえ閉じてください。
ロックが不十分になったり、上カバー故障の原因になります。
- ※ 上カバーが片方しかロックされていない、または両方ともロックされていない場合、再度上カバーを押し込みロックされたのを確認してから、自動的にロック解除するのを待つか、電源ボタンを押してロックを解除し、一度上カバーを完全に上げてから再度ご使用ください。
上カバーやマグネットロックの故障の原因になります。

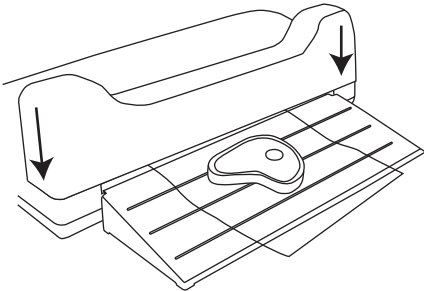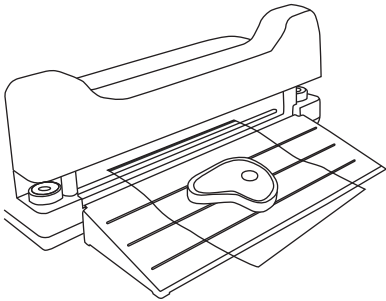

4) 真空モード（設定した時間で真空をしてシールをする）

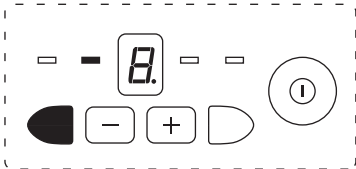

1. 機能切替ボタンを押して、真空ランプが点灯するようにします。
2. **(-)** または **(+)** で脱気時間を設定します。
3. 袋を本体に沿うように挿しこみ、吸気ノズルが袋の内部に来るようにして、電熱線上に袋が来るようにします。
4. 上カバーを閉じ、脱気が自動的に開始され、設定された時間後吸気ノズルが本体に収納され自動的にシールを開始し、シールが完了すると自動的にロックが解除されます。
※シール時間はシールモードで設定してください。


表示数字色：緑	1	2	3	4	5	6	7	8	P	U
表示内容	脱気秒数 5秒	脱気秒数 10秒	脱気秒数 15秒	脱気秒数 20秒	脱気秒数 30秒	脱気秒数 40秒	脱気秒数 50秒	脱気秒数 60秒	一時停止	脱気中

⚠ 注意


※吸気ノズルに袋が吸い付いてしまい真空ができない、または真空しきれない場合があります。
空気の通り道を作る為に、真空したいものを出来る限りノズルへ近付けてください。
※シール時間はシールモードで設定してください。

⚠ 注意

※ 上カバーを閉じる時は、必ず両手で端を押さえ閉じてください。
ロックが不十分になったり、上カバー故障の原因になります。
※ 上カバーが片方しかロックされていない、または両方ともロックされていない場合、再度上カバーを押し込みロックされたのを確認してから、自動的にロック解除するのを待つか、電源ボタンを押してロックを解除し、一度上カバーを完全に上げてから再度ご使用ください。
上カバーやマグネットロックの故障の原因になります。

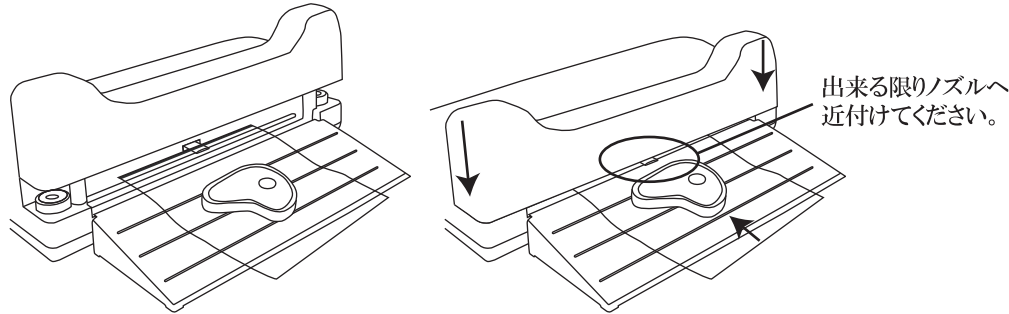



5) マニュアルモード（任意な時間で真空をしてシールをする）

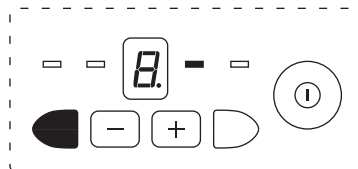

1. 機能切替ボタンを押して、マニュアルランプが点灯するようにします。
2. 袋を本体に沿うように挿しこみ、吸気ノズルが袋の内部に来るようにし、電熱線上に袋が来るようにします。
3. 上カバーを閉じ、真空したい物を吸気ノズルに近づけます。
4. 一時停止/開始ボタンを押すと、脱気が始まります。
5. 充分脱気したら、再度一時停止ボタンを押すと、吸気ノズルが本体に収納され、自動的にシールを開始します。
シールが完了すると自動的にロックが解除されます。
※シール時間はシールモードで設定してください。

6) 使い終わったら


1. 本体内部の汚れを洗浄するために、シールモードでシール時間を「0」に設定します。
2. マニュアルモードに切替をし、付属の掃除用ホース(前面)を吸気ノズルに接続します。
3. カップなどにぬるま湯(80℃以下)(80ml以下)を入れ、上カバーを閉じ、一時停止ボタンを押すと、吸気ノズルからお湯の吸い込みを開始します。
4. お湯がなくなったら、掃除用ホース(前面)を取り外して、一時停止ボタンを押します。
完了すると自動的にロックが解除されます。
5. 掃除が完了したら、集水器内の水を捨ててください。

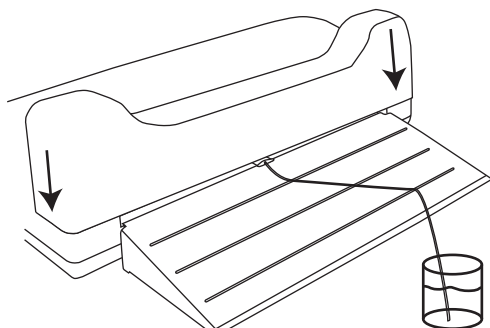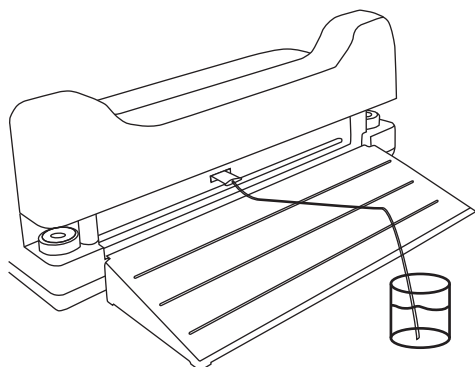

⚠ 重要※必ずご確認ください

- ※ 塩分が入った物・粉物・汁物・細かい食材を脱気する場合、詰まりの原因になりますので、必ず使用後すぐに洗浄してください。
- ※ 油分を含む物を脱気した場合、固まり詰まりの原因になりますので、必ずご使用後すぐにお湯で洗浄してください。
- ※ 洗浄後は、必ず乾かしてから、ご使用下さい。
濡れたままのご使用は粉物など付着しやすく故障の原因となります。
- ※ 電熱線の上に貼っているテフロンテープは、剥がさないでください。
- ※ 上記の原因で生じた故障、不適当な使用や取り扱いの過失による故障は保証対象外となり、保証期間内でも、有償修理となりますので、ご了承ください。

※汁ものを真空した場合は、よく洗浄するため真空器の背面に装着した集水器を取り外し、付属の掃除用ホース(背面)を接続してください。吸い込まれた水は掃除用ホース内に流れますので、ホース内の水が充分に入る大きい器をご用意してください。

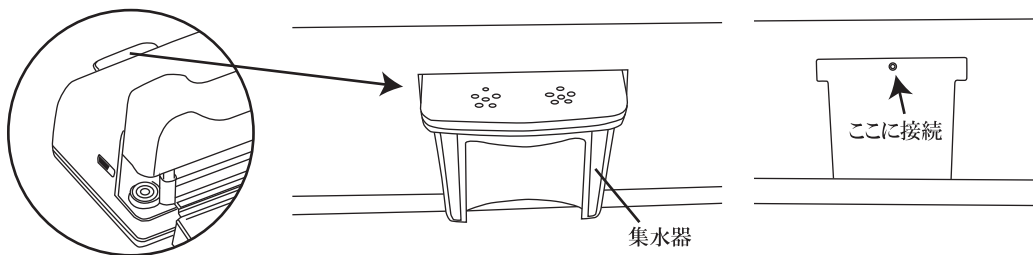

7) 集水器内の水の捨て方

本体背部の集水器を引き抜き、集水器の上蓋を開けて水を捨ててください。



注意

※集水器が満水になると、水があふれ作業台が濡れてしまい感電する恐れがあります。

お手入れのしかた



警告



お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く
感電やけが、やけどの原因になります。

※ご注意※

※お手入れは十分に冷めてからおこなってください。
使用直後は接着用熱線が熱くなっています。十分に冷めてからお手入れしてください。

※本体、接着用熱線、シリカゲルパッド、マグネットロックは
水洗いしないでください。
性能が低下したり、ショート・感電・火災の原因になります。

※お手入れには以下のものは使わないでください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

本体、接着用熱線、シリカゲルパッド、マグネットロック

※水分が残らないように、から拭きしてください。
(やわらかい布で汚れをふき取りください)

故障かな？！と思ったら

【お困りの時】

修理を依頼される前に次の点をもう一度お確かめになり、それでも調子が悪い時は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	考えられる原因	処置の方法
電源ボタンを押しても動かない。	- 差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか？ - プレーカーは落ちていませんか？ - 電源ボタンは正しく押されていますか？	→差し込みプラグを正しくコンセントに差し込んでください。 →一度全てのプレーカーのつまみを触ってご確認ください。 →「カチッ」と音になる程度に押してください。
吸気されない。 または吸気が弱い。	- 真空パックする物量に対し、袋のサイズが大き過ぎませんか？ - 真空袋は正しくセットされていますか？ - 吸気ノズルは目詰まりしていませんか？ - 真空したい物が吸気ノズルから遠く離れていませんか？ - 上カバーは正しくロックされていますか？	→適切な袋のサイズで再度お試しください。 →吸気ノズルが袋の内部に来るように、また電熱線上に水平に来るようにセットしてください。 →吸気ノズルをご確認いただき、汚れていたら付属の掃除用ホースで掃除をしてください。 →袋を吸い込んでしまっている可能性があるのも真空したいものを吸気ノズルに近付けてください。 →上カバーが左右ともにマグネットロックでロックされているか確認してください。
シールが出来ない。 または完全にシールされない。	- 適切な袋を使用していますか？ - 袋は正しくセットされていますか？ - 電熱線が破損していませんか？ - シール時間が短く設定されていますか？ - 上カバーやテフロンテープ付近が変形していませんか？	→シールできる袋の素材かご確認ください。 →電熱線上に来るようにセットしてください。 →破損が確認されたらお買い上げの販売店へご相談ください。 →シールモードに切替えてシール時間を調整してください。 →異常が確認されたらお買い上げの販売店へご相談ください。
シール部分が溶けてしまう。	- シール時間が長く設定されていますか？ - 適切な袋を使用していますか？ - 連続して使用していませんか？ - テフロンテープが破損していませんか？	→シールモードに切替えてシール時間を調整してください。 →シールできる袋の素材かご確認ください。 →連続使用は袋の溶ける原因になるため時間をあけてください。 →交換が必要なため、お買い上げの販売店へご相談ください。

製品仕様

型 番	TVA-001
電 源	100V～ 50/60Hz 110W
吸気性能	-70Kpa ～ -80Kpa
圧着寸法	約 290×4 mm
重 量	約 3.25kg
寸 法	約 400×162×130 mm
作 動 音	≤65dB
使用目安	一日最大6時間
推奨連続使用	2時間連続使用、30分休み
電源コードの長さ	約 1.3M

※ 付属の電源コードは本機専用の電源コードとなり、他の機器では使用できません。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保 証 書

型番：TVA-001

保証期間：本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所
〒 -

電話番号

-

-

お買い上げ年月日

年 月 日

注文番号

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日： 10:00～19:00
祝日： 10:00～17:00
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。