

WT-F608

吸盤式扇風機 取扱説明書

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認出来る場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項

- 充電中、発熱などの異常が発生したときは、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
 - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 以下のときは使用を中止する。
 - ・本製品が異常に熱い。
 - ・本製品に深いキズや変形がある。
 - ・焦げくさい臭いがする。
 - ・スイッチを入れても動かないなど不具合が生じた場合。
- 充電ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電する。
 - ・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルなど損傷がないか、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部分に異常がないか確認する。
 - ※異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する。
- 使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する。
- 使用中、髪の毛が巻き込まれないようにする。
 - ・事故やけがの原因になります。
- 本製品を分解、修理、改造しない。
 - ・発火、発煙、感電などの原因になります。
- 本製品を本来の用途以外に使用しない。
- 本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない。
 - ・感電のおそれがあります。
- 充電ケーブルの端子部分に水や汚れがある状態で充電しない。
 - ・火災、感電、けが、故障の原因になります。

- 引火性のガス、液体、粉塵のあるところでは使用、充電しない。
・火災、感電、けがの原因になります。
- 強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない。
・発煙、発火、感電などの原因になります。
- 自分で正しく操作できない人には使用させない。
・事故やけがの原因になります。
- 本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
万が一、バッテリー液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、
医師の治療を受けてください。
・バッテリーの液は失明ややけどの原因になることがあります。
- 本体は、火への投入、加熱をしない。
・バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。
- 本体に穴を開ける、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を
与えない。
・発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- 本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しない。
・本体を周囲温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(金属製の箱や車の中
など)に保管・放置しないでください。
バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。
- 水に本体を浸けない。
・本体内部に水のような導電性物質が侵入すると短絡(ショート)し、発熱、
発煙、故障のおそれがあります。
- ファンの中に異物を入れない。
・ファンがロックし発煙、発火のおそれがあります。
- 出力電圧がDC5Vを超える電源アダプターやUSB機器(9V/12V出力など)
は使用しないでください。
・不具合や故障の原因となります。



同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。

※万一不足している場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- ・本体
- ・充電ケーブル
- ・取扱説明書

各部のなまえ

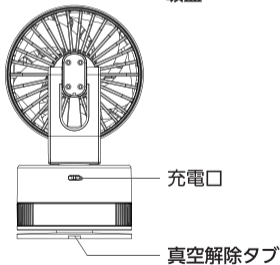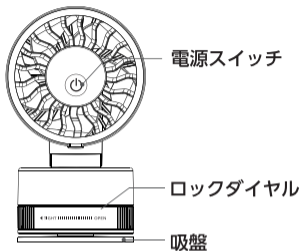

使用方法について


●ディスプレイ表示

- 充電中は、バッテリー残量が表示され、充電マークが点滅します。満充電になると「100」と表示され、充電マークが点灯します。充電アダプターによっては、満充電時に消灯する場合があります。
- ファンが作動中、または風量を切り替えた際は、まず現在の
- 風量レベルが表示され、約3秒後に電池残量表示へ戻ります。風量レベル表示は、デジタル表示部に以下のように表示されます。01/20/40/60/80/100

●電源スイッチ

- 電源スイッチを短押しすると、ファンが「01」レベルで起動します。約3秒後、電池残量表示へ切り替わります。
- 電源スイッチを短押しするたびに、風量レベルは以下の順に切り替わります。01 → 20 → 40 → 60 → 80 → 100 → 電源OFF
- いずれの風量レベルでも、電源スイッチを長押しすると電源がオフになります。

手動角度調節

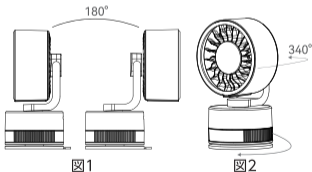

- 本製品は、手動でお好みの角度に調節できます。

上下角度調節:180°

左右回転調節:340°

図2のように、ロックダイヤルを時計回りに回して固定してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合には、保証期間内でも保証対象外となります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

取り付け方法/取り外し方法

●取り付け方法

- 1.吸盤表面の保護フィルムをはがします。
- 2.吸盤を机やガラスなどの平滑な面に押し当て、しっかり密着させます。
- 3.吸盤を強く押し付け、内部の空気を抜きます。
- 4.図2のように、ロックダイヤルを時計回りに回し、しっかり固定します。

●取り外し方法

ロックダイヤルを反時計回りに回し、吸盤解除タブをしっかりと引き上げてから、吸盤を取り付け面から取り外してください。

※エンボス加工が施された面や凹凸の大きい面には、貼り付けできません。

吸盤の取り外し・取り付け方法

●取り外し方法

適切な工具を使用し、まず底部吸盤のネジを取り外します。
その後、吸盤を取り外してください。

●取り付け方法

吸盤の裏側に付属の大きなスプリングを取り付けます。

次に、本体底部の取り付け位置に合わせて吸盤を装着し、ワッシャー付きネジでしっかり固定してください。

※ 付属のワッシャーを入れ忘れないようご注意ください。

ワッシャーを取り付けない場合、吸着機能に影響するおそれがあります。

※吸盤が汚れて吸着力が弱くなった場合は、吸盤をとりはずして、水洗いして汚れを落とししてください。乾燥後、吸着力が回復します。

※スプリングとネジは水洗いしないでください。

製品仕様

型番	WT-F608
本体サイズ	約103×85×173 mm
質量	約382g
材質	ABS、PC
充電時間	約3.5h
連続使用時間	01約16.5h 20約12h 40約10h 60約7.5h 80約5.5h 100約4.5h
定格入力	5V1.5A
バッテリー	4000mAh 18650 リチウムイオン電池
充電ケーブル	Type-c 約1m
使用環境温度	約0-40℃

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

充電時の注意

- 充電の際は、付属の充電ケーブルを使用し、5V対応のUSB電源アダプター(別売)に接続して充電してください。
- 充電は、周囲温度0~40℃の環境で行ってください。
- 充電中にカバーや本体が触れられないほど熱くなった場合は、直ちに充電を中止してください。

お手入れ方法

必ず電源を切り、本体から充電ケーブルを抜いてから、行ってください。

- 本製品は分解して清掃することはできません。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や化学薬品での清掃は行わないでください。
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き取ってください。

保管方法

- 製品購入後、2時間以上充電してから、使用してください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などでは、保管・充電をしないでください。
- バッテリーの劣化を防ぐため、本製品は3か月に一度充電してください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

保証書

型番： WT-F608

保証期間： 本体6か月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

- -

〒 -

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受付時間： 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TOKAIZ Lite