

Aroma Diffuser

アロマディフューザー

取扱説明書

保証書在中

型番：TAD-005



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

ご挨拶

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項目は必ずお読みの上、正しくご使用ください。またお読みになった後、この取扱説明書をいつでも確認できる場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
- 本書の画面メニューとイメージは、実際の製品と多少異なる場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

目次

ご挨拶	01
本書について	01
目次	02
安全にお使いいただくために	03
 警告・注意	03
 指示・使用上のご注意	05
1.はじめに	06
同梱品の確認	06
各部位の紹介	07
2.製品仕様	08
3.使用方法	09
準備	09
操作方法	10
4.消耗品・パーツ・お手入れ	12
消耗品	12
交換用パーツ	12
お手入れについて	13
5.故障かなと思ったら	14
6.保証規定	15
保証書	16

安全にお使いいただくために

- ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告・注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

指示

本製品の正常動作や機能を発揮させるには、使用上は指示の注意事項をしっかり守ってください。

警告・注意

- アロマオイルを使用する際は、原液が皮膚に付かないように気を付けてください。刺激が強いため炎症、皮膚トラブルの原因になります。
- アロマ噴出口に顔を近づけないでください。
- リチウム電池を内蔵しているため、強い衝撃を与えると発火の恐れがあります。
- 廃棄する際はお住いの自治体の回収方法に合わせた方法で廃棄を行ってください。
- 高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生する場所や火気のある場所で使用したり放置したりしない。発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱しない。発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。火災・故障の原因となります

- 故障・異常時には、直ちに使用を中止する。そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。
 - USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - 運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。
 - USB ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
 - USB ACアダプターやUSBケーブルが焦げている。
- ※このような症状が発生した場合は、ただちに電源を切り、USBACアダプターをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店またはメーカーまでご相談ください。
- 使用中不調を感じたときは、直ちに使用を中止する。使用後異常を感じたときは、専門医に相談する。事故や体調不良などの原因となります。
- ペースメーカーなど医療用電子機器をお使いの方は医師と相談の上使用する。磁気の影響で、医療用電子機器の誤動作をまねく恐れがあります。
- USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートする恐れがあります。
- 医療用吸入器ではありません。吹き出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しない。健康を害する恐れがあります。本機はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用しないでください。
- 出力電圧がDC5.0V以外のUSB出力機器につながらない。火災・感電の原因となります。
- 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。
- 自分で意思表示ができない人だけで使わせない。事故・感電・けがの原因となります。老人・幼児・意思表示の困難な方が操作するのはお辞め下さい。
- お客様による分解・改造・修理は絶対にしないでください。
- 商品が損傷している場合、安全のため、製品の修理は資格のある修理技術者に依頼してください。
- 運転中何か異常が生じた時は、すぐに電源オフにし、使用を中止してください。
- 製品をお手入れまたは移動する前に、必ずすべての機能をオフにしてください。
- ケーブルを抜く時はケーブルを引っ張らず、ケーブルのプラグの部分を持って抜いてください。

- 作動中は商品内部部品に触れないでください。
- 製品作動の時は、タオルや布などで噴出口をふさがないでください。
- お子様がかげがをしないように、適切な場所に設置してください。お子様のご利用はご遠慮ください。
- 不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでください。
- 製品のカートリッジボトルに本製品対応のアロマオイル/エッセンシャルオイル以外のものを絶対に入れないでください。故障の原因になります。
- キッチンで使用しないでください。熱源から離し、直射日光を避けてください。

！ 指示・使用上のご注意

- 室温に比べて熱すぎる／冷たすぎる水を入れるのはお止め下さい、水を注入する際に温度差があると、ガラス瓶が温度変化による破裂を起こす恐れがあります。
- 通常の室温(温度5°C～40°C)の環境で使用してください。
- 長時間傾斜・転倒した状態で放置しないでください。オイルが漏れる可能性があります。
- 長時間使用しない場合はアロマオイルの瓶を取り外してください。
- 子供やペットの手が届かない場所に置いてください。
- 本製品を本来の用途以外では使用しないでください。

1.はじめに

同梱品の確認


次の同梱品が揃っていることをご確認ください。



商品本体



取扱説明書(本書)



USB Type-A~C
充電用ケーブル



シーリングリング



チューブ


※万が一足りなかった場合は弊社までご連絡ください。

各部位の紹介


本体背面



操作パネル（本体上面）

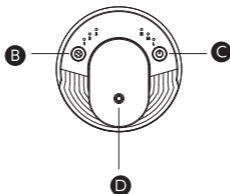

本体正面

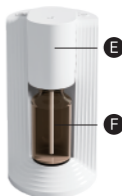

アロマオイル用瓶 20ml



- A 充電口
- B タイマーボタン
- C 電源ボタン
- D アロマ噴出口
- E カートリッジ
- F チューブ
- G アロマオイル用瓶

2.製品仕様

製品名称	アロマディフューザー
サイズ	φ70×135mm
本体重量	約300g
材質	PP+POM
タイマー選択	1時間 2時間 3時間 4時間
噴霧出力選択	L-3分間に15秒噴霧 M-3分間に60秒噴霧 H-3分間に90秒噴霧
動作時間	フル充電で最大約70時間 (出力設定によって異なります)
対応オイルの種類	エッセンシャルオイル/精油 ディフューザー対応のアロマオイル
充電時間	約3.5~4時間
入力	DC5V/1A
バッテリー容量	2000mAh

※弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。

3.使用方法

準備

使用前に本体が十分充電された状態にしてください。

※バッテリー残量が低くなった時に動作中タイマーインジケーターが素早く点滅状態になります。

本体の充電

付属のケーブルで本体を電源アダプタに繋いで充電してください。

充電中は、タイマーインジケーターがゆっくり点滅します。充電が完了すると、タイマーインジケーターが点灯します。(使用する充電アダプタによっては、消灯する場合もあります。)




※出力が5V1Aの電源アダプタの使用をお勧めします。

※出力が5V以外のアダプタは絶対に使用しないでください。





カートリッジの取り付け

指でカートリッジをしっかり持ち、垂直に少し力を入れて上に引き抜いてください。

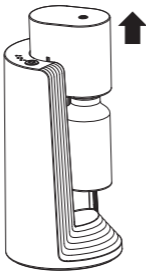

瓶にアロマオイル(別売り)を入れて、カートリッジのノズルを付けてしっかりと固定します。

※本製品のカートリッジ部分は漏れ防止仕様です。転倒、逆転た場合のオイル漏れを防げます。ただ、強い衝撃を受けたり、落下した場合はオイル漏れの恐れがあるのでご注意ください。

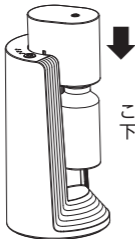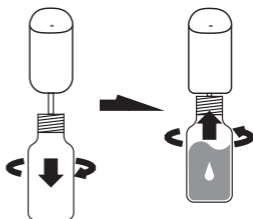

この溝に合わせてゆっくりと下に差し込んでください

操作方法

電源オン/オフ

電源オン:

電源ボタンを約2秒長押しすると電源が入り、噴霧モードのランプが点灯します。初期設定ではLモード(低出力)と4時間タイマーが有効になります。電源ボタンを短く押すことで、L/M/Hモードに切り替えが可能です。


電源オフ:

電源ボタンを約2秒長押しすると電源が切れます。




自動停止機能について

動作中本体が傾けた/倒れた場合、自動的に一時停止する機能が搭載されています。本体を正常の姿勢に戻して5秒後自動的に運転再開になります。

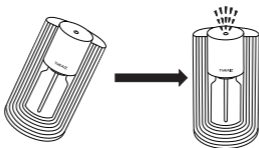

噴出量の調整


動作中電源ボタンを押すと噴出量を切り替えることができます。本製品では、噴霧時間180秒内で噴出するオイルの量を調整することができます。

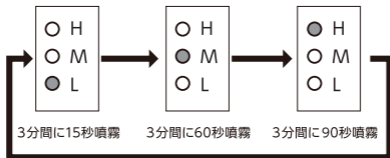

タイマーの設定

電源を入れた後、タイマーボタンを短く押すことで動作時間を切り替えられます。

詳細は、下図のインジケーター状態一覧をご確認ください。

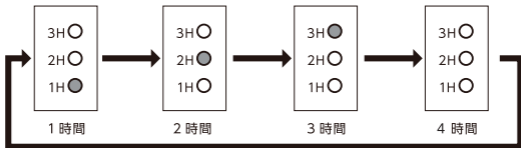

4.消耗品・パーツ・お手入れ

消耗品

本製品は別売りのアロマオイルを使用します。種類によっては非対応のアロマオイルの場合もあるため、必ず下記の内容をご確認ください。

対応するオイル:

- ◎エッセンシャルオイル/精油
- ◎揮発性アロマオイル

非対応のオイル:

- ×粘度の高いオイル
 - ×沈殿物のあるオイル
 - ×マッサージ用オイル
- ※非対応のオイルを使用すると、ノズルの詰まりや故障の原因になりますのでご注意ください。

交換用パーツ

アロマカートリッジ TAD-C05

交換用のカートリッジ部分(ノズル + 瓶)です。**型番 : TAD-C05**

複数のカートリッジを使用することで、異なる種類のオイルの香りが混ざる心配がありません。また、交換時に瓶やノズルを洗浄する手間も省けます。

※カートリッジ詳細仕様、本体との互換性についてはご購入先のウェブページでご確認ください。

ノズルの互換性について

カートリッジのノズルは、付属の瓶または市販の口径15mmの標準アロマオイル瓶に対応しています。20mlの標準瓶を使用する場合は、オイルを移し替える必要がなく、そのまま取り付け可能です。10mlや5mlの標準瓶を使用する場合は、チューブを適切な長さにカットしてご使用ください。標準瓶以外のオイルをご使用の場合は、付属の瓶に注ぎ替えてご使用ください。

お手入れについて

- お手入れする際は乾燥した柔らかい布で表面を軽く拭いてください。
- 汚れが取れにくい場合は無水アルコールを浸した綿棒で軽く擦ってください。
また、液体を使用して本製品を清掃した場合は、再度使用する前に必ず本体を
しっかり乾燥させてください。

吹き出し口のお手入れ

綿棒などで汚れやほこりなどを取り除きます。

吹き出し口に汚れやほこりがたまると、ミストが途切れたり故障の原因となります
ので、定期的にお手入れしてください。

カートリッジの洗浄

オイルを交換する際に、カートリッジを取り外して洗浄することをお勧めします。

※清浄しないままアロマオイルの種類を変えると匂いが混ざってしまうことがあります。

洗浄する時に瓶を外して、ノズルと瓶の内部を水/無水アルコールで流してください。
匂いを取るには無水アルコールを使用するのが効果的です。

洗浄した瓶をしっかり乾燥させます。ノズルの内部に残された水/アルコールを取
るには、ノズルを新聞紙などで包んで(周りを汚さないため)強い力で各方向で数
回振ってください。

※カートリッジを洗浄しても、前に使用したアロマオイルの香りを完全に取り抜くことができない
場合、新しいカートリッジを購入するのをお勧めします。

ノズル詰まりについて

一部のオイルは粘度や沈殿物により、ノズルが詰まる場合があります。

●洗浄方法

1. 空のオイル瓶に無水エタノールを入れます。
2. 本体を「Hモード」で3時間以上動作させて洗浄します。
3. 洗浄後、噴射口を指で軽く触れ、空気が出ているか確認してください。
4. 空気が出ていれば、アロマオイルを入れて通常どおり使用できます。

5.故障かなと思いましたら

- 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、弊社または商品の販売店にご連絡ください。

不具合症状	原因・解決方法
香りが出ない 運転しない	商品が充電されていない。 ・商品を充電してから使用してください。 電源が入っていない。 ・起動する時は電源ボタンを約2秒間長押ししてください。 カートリッジにアロマオイルがない。 ・カートリッジの瓶にアロマオイルを補充してください。
オイルが漏れる ノズルから液状のオイルが噴出	長期間傾けた状態で放置すると、アロマオイルが本体のポンプに流れ込んでしまいます。 ・カートリッジを取り外します。商品本体を新聞紙などで包んでから、電源を入れて複数の方向に強く振ってから再度使用してみてください。 ・シーリングリングを交換してください。
稼働中気流の音がする	本製品は機器内部にミストを噴出するための圧縮装置が搭載されています。圧縮された空気がノズルを通る際に動作音がする場合があります。予めご了承ください。
噴霧しなくなった	非対応オイルの誤使用、または精油が乾燥して固まり、噴霧口（ノズル）が詰まってしまう場合があります。 ・電源を入れた状態で、噴霧口を指で約3秒ほど軽く塞ぎます。内部の圧力が上がり、詰まっていた精油が押し出されて噴霧が回復することがあります。 ・対応するオイルをご使用ください 「お手入れについて」に従って定期的にお手入れを行ってください。

6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

アロマディフューザー

保証期間: 本体1年間

型番: TAD-005

お名前

ふりがな

様

ご住所
〒

電話番号

-

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: **0120-090-627**

受 付 時 間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ: **www.tokaiz.jp**

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TOKAIZ