


パネルヒーター 取扱説明書

保証書在中





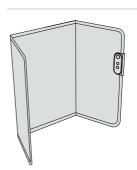

パネルヒーター TPH-002



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、いつでも見れるように取扱説明書を大切に保管してください。

- 1. 本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 2. 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一お気づきの点またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。
- 3. 本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写することは禁止しております。



安全にご使用いただくための注意事項



で使用になる前に必ずお読みになり、注意事項は必ずお守りください。



重要・必ず厳守してください

- 使用中は発熱面やコントローラー部分(電源ボタンがある部分)に (体や物等で)触れたままにしないようにしてください(左図)。温度 上昇によって過熱・火災の原因になります。
- 本製品の周囲に燃えやすいものを置かないようにしてください。
 温度上昇や静電気等によって引火する恐れがあります。
- 本体の電源コードを束ねたり、巻き付けたりしないでください。 過熱・火災の原因になります。
- 使用を中止する際には必ず電源を切って、電源プラグを抜いてください。暖房具の消し忘れによって過熱・火災の原因になります。
- 異常(発煙、異臭の発生など)・故障時には直ちに使用を中止し、 電源を抜いてください。
- 強モードでの長時間使用は、低温やけどなどで肌を傷つける恐れがあります。
- 乳幼児または体の不自由な方が使用する場合は、他の方が付き添った上で十分に注意してご使用ください。
- 本体を針やピンで刺したり、硬くて重いものを載せたり、本体を傷めたりしないでください。電化部分を傷つけ、感電・故障・火災の原因になります。
- 本体に水やお茶などをこぼさないようにご注意ください。また、水気のある場所での使用や、濡れている状態での使用はおやめください。感電・ショートの原因になります。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどの使用はおやめください。色落ちや本体の劣化、変形等の原因になります。
- 水平で安定した場所で使用してください。ソファやベッドの上など、不安定な場所での使用はおやめください。
- 犬や猫などのペットのいる部屋では使用しないでください。ペットが本体を傷つけたり、 尿をかけたりすると、故障・火災の原因になります。
- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。

温度設定 & 実際の温度について

- ※設定された温度は上限値であり、使用環境や使用方法によって設定温度に達しない場合があります。
- ※それぞれの温度範囲は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。
- ※使用環境や距離などにより感じる温度は異なります。

下記の方は使用の際に特に 注意してください。低温やけ どや熱中症を起こすおそれが あります。

- 乳幼児
- 高齢の方
- 高血圧疾患の方
- 自力で温度調節操作が困難な方
- 皮膚が敏感な方、出血のある方
- 心拍数の上がりやすい方

など



ドライクリー ニング禁止



針や金属を 刺さない



水濡れ、 浸水禁止



発熱面に布を かけない

乾燥機の使用禁止



漂白剤を 使用しない



ペットがかま ないよう注意




自然乾燥



アイロン 使用禁止


各部のなまえ

TPH-001

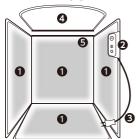


- **1**ヒートパネル
- 2操作パネル&ディスプレイ
- 3電源ケーブル&プラグ

TPH-002

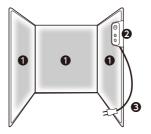

- **個トップパネル(TPH-001のみ)**
- **⑤**ファスナー(TPH-001のみ)

操作パネル(コントローラー)

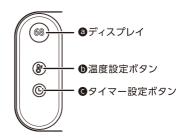

技術仕様

製品名		パネルヒーター		
型	番	TPH-001	TPH-002	
電 源 AC1		AC100V~	00V~50/60Hz	
定	格	200 W	180 W	
設置サイズ		約570×590×360 mm	約400×500×300 mm	
収納サイズ		約400×590×70 mm	約400×500×50 mm	
電源コード		約1.5 m		
本体質量		約2.6 kg	約1.55 kg	

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

安全機能について

①4時間で自動OFF

電源を消し忘れた際の事故を防止するために電源をONにしてから4時間経過すると(タイマー設定で2~8時間に変更可能)自動で電源がOFFになります。

- ②本体が45°以上傾くと自動OFF
 - 本体が転倒した際の事故を防止するために 45° 以上傾くと自動で加熱が停止します。
- ③本体の過加熱防止のための制御

設定温度範囲を超えないよう一定の温度を維持します。強中弱の各温度の上限を上回ると加熱を停止し、下回ると再開します。

④誤操作防止機能

約5秒間操作されない場合、本体がロック状態になります。再度 操作する場合は、一度ボタンを押してから操作してください。

※一度ボタンを押すことによってロックが解除されます。その後必要な設定を行ってください。

使用方法

- ①パネルヒーターを展開して水平で安定した場所に垂直に立たせて設置します。設置する際はディスプレイが上に、設定ボタンが内側かつ右側に来るようにしてください。
 - ※誤った設置方向の場合、安全装置が作動し、加熱が開始されません。
 - ※設定ボタンのある面が発熱面で、その反対は非発熱面です。
- ②コンセントに電源プラグを差し込みます。
- ③いずれかのボタンを押すと、ディスプレイが点灯し、デフォルト設定 (68°C/4時間)で動作します。
 - ※動作時ディスプレイ上にパネル内部の実際温度が表示されます。
- ④使用中に温度設定ボタンを押すと、温度設定の切り替えが行えます。下 記の順に温度が切り替わり、最後に電源が切れます。

68°C(デフォルト)→58°C→48°C→電源オフ

- ※温度設定後ディスプレイに設定された温度が点滅表示され、約2秒後通常の実際温度表示に戻ります。
- ⑤使用中タイマー設定ボタンを押すとタイマー設定を切り替えることができます。タイマー設定ボタンを押すたびに下記の順番で切り替わります。

4時間(デフォルト)→8時間→2時間→4時間→…

- ※タイマー設定後ディスプレイに設定された時間が点滅表示され、約2秒後通常の温度表示に戻ります。
- ⑥設定したタイマーの時間が経つと自動的に電源がオフになります。

お手入れについて

1.普段のお手入れ

- ・電源をOFFにした状態でプラ グをコンセントから抜いてく ださい。
- ・本体の汚れやプラグに付着したほこりなどをやさしく乾拭きしてください。

2.万一汚れてしまった 場合

・水やお茶などがこぼれてしまった場合、ただちに電源を OFFにして使用をやめ、乾いた布などで水分を拭き取り 発熱面を自然乾燥させてください。

トップパネルの固定方法(5面タイプTPH-001のみ)



本体を垂直に立たせて、側面パネル を三角形の形で囲むようにします。



トップパネルを上にのせ、トップパネル 🖊 のファスナーが下に向くようにします。



本体・トップパネルのファスナーの 先端が右側にあることを確認します。



本体・トップパネルのファスナーの ■ 務歯を合わせます。



ファスナーを左端に引いて、トップ パネルを固定します。



保証規定

- 1. 保証期間内に正常な使用状態でご使 用の場合に限り品質を保証しており ます。万一保証期間内で故障がありま した場合は、弊社所定の方法で無償 修理いたします。
- 2. 次のような場合は保証期間内でも保 証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の 衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他 の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. 譲渡や中古販売、オークション、転売などで ご購入された場合。
- 3. お客様ご自身による改造または修理が あったと判断された場合は、保証期間 内での修理もお受けいたしかねます。
- 4. 本製品の故障、またはその使用によって 牛じた直接、間接の損害については弊社 はその責を負わないものとします。
- 5. 弊社は、いかなる場合でもご購入者 様の逸失利益、間接損害、特別損害、 弁護士費用その他の損害を賠償しな いものとします。



○お問い合わせ先

株式会社万通商事

所: 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7 住

お問合せ電話番号: 0120-090-627

平日:10時~19時/祝日:10時~17時 付 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ: www.tokaiz.ip

本書は日本国内においてのみ有効です THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。