


モバイルバッテリー 取扱説明書

TMB-008

はじめに

各部位の名称

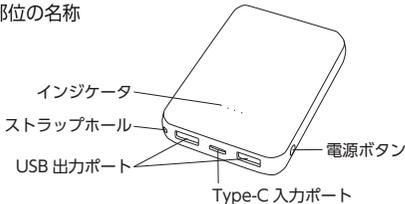


商品仕様

型番	TMB-008
定格電圧	5V
定格容量	10,000mAh
定格出力	5V/2.4A
定格入力	5V/2.1A

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。


使用方法

充電方法

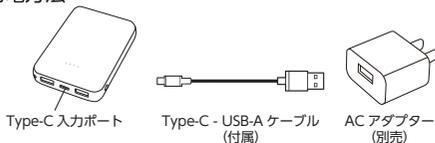

- 付属のケーブルの Type-C 端子を本体の Type-C 入力ポートに接続し、USB-A 端子を AC アダプター (別売) に接続し、充電を開始します。
- バッテリーの残量に応じて、インジケータが点灯します。(満充電の場合、インジケータがすべて点灯します)

給電方法

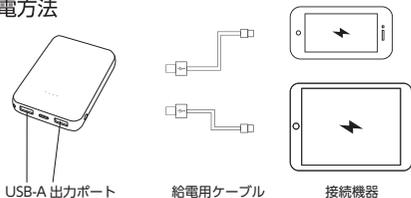

- 給電する機器のポートに対応したケーブルを接続します。
- 本体の USB-A 出力ポートにケーブルを接続します。
- インジケータが点灯し、接続機器に充電を開始します。
- バッテリーの残量に応じて、インジケータが点灯します。
- 自動的に給電が開始されない場合は、電源ボタンを押してください。
- 給電が完了したら、ケーブルを本体から取り外します。
- 5 秒以上使用していない時には電源が切れます。
- 給電中の場合、インジケータが点灯します。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理/交換いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - 異常電圧による故障及び損傷。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

保証書

型番: TMB-008		保証期間: 本体3ヶ月間	
お名前	ふりがな		
ご住所	〒	電話番号	- -
お買い上げ年月日	年 月 日	注文番号	
○お問い合わせ先			
株式会社万通商事			
住 所:	〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7		
お問合せ電話番号:	0120-090-627		
受付時間:	平日:10時~19時/祝日:10時~17時 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く)		
ホームページ:	www.tokaiz.jp		
本書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.			

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。