


TOKAIZ

マスク用換気扇

TMF-002

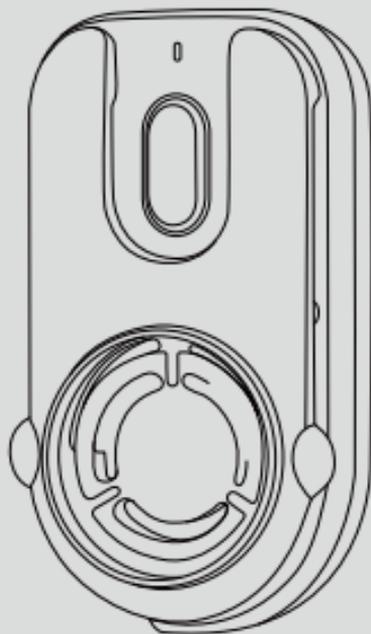

www.tokaiz.jp

注意事項

- ・電源を入れると徐々に回転数が上昇し、約 30 秒後に標準風量となります。
- ・本製品は強めの風でマスク内を涼くさせる製品ではなく、マスク内の空気を循環させ、爽快感を感じさせる商品となります。
- ・水や汗が製品内部に入らないようご使用ください、故障の原因となります。
- ・温度 60℃以上の環境で使用しないでください、本体過熱の原因となります。
- ・引火の恐れのある場所で使用しないでください。
- ・本体を投げたり、衝撃を与えたりしないでください、故障の原因となります。
- ・5V 以外の入力で充電するのはおやめください。
- ・本製品を絶対に燃やさないでください、内蔵バッテリーが発火 / 爆発する恐れがあります。
- ・赤ちゃんの手の届かない場所に保管してください。
- ・使用 / 充電中に異常（変な音、異臭、煙など）が発生した場合は使用をすぐに中止し、本体を火気の恐れのない場所に置いて弊社までご連絡ください。
- ・リチウムバッテリーを内蔵しています。廃棄時はお住まいの自治体が指定した方法で廃棄してください。
- ・吸い込みガードは髪の毛の吸い込みを完全に防ぐことができませんので、ご注意ください。
- ・電池残量が少ない場合は扇風機の回転速度が減少することがありますのでご注意ください。
- ・寝る時は絶対に使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。故障、感電の恐れがあります。

はじめに

付属品の確認

- ・商品本体
- ・充電用ケーブル
- ・専用収納袋
- ・取扱説明書（保証書）

各部位の名称

充電ポート


インジケーター

電源ボタン

吸込口

クリップ

吹出口

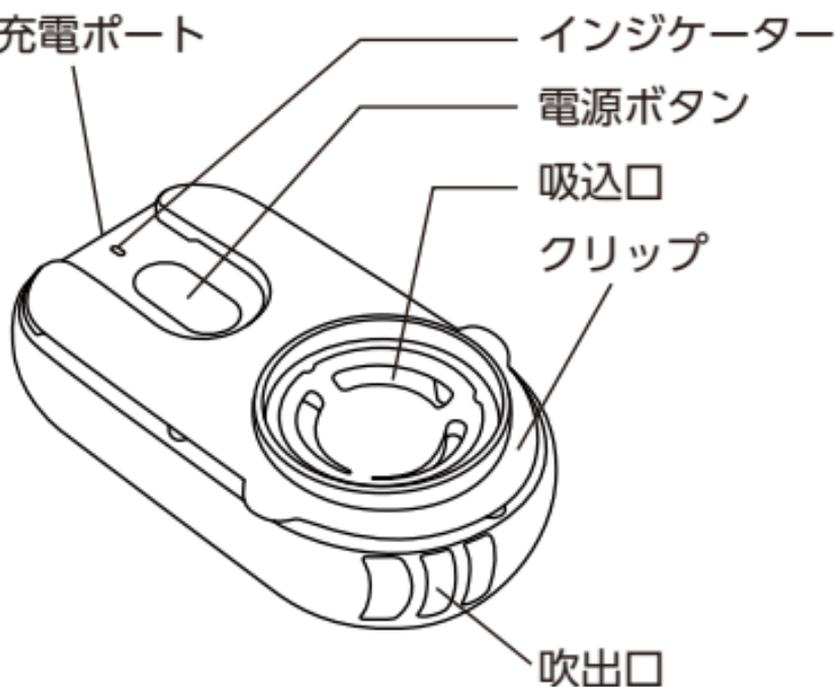

充電方法

- ・ 付属の充電用ケーブルで AC アダプタ（別売り）に繋いで充電します。
充電中はインジゲーターが赤く点灯します。
充電完了後、インジゲーターは消灯します。
- ・ 本体のバッテリー残量が低くなった場合はインジゲーターが素早く点滅します。
- ・ フル充電まで約 1-2 時間かかります。

商品仕様


製品名称	マスク用換気扇
型番	TMF-002
バッテリー容量	300mAh
入力	5V/0.5A
本体サイズ	60×34.5×18mm
本体質量	24g
使用時間	最小約 2 時間 最大約 3.5 時間 ※出力の設定によって 異なります。

※仕様データは設計数値であり、
誤差が生じる場合があります。

使用方法



装着方法

- ①爪を本体のクリップ部分に差し込みます。

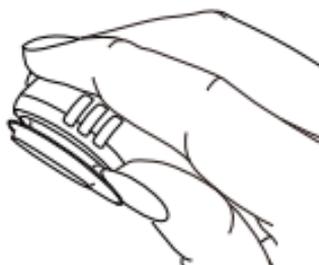


- ②隙間を作ります。

- ③マスクを隙間に差し込みます。

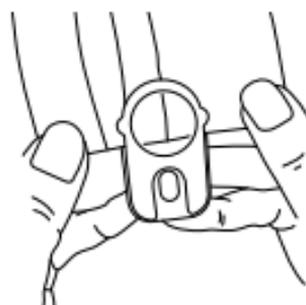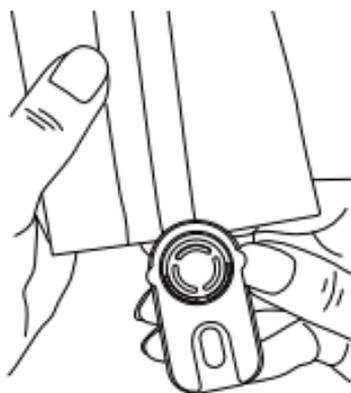

- ④両手で位置を調整して装着します。

クリップがマスクの外側、換気扇本体がマスクの内側に
来るように装着します。マスクを顔につけ、隙間がない
ようマスクを調整してください。

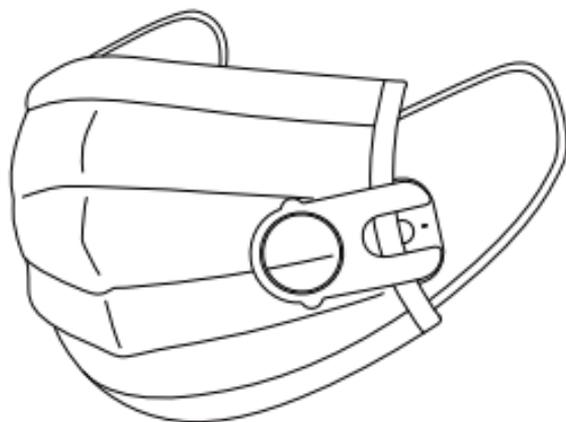

※製品 / 付属品の素材によっては開封直後に匂いを感じることがあります。匂いが気になる場合は開封後、通気性の良い場所にしばらく置いてからご使用ください。収納袋に匂いを感じる場合、洗濯をしてからご使用下さい。

操作方法

電源ボタンを 1 回押すと電源オンになり、
出力「弱モード」で動作します。

※動作中インジケーターが点灯します。

電源ボタンを押すたびに、

「強モード」⇒「リズムモード」⇒「電源オフ」

の順にモードが切り替わります。

※リズムモードは 4 秒間吹き、

3 秒間停止を繰り返します。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理などの場合は保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：TMF-002

保証期間：本体1ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所
〒

電話番号

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日：10時～19時/祝日：10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。