

Negative Ion Generator

マイナスイオン発生器

取扱説明書

保証書在中

型番：TNG-001





製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書入手してください。

本書について

- ・本書の一部または全体を無断転載することは固くお断りします。
- ・本書の内容については将来予告なしに変更することがございます。
- ・本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または弊社までにご連絡ください。
- ・弊社では、本製品の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、上記の注意事項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

安全にお使いいただくために

本書には、お買い上げの製品を安全にお使い頂くため、守って頂きたい事項が記載されております。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

 警告	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

■取扱について

- ・本製品をコンセントに接続する際はしっかり奥まで差してください。
- ・動作中の本製品をお子様に触らせないにしてください。

■使用環境について

本製品を火気や可燃性ガスなどのある場所での使用は絶対にしないでください。静電気の放電によって引火する可能性があります。

■修理について

お客様ご自身によって本製品の修理、または分解や改造などは絶対にしないでください。感電や火災などの事故の原因となります。

■機器の異常について

機器に異常（煙、焦げの匂い、発火、変形など）が認められた場合は、速やかに使用をやめ、お買い上げいただいた販売店、または弊社までにお問合せください。



■使用環境について

- ・ マイナスイオンによる浮遊物の吸着で壁紙が変色する場合があります。壁のコンセントで使用する場合は壁に紙などを貼り付けることで壁紙の変色を防ぐことができます。
- ・ 本製品を直射日光の当たる場所や高温多湿となるところ、ホコリの多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。

■取扱について

- ・ 使用中はマイナスイオンエミッター（本体下部のブラシのような部分）をに触らないようにしてください。静電気による人体への放電がおおむね不快感を伴う場合があります。
- ・ マイナスイオンによる浮遊物の累積でマイナスイオンに影響を及ぼす場合がありますので、定期的にマイナスイオンエミッターを掃除することをおすすめします。


はじめに

この度は、弊社のマイナスイオン発生器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用にあたっては本書をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、いつでも参考できるように本書を大切に保管してください。


同梱品一覧

A マイナスイオン発生器本体

B 取扱説明書 & 保証書（本書）

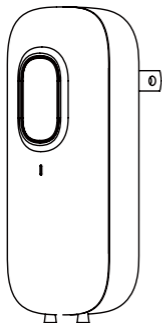


A

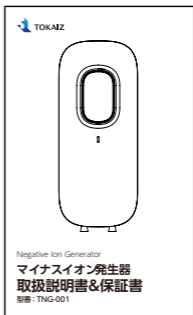

B

各部の名称について

- ①電源ボタン
- ②インジケータ
- ③マイナスイオンエミッター
- ④電源プラグ

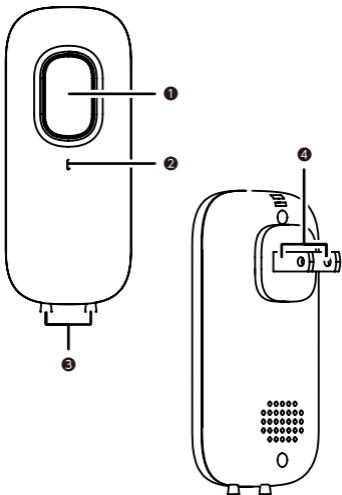

使用方法

設置場所

本製品のをより効率的に動作させるために、下記の条件を満たす環境で設置することをおすすめします。

- ・ 空気の流通の良い場所。
- ・ 周囲に障害物がない場所。

本体を設置する

商品本体をコンセント / 延長コンセントコードにしっかり固定してください。

エミッターの方向は設置する場所の都合で調整してください。

※エミッターを周囲のものに接触させないようにしてください。

電源オン / オフ

電源ボタンを押すと、電源オンになり、インジケータが点灯になります。


再度電源ボタンを押すと、電源がオフになり、インジケータが消灯になります。

※初回電源入れた直後に消灯になることがあります。その場合は再度電源を入れてください。

※本製品は連続長時間動作することを想定してデザインされています。つけたまま放置して、クリアな空気をキープすることができます。

※停電が起こした場合は電源が復帰しても本製品は自動電源オンになりませんので、手動で再起動させてください。

※長時間使用しない場合は本体をコンセントから抜いてください。

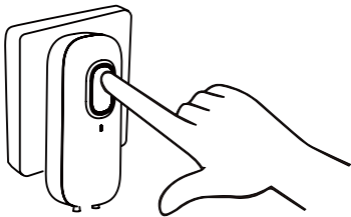

製品仕様

商品名	マイナスイオン発生器
型番	TNG-001
イオン発生量	35,000,000 個※ 1
定格電圧	AC100V~
定額出力	≤ 1W
本体重量	約 44g
本体サイズ プラグ含まない	横幅：約 42mm
	縦幅：約 100mm
	奥行：約 30mm

※ 1 弊社の調査 / 試験結果です。

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

製品名称：マイナスイオン発生器 型番：TNG-001

保証期間：本体 6 ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

