


Smart Mini Projector User Manual

スマートミニプロジェクター
取扱説明書



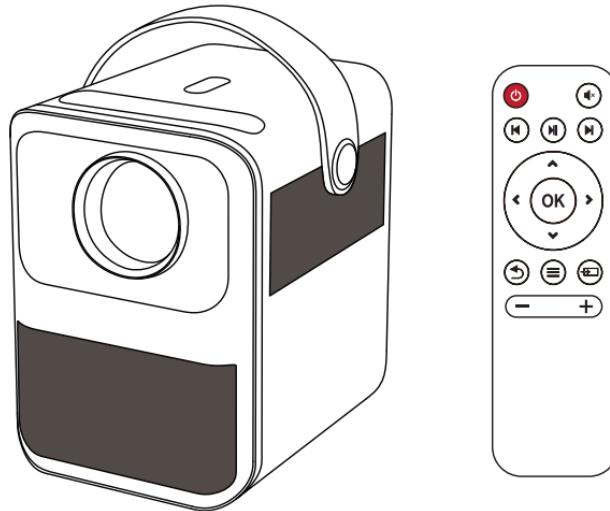

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正しくご使用ください。またお読みになった後、この取扱説明書をいつでも見られる場所に保管してください。本製品は日本国内用に設計されております。電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。

著作権についてのご注意

- ・営利目的または公衆に視聴させることを目的として、本機の画面サイズ切り替え機能などをを利用して画面の圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

ネットワークのセキュリティについてのご注意

- ・ネットワークのセキュリティ対策に関しては、お客様ご自身の責任で行ってください。不正アクセスなどネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。利用際には、プロジェクター本体、コンピューター、ネットワークに適切なセキュリティの設定を行ってください。プロジェクターはインターネットに直接接続せず、ファイアウォールなどで保護されたネットワーク内に設置してください。

商標について

- ・Android、Androidロゴ、YouTube、YouTubeロゴはGoogle LLCの商標です。
- ・NetflixはNetflix, Inc.の登録商標です。
- ・Apple、iPhone、Mac、macOS、およびMacintoshは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- ・その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

本書について

- ・本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
- ・本書の画面メニューとイメージは、実際の製品と多少異なる場合があります。
- ・本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- ・本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- ・本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・日本語以外のシステム言語/入力方法等の問題はサポート対象外となりますのでご了承ください。



目次

ご挨拶.....	01
本書に記載された第三者について.....	01
本書について.....	02
目次.....	03
安全にお使いいただくために.....	08
安全上の注意を表す記号.....	08
電波障害自主規制について.....	09
使用上のご注意.....	09
製品仕様.....	18
1.はじめに.....	21
同梱品の確認.....	21
各部位の名称.....	22
・プロジェクター本体.....	22
・リモコン.....	23



準備と設置	24
・リモコンの準備	24
・プロジェクターを設置する	24
・設置形態の設定	25
2.投影の種類と方法	26
パソコン/スマホ/ゲーム機等の映像を投影する	26
外部ストレージのファイルを再生して投影する	27
アプリケーションから直接映像を投影する	28
Wi-Fiを通してスマートフォンの画面を投影する(ミラーリング)	29
3.基本操作	30
本体の基本操作	30
・電源操作	30
・フォーカス調整操作	30
リモコンの操作	30
・電源操作	30
・基本操作	31
・ポインター操作	31
・音量調整操作	31
・再生操作	32
・メニューの呼び出し操作	32





マウス/キーボードを使用する場合 32

4. 使用方法 33

　　ホーム画面について 33

　　・項目の選択 34

　　・ホーム画面に戻るには 34

　　投影画像の調整 34

　　・画面ズームの設定 34

　　・歪み補正の設定 35

　　インターネット設定 36

　　・Wi-Fi接続 36

　　Bluetooth設定 36

　　・Bluetooth接続 36

　　HDMI入力 37

　　・HDMI入力端子に接続した機器の画面の表示(パソコン、スマホ等との接続方法) 37

　　USB再生 37

　　・外部USBストレージデバイスの読み込み(USBドライブ、ハードディスク等) 37

　　・SDカード/microSDカード等の読み込み 38

　　ワイヤレス入力 38

　　・Wi-Fi経由で映像を表示させる(スマホ等との接続方法) 38

その他	39
・USB経由の他デバイスへの充電	39
・アプリのインストール	39
・アプリのアンインストール	39
・ホーム画面にアプリを追加	40
5.その他の設定&機能について	41
・Youtube	41
・Netflix	41
・アプリ	41
・アプリストア	41
・デフォルト画面	42
・メモリ最適化	42
・システム言語	42
・システム更新	42
・情報	43



快速設定メニュー	43
・ホーム画面に戻る	43
・画像モード	43
・色温設定	44
・音声モード	44
・サラウンドモード	45
・音量	45
・アスペクト比	45
設定メニュー	46
・端末	46
・ユーザー設定	46
・システム	46
6.保証規定	47
保証書	48





安全にお使いいただくために

安全上の注意を表す記号

この取扱説明書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくため、大切な記載事項には次のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。

 警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、死亡または傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
 注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
 注意	この記号は、必ず守っていただきたい行為や内容を示します。



電波障害自主規制について

この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。



警告

電源について

設置する際は、電源プラグをすぐに抜けるようにするか、または配線用遮断器を手の届くところに設置してください。以下のような場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店へご連絡ください。放置すると火災や感電の原因になります。

- 煙が出ている。



- 変なにおいや音がする。
- 水などの液体が本機に入った。
- 金属類や異物が本機に入った。
- 本機を倒したり、落としたりしてキャビネットを破損した。

電源および電源プラグ、コネクターの取り扱いについて以下の点にご注意ください。火災や感電の原因になります。

- 電源コードの上に重い物を載せたり、本機の下敷きにならないようにしてください。
- 電源コードを敷物などで覆わないでください。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、また、巻いたり、束ねたりしないでください。
- 電源コードを熱器具に近づけたり加熱したりしないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。電源コードが破損した場合は販売店にご相談ください。
- 表示されている電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
- 電源プラグやコネクターの接点部に金属類を差し込まないでください。
- 付属している電源コードは、本製品専用です。他の製品では使用できません。
- ぬれた手で電源プラグやコネクターを抜き差ししないでください。

電源および電源プラグ、コネクターの取り扱いについて以下の点にご注意ください。火災や感電の原因になります。





- 電源プラグやコネクターは根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグやコネクターを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグやコネクターを持って抜いてください。電源コードが破損します。
- コンセント付き延長コードを使う場合は、延長コードの定格容量を超えない範囲でお使いください。
- たこ足配線などで定格容量を超えると、発熱による火災の原因になりますので行わないでください。
- 電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコンセントの間にたまつたホコリ・ゴミ・汚れなどを取り除いてください。
- 雷が鳴り出したら、本機、電源コード、ケーブルに触れないでください。
- 本機を移動させる場合は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間のケーブル類を外してから行ってください。
- 本機のお手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。

設置・ご使用について

設置およびご使用上、以下の点にご注意ください。火災や感電またはけがの原因になります。

- 水や雨のかかるおそれのある室外や風呂、シャワー室などで使用しないでください。

- 本機の上に液体の入った容器を置かないでください。
- 湿気やホコリの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かないでください。油により樹脂部が劣化し、天吊り設置の場合に落下するおそれがあります。
- 天吊りのように高所に設置する場合は必ずしっかりと固定してください。人の通る場所や物の上に設置しないでください。
- 本機を分解しないでください。内部には電圧の高い部分および温度の高い部分があります。内部の点検・整備・修理は販売店にご相談ください。
- 本機及び付属品の分解や改造をしないでください。
- 使用中は排気口をのぞかないでください。
- 吸気口や排気口などの穴から物などを差し込まないでください。
- 排気口の前にはスプレー缶を置かないでください。熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が破裂する原因になります。
- 本機のレンズ、フィルターなどに付着したゴミ、ホコリの除去に可燃性ガスのスプレーを絶対使用しないでください。本機内部の一部が高温になっているため、引火による火災の原因になります。
- 本機のメンテナンスの際に接着剤、潤滑剤、油、アルカリ性の洗剤などを使用しないでください。付着するとキャビネットが割れ、本機が落下し事故やけがの原因になります。
- 使用中は強い光が出ていますので、レンズをのぞかないでください。目を傷める恐れがあります。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 投写光が通る範囲に光学機器（ルーペ、反射鏡、メガネなど）をかざしたり、設置しないでください。投写光が屈折または反射しそれが目に入ると、目を傷めるなどの原因になります。
- 本機を高いところに置いて使用する場合は、必ず水平で安定した場所に設置してください。



- カーペットやスポンジマットなどの柔らかい面の上に設置しないでください。
- 可燃性ガスおよび爆発性ガスなどが大気中に存在するおそれのある場所で使用しないでください。本機内部ではランプが高温になっているため、引火による火災の原因となります。

ランプについて

本プロジェクターの光源には、LEDライトを使用しています。このLEDライトには、次のような性質があります。

- LEDライトは使用時間の経過による劣化などで、次第に暗くなります。
- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、不点灯状態となって寿命が尽きます。
- LEDライトの個体差や使用条件によって不点灯、寿命に至るまでの時間は大きく異なります。使用開始後まもなく暗くなったり、不点灯になる場合もあります。
- 電源投入時や使用中に点灯しなくなったときは、LEDライトが故障している可能性があります。その場合、絶対にお客様自身で交換作業は行わず、販売店に依頼してください。

リモコンの電池について

電池の取り扱いについて以下の点に注意してください。火災やけがの原因になります。




- 電池を火の中に入れたり、加熱、ショート、分解したりしないでください。
- 電池を使いきったときや、長時間使用しないときは電池を取り外してください。
- 電池を交換するときは2本一緒に交換してください。また、種類の異なる電池と一緒に使用しないでください。
- +と-の向きを正しく入れてください。
- 万一、液漏れなどで内部の液体が体についたときは、水でよく洗い流してください。

注意

取り扱いについて

設置および取り扱い上、以下の点にご注意ください。

- 長期間、機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグやコンセントにホコリがたまり、火災の原因になることがあります。
- 天井から吊り下げる、高いところへ設置して使用する、長期間使用するときは、吸気口や排気口、エアフィルター周辺の掃除を定期的に行ってください。吸気口や排気口にホコリがたまると、冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇を招いて故障や火災の原因になります。吸気口や排気口に付いたホコリは掃除機などで取り除いてください。





- 音量を上げすぎないでください。聴力障害の原因になることがあります。
- 初めから音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出て、聴力障害の原因になることがあります。電源を切る前に音量を下げておき、電源を入れた後で徐々に上げてください。
- 投影中は排気口周辺が高温になりますので、手で触れたりしないでください。特に小さいお子様にはご注意ください。また、排気口周辺や上部に金属類を置かないでください。高温になり、やけどやけがの原因になることがあります。
- 本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。
- 電源変換端子などの小さな部品は、小さいお子様が飲み込む恐れがあるので、手の届かないところに保管してください。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- レンズの前に物を置いて投写しないでください。火災の原因になることがあります。

本機器の取り扱いに際しては、以下の点にご注意ください。

- お手入れする際は、本機の電源を切った後、1時間以上経過し、本機が十分に冷えたことを確認してから行ってください。やけどの原因になることがあります。



！注意

本機を持ち運ぶ際は、以下の点にご注意ください。

- 本機は精密機器です。衝撃を与えることなく運んでください。故障の原因になります。
- レンズを素手で触らないでください。レンズに汚れや指紋が付くと、画質を損なう原因になります。
- 使用済みの梱包材、緩衝材では十分保護できなかったり、また、緩衝材の破片などが本機内部に入り込んで故障の原因になることがあります。

設置または使用に関して、以下の点にご注意ください。

- 結露に注意してください。
- 低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだときや、部屋の温度を急に上げたとき、空気中の水分が本機のレンズやミラーに結露して、映像に影響がでることがあります。その場合、しばらく待って結露がとれたことを確認後、使用してください。
- 長時間連続使用(8時間以上)する場合は操作の反応が遅くなることがありますので、そうなった場合は電源を切って少し時間を置いてから使用してください。



- 高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。
- 本機を誤った方向に設置しないでください。
- 本機の吸気口および排気口をふさがないでください。吸気口・排気口をふさぐと内部に熱がこもり光学部品などの故障の原因になります。
- 本機の各側面の吸気口、排気口を壁などから50cmまたは100cm以上離して設置してください。内部に熱がこもり故障の原因になることがあります。また、排気の熱により壁などが変色する恐れもあります。
- 熱で変形や変色する恐れのあるものを本機の上に置かないでください。
- 高圧電線や電力源の近くに設置しないでください。正しく動作しないことがあります。
- 定期的に換気口を清掃してください。長い間清掃をしないと内部にホコリがたまり故障をしたり投影する映像に影響が出たりすることがあります。
- 同じ画像を長時間表示していると、画像が変わったときに前の画像が残像として見えることがあります。これは、液晶パネルの特性であり、故障ではありません。なお、残像は通常の動画をしばらく表示すれば解消されます。

以下のような場所には設置しないでください。

- 高温、低温、高湿度になる場所
- 振動/衝撃が加わる場所
- 熱感知器や煙感知器の近く
- 海の近く、エアコン吹き出し口の近く
- 温泉から出る硫黄ガスなどの腐食性ガスが発生する場所



製品仕様

本書に記載されているデザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります、ご不明点がございましたら弊社までお問い合わせください。

製品名称	スマートミニプロジェクター
解像度	ネイティブ 1920 × 1080
サポート解像度	576i、720p、1080p、1080i
ANSIルーメン	100LM
コントラスト	1500:1
発光源	LED
周辺照度比	75%
アスペクト比	16:9 / 4:3切替可能



投影距離(m)/投影サイズ(m, インチ)	0.94m / 0.70×0.40m, 30インチ 1.23m / 0.91×0.51m, 40インチ 1.51m / 1.13×0.64m, 50インチ 1.80m / 1.36×0.77m, 60インチ 2.06m / 1.57×0.88m, 70インチ 2.33m / 1.78×1.00m, 80インチ 2.61m / 2.00×1.12m, 90インチ 2.84m / 2.20×1.24m, 100インチ
歪み補正	補正方式: 4点補正 / 垂直台型補正 補正範囲: 各方向±50°
Wi-Fi	2.4GHz
Bluetooth/バージョン	4.0
スピーカー	4Ω3Wスピーカー × 2
システム	Android6.0
I/O端子	DC 19V in端子×1 / HDMI端子×1 USB端子×1 3.5mmイヤホンジャック × 1
再生できる動画ファイルの形式	VOB / MKV / MPG / MP4 / MOV / AVI 等

再生できる音声ファイルの形式	MP3 / WAV / WMA 等
閲覧できる画像ファイルの形式	JPG/GIF/BMP/PNG 等
使用できる外付けストレージ	USBドライブ/USBハードディスク microSDカード(ハブ経由)等
使用できるUSB入力デバイス	マウス / キーボード
仕事率	最大55W
本体サイズ	137×107×146mm
重量	約920g

技術基準適合証明取得済み



214-113493

※本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。



※病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響をし誤動作や事故の原因となります。

※本製品から他デバイスに電波干渉が発生した場合は使用を中止してください。

1.はじめに

同梱品の確認

次の同梱品が揃っていることを確認してください

	プロジェクター本体		リモコン ※単4型乾電池2本使用 (別売り)
	電源アダプター (コード長約3m)	 取扱説明書	取扱説明書及び 保証書 (本書)
	HDMIケーブル (コード長約1m)		




※万一、不足、破損していた場合や同梱品を紛失、破損の際は、弊社までお問い合わせください。



各部位の名称

プロジェクター本体

- 01.レンズ
- 02.通気穴（前）
※動作中は絶対に穴をふさがないでください。
過熱の原因となります。
- 03.フォーカス調節つまみ
- 04.電源ボタン
- 05.ハンドル
- 06.スピーカー右

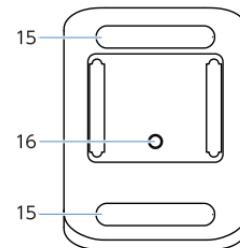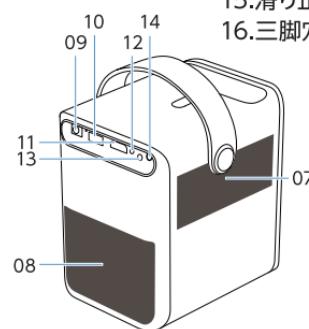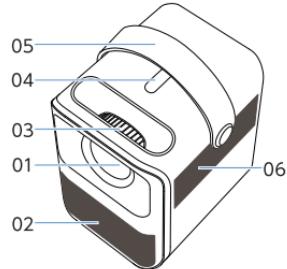


- 07.スピーカー左
- 08.通気穴（後）

※動作中は絶対に穴をふさがないでください。
過熱の原因となります。

- 09.DC電源入力端子
- 10.USB端子
- 11.HDMI端子
- 12.動作インジケーター
- 13.リモコン受信センサー
- 14.イヤホンジャック
- 15.滑り止めパッド
- 16.三脚穴

リモコン


- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| 01.電源ボタン | 05.ネクストボタン | 10.ポインター切替ボタン |
| 02.静音ボタン | 06.方向ボタン | 11.音量調整ボタン |
| 03.バックボタン | 07.OK確定ボタン | 12.リモコン発信器 |
| 04.再生/一時停止ボタン | 08.戻るボタン | 13.電池ボックス
※単4型乾電池2本使用(別売り) |
| | 09.メニュー ボタン | 14.電池ボックスカバー |

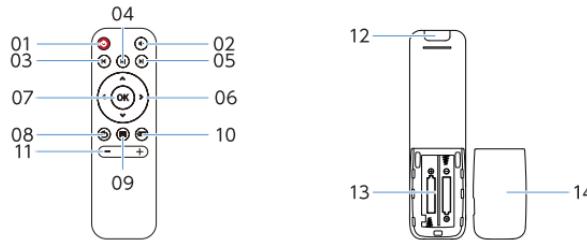

準備と設置

リモコンの準備

- 1.電池ボックスカバーを取り外して、単4型乾電池2本を電池ボックスに設置します。
※電池ボックスにある表記マークのように乾電池を正しく取り付けください。
- 2.電池ボックスカバーを戻します、これで電池装着完了です。

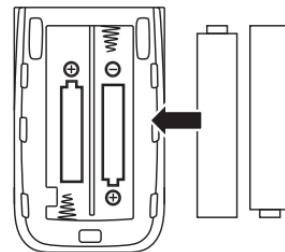


プロジェクターを設置する

プロジェクターの設置タイプは全部で4パターンあります。使用するシーンに合わせて設置してください。レンズの向きとスクリーンにする平面はできるだけ垂直に近い角度($90^{\circ}\pm12^{\circ}$)になるようにしてください。

※最初に設置する際に、必ずフォーカス調整を行ってください、詳細操作方法参照p30

設置形態の設定


「ホーム画面-システム設定」内の「画像設定」から「設置形態」を選択してください。リモコンで下記の4パターンから選び、「OK確定ボタン」を押します。確認画面が出るので、再度OK確定ボタンを押すと「設置形態」が設定されます。

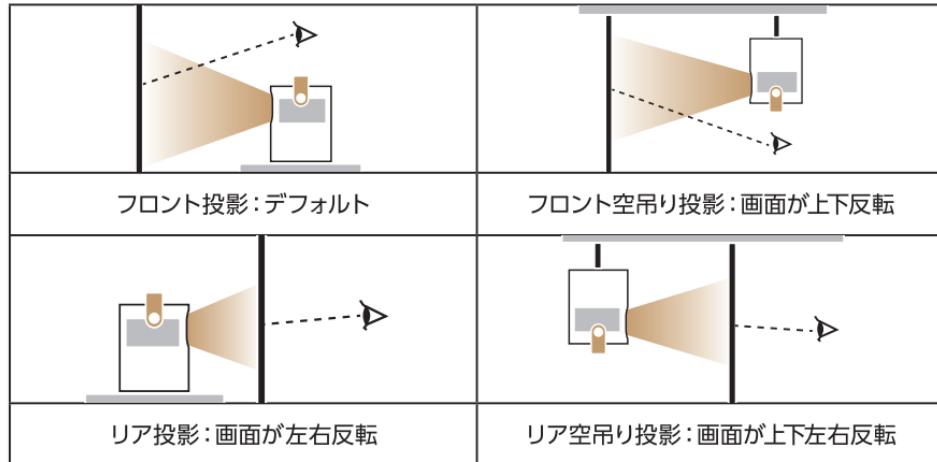

※リア投影に際は、リア投影に対応したスクリーンが必要です。

2. 投影の種類と方法

パソコン/スマホ/ゲーム機等の映像を投影する

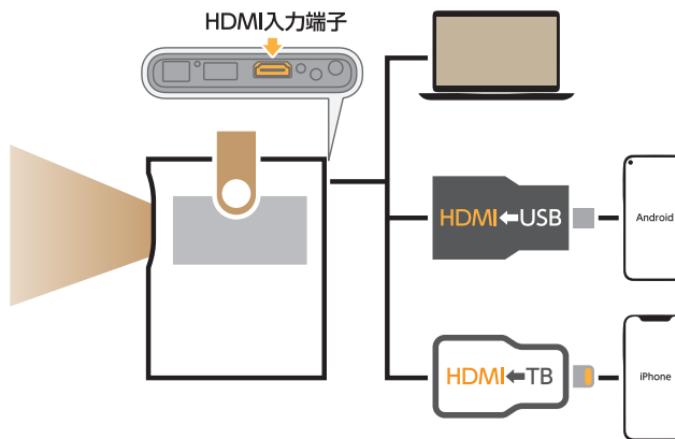

1. HDMIケーブルで本機器と再生デバイスを接続します。

※デバイスによって変換アダプター(別売)が必要です。


2. 出力デバイスを出力できる状態にします。

※デバイスによって出力設定の方法が異なりますので、お持ちのデバイスのメーカーまでお問い合わせください。

3. リモコン操作で信号選択をHDMIに切り替えます。

※信号選択の詳細設定方法
参照p37

外部ストレージのファイルを再生して投影する

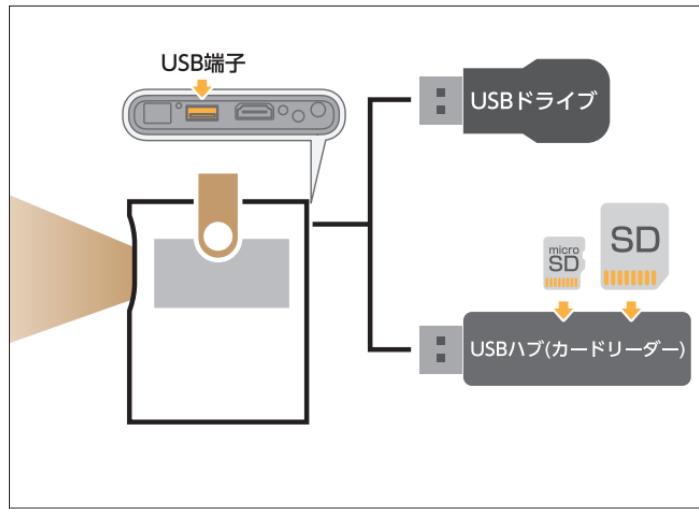

1. 外部ストレージデバイスをUSB端子に差し込みます。

※メモリカードの場合はカードリーダー(別売)が必要です。

※複数のSD/microSDカードを接続する場合は1つ目のみが認識されます。

2. リモコン操作でファイルを選択して再生します。

※再生方法の詳細参照p37

アプリケーションから直接映像を投影する



アプリストアより他の動画アプリをダウンロードして追加することも可能です。詳細はp39をご覧ください。

1. ホーム画面からYouTube /Netflix等の動画アプリを起動します。

※有料コンテンツを視聴するにはアプリ内で有料アカウント契約をしている必要があります。

2. リモコン操作/マウス(別売)操作でアプリ画面からコンテンツを選択して再生します。

※アプリによっては選択項目が表示されない場合があります、その場合はマウスに切り替えることで、マウスポインタを利用して選択できるようになります。

※マウス等の外部USB入力デバイスの接続等についてはp32を参照してください。

Wi-Fiを通してスマートフォンの画面を投影する(ミラーリング)




1.本体と出力デバイスを同じWi-Fiに接続します

- ※ルーターの設定によってミラーリングできないことがあります。

2.ミラーリング対応アプリを通して出力デバイス(スマホ等)の映像を投影します。

※投影方法の詳細参照p38

アプリストアよりミラーリング対応アプリをダウンロードして追加することも可能です。詳細はp39をご覧ください。



3.基本操作

本体の基本操作

電源操作

電源ボタンを押すと電源が付きます。動作中に電源ボタンを2回押すと電源が落ちます。

※電源インジケーターの状態について：緑に点灯：ON/赤に点灯：OFF

フォーカス調整操作

調整つまみを左右に回すことで投影レンズの焦点距離調整ができます、左に回すと焦点が遠く、右に回すと焦点が近くなります、画像がクリアになるまで調整してください。

調整可能な範囲（最適な範囲）：0.94m～3.6m

リモコンの操作

電源操作

電源ボタンを押すと電源が付きます。動作中に電源ボタンを2回押すと電源が落ちます。

※電源インジケーターの状態について：緑に点灯：ON/赤に点灯：OFF



基本操作

方向ボタンで画面上の選択項目を切り替えることができます。OK確定ボタンを押すと選択した項目を確定/実行することができます。戻るボタンを押すと、前の画面に戻る/取り消し等の操作ができます。

※選択項目はハイライトでマークされています（アプリによって非対応の場合がありますのでご了承ください）。

※アプリの設定によって同じボタンでも機能が異なる場合がありますのでご了承ください。

※画面が切り替えられる際に選択項目が変わることがあります、その場合は再度リモコン操作で選択してください。

ポインター操作

ポインター切替ボタンを長押しするとポインターが呼び出されます、再度長押しするとポインターがオフになります。方向ボタンでポインターを動かすことができます。OK確定ボタンを押すとポインターで選択した項目を確定/実行することができます。

※ポインターは有効にした直後と操作しない時に自動で消えます。方向ボタンを動かせばまた表示されます。

※リモコン操作非対応のアプリを使用する場合はポインターで操作するのをおすすめします。

音量調整操作

音量調整ボタンで音量の調整ができます。音を完全に消したい場合は、静音ボタンを押すと静音モードに切り替えることができます。静音モード中に静音ボタンを再度押すと、静音モードはオフになります。



再生操作

再生/一時停止ボタンを押すと、動画再生を開始/一時停止することができます。バック/ネクストボタンで、前の動画/次の動画を選択することができます。

※リモコン操作非対応のアプリ、ウェブサイトの場合はリモコン操作を行うことができません。

メニューの呼び出し操作

入力ソース選択ボタンを押すと、信号選択メニューが呼び出されます。

メニューボタンを押すと、快速設定メニューが呼び出されます。詳細参照p43

マウス/キーボードを使用する場合

マウス/キーボードを使用する場合は、機器本体のUSB端子に差し込んで使用します、画面上のポインターをマウスで動かして項目を選択する、キーボードから直接文字入力などの操作を行えるようになります。

※複数のUSBデバイスを同時に接続する場合は、USB転換ハブを使ってください。

※キーボード設定はUSキーボードの配列になっています、記号入力の際は表記と異なる場合があります。

4. 使用方法

ホーム画面について

起動した後のデフォルト画面です、左右方向ボタンで2つの画面を切り替えることができます。
本説明書では「ホーム画面-オススメ」、「ホーム画面-システム設定」と表記します。





項目の選択

ホーム画面で方向ボタン(下方向)を押すと選択項目がハイライトでマークされます、この状態で方向ボタンで項目選択ができます。ホーム画面を切り替えるには、まず方向ボタン(上方向)を3回押します、選択項目のハイライトが消えたら左右ボタンでホーム画面を切り替えることができます。

アプリ/再生画面からホーム画面に戻るには

快速設定メニューより直接ホーム画面に戻ることができます、詳しくはp43を参照してください。

投影画像の調整

画面ズームの設定

「ホーム画面-システム設定」内の「画像設定」からズーム方式を選択してください。リモコンで下記の3パターンから選び、「OK確定ボタン」を押します。調整画面が表示されるので方向ボタンを使って画面の拡大/縮小を行ってください。

- ・全体ズーム：画面の水平/垂直方向を同時に拡大/縮小
- ・水平ズーム：画面の水平方向の拡大/縮小
- ・垂直ズーム：画面の垂直方向の拡大/縮小

ズーム設定中にOK確定ボタンを長押しすると、画面が最大(デフォルト)状態に戻ります。


※ズームできる範囲：画面最大範囲～最大範囲の90%




歪み補正の設定

投影する際に生じる歪みを補正する機能です。「ホーム画面-システム設定」内の「画像設定」から歪みの補正方式を選択してください。リモコンで下記の2パターンから選び、「OK確定ボタン」を押します。調整画面が表示されるので方向ボタンを使って画面の歪みを調整してください。

- ・4点補正：画面の4点を基準にして調整する
 - ・垂直台型補正：水平/垂直それぞれを基準にして調整する
- 4点補正を選択した場合は、「OK確定ボタン」を押すと調整ポイントの4点を切り替えることができます。「OK確定ボタン」を長押しすると、補正がリセットされ初期状態に戻ります。

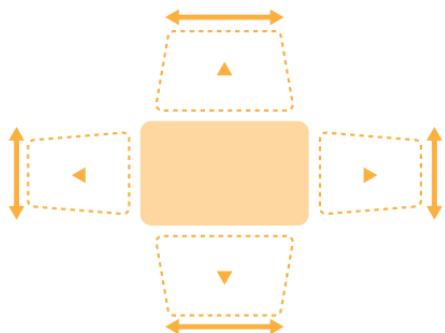

垂直台型補正

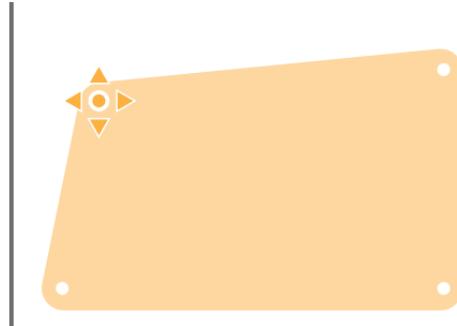

4点補正



インターネット設定


Wi-Fi接続

- 1.リモコン操作で「ホーム画面-システム設定」内の「Wi-Fi」を選択します。
- 2.表示されたリストから接続したいWi-Fiを選択します。
- 3.パスワードが設定されている場合はパスワードを入力して「OK確定ボタン」を押します。
※パスワード入力画面が表示される時に他の項目が選択された可能性がございます、その場合はリモコン操作で再度入力欄を選択してください。
- 4.画面右上のWi-Fiアイコンが青になり、Wi-Fi設定が完了です。

Bluetooth設定

Bluetooth接続

- 1.お手元のBluetoothデバイス(ヘッドホン/スピーカー等)をペアリングできる状態に設定します。
- 2.リモコン操作で「ホーム画面-システム設定」内の「Bluetooth」を選択します。
- 3.接続するデバイスを選択します。
- 4.パスワードが設定している場合はパスワードを入力して「OK確定ボタン」を押します。
- 5.ペアリングが完了し、画面右上のBluetoothアイコンが青になり、デバイスが使えるようになります。





HDMI入力

HDMI入力端子に接続した機器の画面の表示(パソコン、スマホ等との接続方法)

- 1.HDMIケーブルで本製品と映像出力デバイスを接続します。
※デバイスによって変換アダプター(別売)が必要な場合があります。
- 2.リモコン操作で「ホーム画面-オススメ」から「信号選択」を選択します。
- 3.「HDMI」を選択します。
- 4.画面が表示されれば完了です。

USB再生

外部USBストレージデバイスの読み込み(USBドライブ、ハードディスク等)

- 1.外部デバイスを本機器に接続します。
- 2.リモコン操作で「ホーム画面-オススメ」から「信号選択」を選択します。
- 3.「MediaBrowser」を選択し、ファイル管理画面に入ります。
- 4.再生したいファイルを選択すると、再生が開始します。




SDカード/microSDカード等の読み込み

- 1.USBカードリーダー(別売)またはカードリーダーつきのUSBハブ(別売)を本機器に接続します。
- 2.SDカード/microSDカードをカードリーダーに差し込みます。
※複数のSD/microSDカードを接続する場合は1つ目のみが認識されます。
- 3.リモコン操作で「ホーム画面-オススメ」から「信号選択」を選択します。
- 4.「MediaBrowser」を選択し、ファイル管理画面に入ります。
- 5.再生したいファイルを選択すると、再生が開始します。

ワイヤレス入力

Wi-Fi経由で映像を表示させる(スマホ等との接続方法)

- 1.出力デバイスと本機器を同じWi-Fi信号に接続します。
- 2.アプリストアよりミラーリングアプリをインストールします。
※デバイスによって必要なアプリが異なります、詳しくはお持ちの出力デバイスのメーカーまでお問い合わせください。
- 3.インストールしたアプリを立ち上げます。
- 4.出力デバイスのミラーリング機能を使用し、映像信号を入力します。
※出力デバイスの機種によって使用するアプリ/接続の設定方法は大きく変わりますので、詳しくはアプリの問い合わせ窓口/お持ちの出力デバイスのメーカーまでお問い合わせください。
- 5.画面が表示されれば完了です。





その他

USB経由の他デバイスへの充電

本機器はUSB経由で他デバイスに充電することができます(本機器を電源オンにした状態に限ります)

アプリのインストール

本機器はAndroidシステムを搭載しており、Google Playアプリストアよりアプリをインストールすることができます(Googleアカウントが必要です)

- 1.リモコン操作で「ホーム画面-オススメ」内の「アプリストア」を選択します。
- 2.Googleアカウントでログインします。
- 3.アプリを検索してインストールします。

※一部のアプリはサポートしていませんご了承ください。

※リモコン操作が非対応のアプリがございますご了承ください。

アプリのアンインストール

- 1.リモコン操作で「ホーム画面-オススメ」内の「アプリ」を選択します。
- 2.アプリリストが表示されます。
- 3.アンインストールするアプリを選択して、「OK確定ボタン」を長押しします。
- 4.「OK」を選択して「OK確定ボタン」を押すと、選択されたアプリが削除されます。

ホーム画面にアプリを追加

リモコン操作で「ホーム画面-オススメ」内にある「アプリ追加」を選択して、OK確定ボタンを長押しすると、アプリのリストが表示されます。中から追加するアプリを選択し、OK確定ボタンを押すと、アプリが選択した正方形の場所に追加されます。

5.その他の設定&機能について

・Youtube

Youtubeで動画を再生する機能です。インターネット環境(Wi-Fi接続)が必要です。

※一部の機能はgoogleアカウントのログインが必要です。

・Netflix

Netflixで動画を再生する機能です。インターネット環境(Wi-Fi接続)が必要です。

※Netflixアカウントのログインと有料会員プランが必要です。

・アプリ

インストールされたアプリケーションの一覧です。

・アプリストア

Google Storeよりアプリを検索し、ダウンロードする機能です。インターネット環境(Wi-Fi接続)が必要です。

※アプリをダウンロードするにはgoogleアカウントのログインが必要です。



デフォルト画面

機器本体起動後に表示される画面を設定する機能です。下記の2項目から選択できます。

- ・デフォルト：起動後「ホーム画面-オススメ」が表示されます。
- ・前回の画面：前回シャットダウン時にHDMIモードに設定された場合は起動後も自動でHDMIモードに入ります。

メモリ最適化

長時間の使用や複数のアプリケーションを開くとシステムメモリがフルになって、反応スピードが落ちることがあります。メモリ最適化はで不必要的処理を中止し、メモリを解放する機能です。

使用方法：「ホーム画面-システム設定」から「メモリ最適化」を開きます、画面が表示されたらOK確定ボタンを押すと、メモリ最適化が実行されます。

システム言語

システムに表示される言語を変更する機能です。デフォルトは日本語です。

※日本語以外のシステム言語/入力方法等の問題はサポート対象外となりますのでご了承ください。

システム更新

システムのソフトウェアアップデートを検索/インストールする機能です。





情報

この機器についてのシステム概要を確認する機能です。

快速設定メニュー

動画再生中/HDMI入力中に「メニューボタン」を長押しすると、「快速設定メニュー」が表示されます。リモコン操作で項目を選択し、設定することができます。

ホーム画面に戻る

直接ホーム画面に戻ります。

画像モード

画面明度/コントラスト等を調整する機能です。画像モードを調整することで投影画面の雰囲気が変えられます。

- ・柔らかく：画面のコントラストが低め、優しい感じの雰囲気になります。
- ・シャープ：画面のコントラストが高め、シャープでクリアな感じになります。
- ・ユーザー：明度/コントラスト/彩度/明瞭度/色のトーンを調整する機能です。
- ・標準：デフォルト画像モードです。



色温設定

投影画面の暖色系の色/寒色系の色を設定する機能です。

- ・冷たく：青色寄りの冷たい雰囲気の画面になります。
- ・暖かく：オレンジ色寄りの暖かい雰囲気の画面になります。
- ・ユーザー：原色(RGB)のR-赤、G-緑、B-青それぞれ色味を自由に調整して画面の色合いを変えることができます。
- ・標準：デフォルト色温設定です。

音声モード

再生される音声の雰囲気の調整ができるエフェクター機能です。

- ・音楽：音楽鑑賞にオススメのサウンドモードです。
- ・映画：映画鑑賞にオススメのサウンドモードです。
- ・スポーツ：スポーツ観戦にオススメのサウンドモードです。
- ・ユーザー：音声のヘルツ域を複数に分けてそれを自由に調整する機能です。
- ・標準：デフォルト音声モードです。



サラウンドモード

立体的な臨場感のある響きを仕上げる機能です。

- ・ON: サラウンドモードを有効にします。
- ・OFF: サラウンドを無効にします。

音量

音量の大きさを調整する機能です。

- + : 音量アップ
- : 音量ダウン

アスペクト比

投影画面における長辺と短辺の比率を調整する機能です。

- ・自動: 入力ソースを判定し、アスペクト比を自動調整。
- ・16:9: アスペクト比を16:9に固定。
- ・4:3: アスペクト比を4:3に固定。



設定メニュー

「ホーム画面-オススメ」の「アプリ」から「設定」アプリで各種システム設定ができます。

端末

- ・ディスプレイ：システムのフォントサイズ（表示文字の大きさ）を調整する機能です。
- ・アプリ：インストールされたアプリを管理/削除する機能です。
- ・ストレージとUSB：内蔵/外部ストレージの使用状況を確認する機能です。
- ・メモリー：RAM(ランダムアクセスメモリ)の使用状況を確認する機能です。

ユーザー設定

- ・セキュリティ：システムセキュリティ設定機能です。
- ・言語と入力：システム言語と入力等を設定する機能です。
- ・バックアップとリセット：データ/システムをリセットする機能です。

システム

- ・日付と時刻：の日付と時刻を設定する機能です、自動設定にする場合は、インターネット接続が必要です。
- ・ユーザー補助：文字大きさ/コントラストを調整して読みやすくする機能です。
- ・端末情報：この機器についてのシステム概要を確認する機能です。



6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。



保証書

製品名称：スマートミニプロジェクター		保証期間：本体6ヶ月間
お名前	ふりがな	
ご住所 〒	電話番号	様
お買い上げ年月日	年 月 日	注文番号
○お問い合わせ先		
株式会社万通商事		
住	所：〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7	
お問合せ電話番号： 0120-090-627		
受付時間：	平日：10時～19時/祝日：10時～17時 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く)	
本書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.		

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。