

LHW-001

充電式カイロ 取扱説明書

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、いつでも見れるように取扱説明書を大切に保管してください。

本書について

本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一お気づきの点またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。

本書の内容の一部あるいは全部を無断で複製することは禁止しております。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した「注意事項」は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方への危害や損害を防止するためのものです。誤った取扱をすると危害や損害が生じる可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項


- 本製品を使用する前に使用取扱説明書をよく読んでください。
- 充電の際は必ずオリジナルの充電部品をご使用ください。オリジナルの充電部品以外をご使用されると、製品が破損する可能性があります。
- 本製品を使用する際、磁気ディスク、磁気カード、磁気テープ、コンピュータ、時計、医療設備など磁界に対して敏感な物体を近づけないでください。ペースメーカーなどの電子医療機器も近づけると、非常に危険です。
- 本製品に衝撃を与えたり、分解したりしないでください。また、ご自身で修理をしないでください。
- 高温多湿や直射日光の当たる場所で本製品を使用しないでください。また、火気の近くで使用しないでください。
- 充電中に異臭が発生したり、発熱やその他の異常が見られたり、正常な充電ができない場合は、直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。
- 本製品はお子様だけの使用は避けてください。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。幼児や低年齢のお子様の手の届かない場所に保管してください。誤った使用により思わぬ事故やけがの原因となる可能性があります。
- 製品を水などの液体に浸した場合は、使用を中止しディーラーに連絡してください。

- 加熱機能を使用中は、本製品を充電しながら使用しないでください。また、航空機内では本製品を使用しないでください。

同梱品

すべて揃っていることをご確認してください。

※万一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。

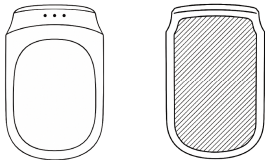

- ・ 本体 ×2
- ・ 取扱説明書&保証書
- ・ ハンドストラップ ×2
- ・ 充電ケーブル
- ・ 収納ポーチ

各部のなまえ


電量表示ランプ
温度ランプ



発熱面

ストラップ取り付け穴


磁石位



磁石位

電源/温度調節ボタン


USB Type-C ポート



使用方法について

充電方法

- 付属の充電ケーブルを使用し、ACアダプター(別売)をコンセントに接続して充電してください。または、充電ケーブルを使用し、Type-Cインターフェースに接続して充電することもできます。
 - 充電中は電量表示ランプが順次点灯し、満充電時には3つのランプが点灯します。充電完了後にケーブルを外すと、約5秒以内にランプが消灯します。
- ※ お買い上げ時は十分充電されていないので、充電してからご使用ください。



電量確認方法

- 電源ボタンを短く押すと、表示ランプが点灯し、青色のランプが残量を示します。
 - ランプ1個点灯時:残量1～33%
 - ランプ2個点灯時:残量34～66%
 - ランプ3個点灯時:残量67～100%
- ※ 電量表示は目安であり、電池電圧の変化などにより実際の残量と異なる場合があります。充電や放電時には電圧の変動や誤差が生じる場合があります。

電源オン

電源ボタンを長押しするとカイロ機能が起動し、青色ランプは電量を表示、赤色ランプは温度を表示します。

温度調節

起動後、温度調節ボタンを短く押すことで、
40℃(ランプ 1) → 50℃(ランプ 2) → 55℃(ランプ 3)
の順に切り替わります。

電源オフ

電源ボタンを長押しすると、カイロ機能がオフになります。

使用後の点検と清掃

- 本製品は分解して清掃ができません。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- 汚れが取れない場合、中性洗剤を含ませ、よく絞った布などで拭き取ってください。
- シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。

使用後の保管

- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。(火災・故障の原因になります。)
- 水に濡れる場所や湿気の多い場所では保管しないでください。長期間保管する場合は、バッテリー劣化を防ぐため、3ヶ月に一度充電してください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

型 番	LHW-001
定 格 入 力	5V/1A (Type-C)
製 品 質 量	78g×2
バッテリー	3000mAh ×2
サ イ ズ	90×50×17.4mm
製 品 材 質	ABS+アルミ合金
温 度 設 定	40℃ / 50℃ / 55℃

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合には、保証期間内でも保証対象外となります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：LHW-001

保証期間：本体6ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。