


LMW-001
ミルクウォーマー
取扱説明書

保証書在中

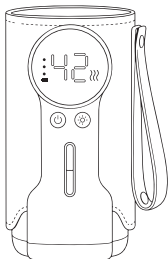

製品の取扱説明書は、製品改善のため
不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QR
コードをスキャンして最新の説明書を
入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認出来る場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項

- 本製品を折り曲げたり、丸めたり、強くねじった状態で使用しないでください。
 - ・内部が過熱し、故障・発煙・火災の原因になります。
- 使用中は、本製品を布や衣類などで覆わないでください。
 - ・熱がこもり、過熱・故障・火災の原因になります。
- 使用しないときや、本製品から離れるときは、必ず電源を切ってください。
 - ・電源の切り忘れにより、過熱・故障・火災の原因になります。
- 発煙、異臭、異常な発熱などが発生した場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
電源ケーブルを接続している場合は、電源から取り外してください。
- 哺乳瓶や容器が空の状態加熱しないでください。
- 本製品を火気や高温になる場所に近づけないでください。
- 使用中および使用直後は、本体や哺乳瓶、容器が熱くなる場合があります。やけどに十分ご注意ください。
- 充電中に異臭、発煙、異常な発熱などが発生した場合は、直ちに充電を中止してください。
 - ・発煙・発火・破裂のおそれがあります。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。お子様が使用する場合は、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
- 本体や電気接続部に水、お茶、ミルクなどをこぼさないようご注意ください。
- 濡れた状態では使用しないでください。
 - ・感電・故障の原因になります。
- 浴室などの湿度が高い場所や、水のかかる場所で使用・保管しないでください。
- 使用後は電源を切り、十分に冷めてから収納してください。


- 出力電圧が DC5V を超える電源アダプターや USB出力機器(9V／12V 出力など)は使用しないでください。
 - ・不具合や故障の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品を水洗いしないでください。

同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。
※万一不足している場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- ・本体
- ・充電ケーブル
- ・取扱説明書

各部のなまえ

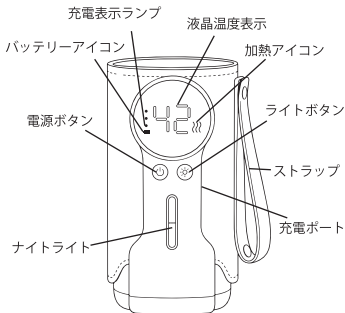

使用方法について

- 電源を入れる
電源ボタンを長押しすると電源が入り、ディスプレイに現在温度が表示されます。
電源を入れると、初期設定温度の37℃で自動的に加熱を開始します。
電源を切る場合は、電源ボタンをもう一度長押ししてください。
加熱中は、加熱アイコンが赤色に点灯します。
- 温度を設定する
電源が入った状態で電源ボタンを短押しするたびに、設定温度が以下の順に切り替わります。
37℃ → 40℃ → 42℃ → 45℃ → 50℃ → 55℃ → 37℃（以降繰り返し）
- 設定温度に達したとき
設定温度に達すると、加熱アイコンが緑色に変わります。
※表示温度と実際の液体温度は異なる場合があります。
授乳前に、必ずミルクの温度を確認してください。
ナイトライトボタンを押すとライトが点灯し、正面から哺乳瓶内の液量を確認できます。
もう一度ナイトライトボタンを押すと、ライトが消灯します。

ミルクを温める際の注意

- 本製品は、ミルクや飲み物を温めたり、保温したりするための製品です。
粉ミルクを調乳するためのお湯を沸かす製品ではありません。
- 粉ミルクを調乳する際は、粉ミルクメーカーの表示および公的機関の案内に従ってください。
- 本製品の温度センサーは、哺乳瓶内部の液体に直接触れて温度を測定するものではありません。
そのため、表示温度と実際のミルクの温度が異なる場合があります。

- 哺乳瓶の材質、形状、内容量、ミルクの初期温度、室温などにより、温まるまでの時間や実際の温度は異なります。
- 加熱後は、ミルクの温度を均一にするため、ふたをしっかりと閉めた状態で軽く振る、またはよく混ぜてください。
- 授乳する前に、必ずミルクの温度が適温であることを確認してください。表示温度のみで判断しないでください。
- 一度口をつけたミルクや飲み残したミルクは、衛生上、再加熱して使用しないでください。
- 長時間の加温・保温は避けてください。ミルクの保存や取り扱いについては、粉ミルクメーカー等の案内に従ってください。
- 加熱後のミルクや飲み物は、温度にむらが生じる場合があります。授乳する前に必ず温度を確認してください。
- 加熱中および加熱直後は、本体や哺乳瓶、容器が熱くなる場合があります。やけどに十分ご注意ください。

バッテリー残量表示・充電表示

- 使用時:バッテリー残量に応じて白色のバッテリー残量表示ランプが点灯し、残量が少なくなるにつれて順に消灯します。
 - 充電中:バッテリーアイコンが赤色に点灯し、バッテリー残量表示ランプが点滅します。
 - 充電完了:バッテリーアイコンが緑色に点灯します。
- ※本製品は充電しながら使用できません。

充電時の注意

- 付属の充電ケーブルを使用し、5VのUSB電源アダプター(別売)で充電してください。
- 充電するときは、周囲温度0~40℃の範囲内で行ってください。
- 万が一、本体が触れられないほど熱くなった場合は、充電を中止してください。

お手入れ方法

必ず電源を切り、本体から充電ケーブルを抜いてから、行ってください。

- 本製品は分解して清掃することはできません。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や化学薬品での清掃は行わないでください。
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き取ってください。

保管方法

- 製品購入後、満充電してから、使用してください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などでは、保管・充電をしないでください。
- バッテリーの劣化を防ぐため、本製品は3か月に一度充電してください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

型番	LMW-001
本体サイズ	約90 × 80 × 150 mm
質量	約270g
材質	ABS+PU
充電時間	約5時間
使用時間	約2.15H～5.5H ※加熱時間は、周囲温度・ミルクの温度・量などの条件によって異なります。
定格消費電力	22W
6段階温度調整	37 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55℃
定格入力	5V/1.5A
バッテリー	21700型リチウムイオン電池 6000mAh
充電ケーブル	Type-c
使用環境温度	0～40℃

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合には、保証期間内でも保証対象外となります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番： LMW-001

保証期間： 本体1年間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受付時間： 平日:10時~17時
(年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

TOKAIZ Lite