


NexaLuxe

ver1.0

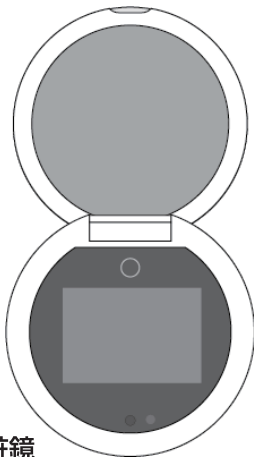

日焼け止めテスト用
UVカメラ付き化粧鏡
取扱説明書

保証書在中

型番：NL-UVM01



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入力してください。

ご挨拶

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正しくご使用ください。

またお読みになった後、この取扱説明書をいつでも見られる場所に保管してください。本製品は日本国内用に設計されております。

本書について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。

安全にお使いいただくために

- ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

- 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品の定格入力を満たす電源を使用してください。
- 充電の際は本製品付属以外の充電ケーブルを使用しないでください。(故障の原因)
- 水などの液体が本体内部に入った場合、機器を十分に乾燥させた後ご使用してください。(故障の原因)
- 製品プラスチック部分と塗装部分は性質上長時間の日光直射によって劣化、色落ちが生じることがあります。
- 湿気の多い場所では使用しないでください。(故障の原因)
- 本製品にはリチウムバッテリーが内蔵されています。落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。(事故の原因)
- 本製品を分解 / 改造しないでください。(故障の原因)
- 火気の近くや、高温の場所で使用しないでください。(事故の原因)
- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。




ご注意

- 鏡を清潔に保つことは重要です。清潔な布やガラス用のクリーナーを使用して定期的に鏡を拭き、汚れを除去してください。
- 強い光が鏡に反射することで、眩しさで目の負担を引き起こすことがあります。
- 破損した鏡を使用しないでください。破損した鏡を使用すると、ガラスの破片でけがをする可能性があります。

1.はじめに


同梱品の確認

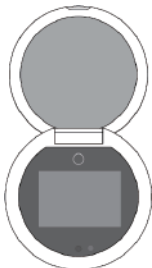

UVカメラ付き化粧鏡 × 1



取扱説明書 & 保証書 × 1

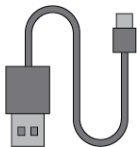

USB-A to USB-C
充電用ケーブル × 1



紫外線テストカード × 1



ミラークロス × 1

※万が一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。

各部のなまえ

2倍拡大鏡

タッチボタン

等倍鏡

LEDライト

スクリーン

UVカメラ

UVライト

リセットボタン

電源ボタン

充電ポート

2.技術仕様

製 品 名	日焼け止めテスト用 UVカメラ付き化粧鏡
型 番	NL-UVM01
定 格 入 力	5V1A
バ ッ テ リ ー 容 量	1000mAh
充 電 ポ ー ト	USB-C
本 体 サ イ ズ	Φ96.5mm
本 体 質 量	120 g

※技術仕様は弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。

3.使用方法

準備

本製品は製造時バッテリーの電力を低く設定しており、初回使用前は本製品を完全充電することをおすすめします。


- 付属のケーブルで本体を電源アダプターに接続して充電してください。

①電源ボタン

- ボタンを1回押すと、LEDライトがオンになります。
- その後、ボタンを1回押すごとに明るさを調整できます（3段階）。
- さらにボタンを1回押すと、LEDライトがオフになります。
- ボタンを2秒間長押しすると、UVカメラとUVライトがオンになり、再度ボタンを押すとオフになります。

②リセットボタン


- 5秒間長押しすると、システムがリセットされます。

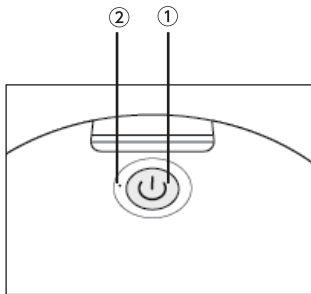

③タッチボタン

- ボタンを1回タッチすると、LEDライトがオンになります。
- その後、ボタンを1回タッチするごとに明るさを調整できます（3段階）。
- さらにボタンを1回タッチすると、LEDライトがオフになります。
- ボタンを2秒間タッチすると、UVカメラとUVライトがオンになり、再度ボタンを押すとオフになります。

(ボタン①と同じ機能)

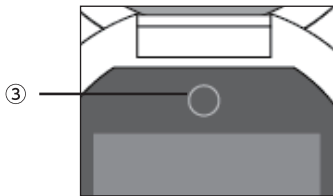

使用上の説明

- 鏡を開くと、システムが起動し、初期化されます（0.5秒かかります）。
- 初期化が完了すると、ボタン①を押し、またはボタン③をタッチすることで、LEDライトとUVカメラをコントロールできます。
- 30秒間操作がない場合、システムはスタンバイモードに移行し、スリープ状態に入ります。スリープ状態に入った後ライトを使用する場合は、ボタン①を1回押ししてください。これにより、システムが再起動します。

4.故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、弊社または製品の販売店にご連絡ください。

1.LEDの点灯や点滅、明るさの低下

- 電池残量が低下している可能性があります。充電してから再度お試しください。
- LEDが消耗すると、明るさが低下することがあります。また、散熱不良によってLEDが過熱し、明るさが低下することもあります。極端な温度や湿度の環境を避けて使用してください。

2. ボタン感度の低下

- ボタンの間に詰まった汚れが正常な動作を妨げることがあります。ボタンの周囲を清掃し、埃や汚れを取り除き、再度お試しください。

3. 充電できない

- USBの差込口の汚れによって充電できない可能性があります。清潔な布で差込口をきれいに拭いてください。

5.保証規定

- I. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- II. 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- III. お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- IV. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- V. 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

日焼け止めテスト用
UVカメラ付き化粧鏡

保証期間：本体6ヶ月間

型番：NL-UVM01

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

- -

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所：〒273-0011 千葉県船橋市湊町 3-11-7

お問合せ電話番号：0120-090-627

受付時間：平日：10時～19時 / 祝日：10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ：www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

NexaLuxe