

Mini Air Pump Set  
ミニエアポンプセット  
**取扱説明書**

型番：TAP-001




製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。


## はじめに

- お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。特に「ご使用上の注意事項」の項目は必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、お読みになった後、この取扱説明書をいつでも見られる場所に保管してください。本製品は日本国内用に設計されております。

## 同梱品

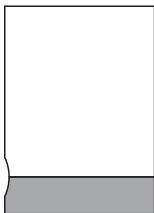

ミニポンプ本体 ×1




取扱説明書(本書) ×1



25mm ソフトノズル ×1  
(エアマット等に対応、  
14.5mm ノズルに取り  
付けて使用する)



5.8mm ノズル ×1  
(浮き輪、おもちゃ  
等に対応)



16.5mm ノズル ×1  
(ビニールプール、  
エアマット、ピロー  
等に対応)



14.5mm ノズル ×1  
(エアマット等に対応)



19mm ノズル ×1  
(ビニールプール、  
エアマット等に対応)



31mm ノズル ×1  
(真空収納袋等に対応)

## ご使用上の注意事項


- 本製品を8分間以上連続動作させないでください。(過熱の原因)
- 本製品を長時間使用しない場合は乾電池を取り外してください。(液漏れの原因)
- 本製品を濡らしたり、水をかけたりしないようにしてください。(故障の原因)
- 湿気の多い場所では使用しないでください。(故障の原因)
- 本体を落としたり、衝撃を与えたりしないでください(故障の原因)
- 本製品を分解、改造や修理などしないでください。(事故の原因)
- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。

## 製品仕様

製 品 名	ミニポンプ
型 番	TAP-001
電 源	単三型乾電池 × 6(別売り)
本 体 サ イ ズ	63.5 × 57 × 87.5 mm
本 体 質 量	117 g
材 質	ABS

※ 仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。


## 各部のなまえ

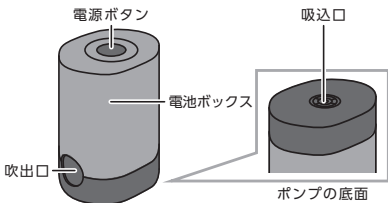


## 使用方法

本製品は単三型乾電池（別売り）を使用します。ご使用するには乾電池を設置することが必要です。


- ミニポンプの電池ボックスを開き、単三型乾電池（別売り）×6本を設置し、電池ボックスを戻します。

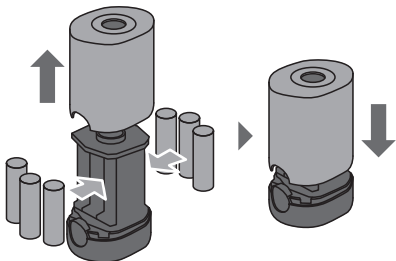


- 空気を入れる際は、バルブを本製品の吹出口に接続します。



- 空気抜き / 真空の際は、バルブを本製品の吸込口に接続します。



- ソフトノズルを使用する場合は、14.5mm ノズルに図のように取り付けて使用してください。

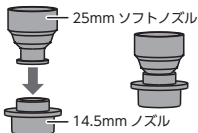

- 電源ボタンを押すと空気入れ / 抜きが開始します。動作中再度電源ボタンを押すと動作停止します。