


Tokaiz

ver 1.0

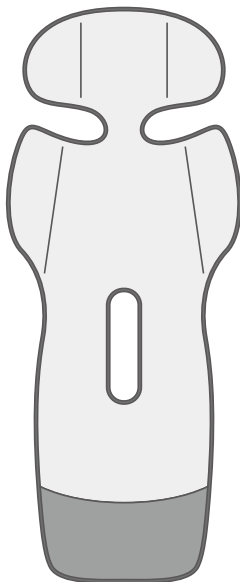

Child-Seat Cooler

冷却チャイルドシートマット

取扱説明書

型番：TCE-CSC01

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の取扱説明書を入手してください。

ご挨拶

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正しくご使用ください。またお読みになった後、この取扱説明書をいつでも見られる場所に保管してください。本製品は日本国内用に設計されています。

本書について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。

安全にお使いいただくために

- ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

誤った取り扱いをすると、人への傷害及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

ご注意

本製品の正常動作や機能を発揮させるには、注意事項をしっかりと守ってください。

警告

- 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止して下さい。
- お持ちのモバイルバッテリーの種類によっては、本製品に給電できないことがあります。
- ファンユニットを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください(事故、故障の原因)。
- ファンユニットを水などの液体で濡らさないようにしてください(事故、故障の原因)。
- 液体がファンユニット内部に入った場合、機器を十分に乾燥させた後ご使用ください(故障の原因)。
- 本製品を分解/改造しないでください(事故、故障の原因)。
- 本製品の本来の用途以外での使用はおやめください。

警告

- 本製品の定格入力を満たす電源を使用してください。
- ケーブルを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、ケーブルを引っ張ったりしないでください(事故の原因)。

- ケーブルが傷んでいたり、ケーブルの差し込みが緩んだ状態での使用はおやめください(事故の原因)。
- 必ずファンユニットを取り外してから洗濯して下さい(故障の原因)。
- ファンユニットを取り外し、装着の前は必ずケーブルを抜いてください(事故の原因)。


！ ご注意

- 動作中風が感じられない場合は、ファンの向き(爽やかモード/涼感モード)を変えてからお試してください。
- 本製品は、お子様の頭部に強い風が当たらないように設計されており、首以上の部分の風量が弱くなっております。
- お子様が医療機器を使用中の場合や、風邪などの疾患がある場合は、医師にご相談の上ご使用下さい。
- 直射日光が長時間当たると、劣化によって色落ちや日焼けの跡ができる可能性があります。
- ファンユニットのお手入れの際は柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤に湿した柔らかい布やブラシで軽く擦って汚れを落としてください。酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、みがき粉、金属たわしなどは使用しないでください(劣化、キズなどの原因)。
- お手入れの際は水が本体内部に入らないようにしてください。また、水が内部に入ってしまった場合は必ず本製品をしっかりと乾かしてから使用してください(故障の原因)。
- 廃棄する際はお住いの自治体の廃棄方法に従って廃棄を行ってください。


はじめに

同梱品の確認


次の同梱品が揃っていることをご確認ください。

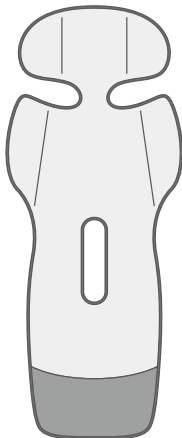


本体 × 1

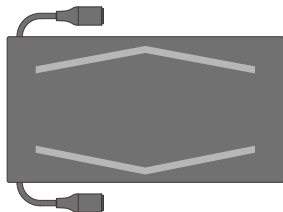


ファンユニット
(装着済み) × 1



電源ケーブル /
コントローラー × 1

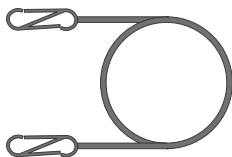

固定フックA × 1

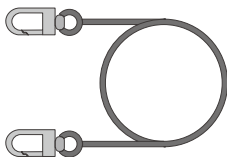

固定フックB × 1




取扱説明書&
保証書(本書) × 1




※万が一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。

各部のなまえ

本体正面

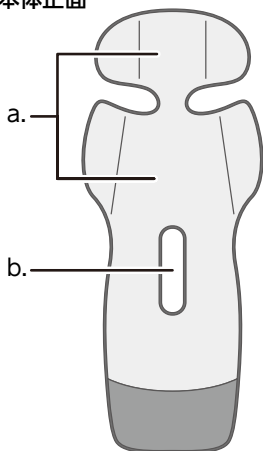

本体背面

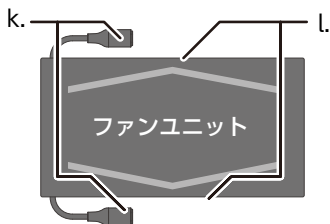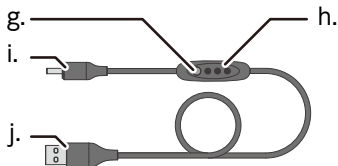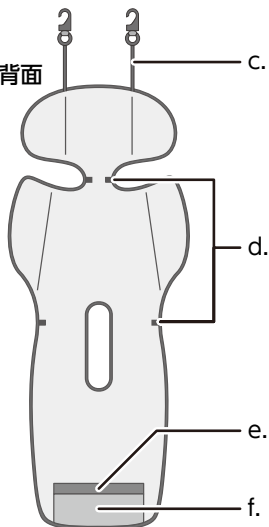

- a. 送風/吸引面
- b. ベルトホール
- c. 固定フック(本体上部)
- d. フック取り付け処
- e. マジックテープ
- f. ファンユニット設置口
- g. 電源ボタン
- h. インジケーター
- i. DC端子(ファンユニット側)
- j. USB-A端子(電源側)
- k. DC端子(入力)
- l. 送風口/吸引口


技術仕様

製品名	冷却チャイルドシートマット
型番	TCE-CSC01
定格入力	5V1.4A
本体サイズ	990 × 420 × 20 mm
本体質量	975 g

※技術仕様は弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。


動作モードについて

涼感モード

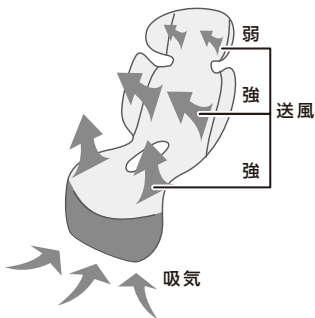

- シート内に風を送り込み、涼感効果をもたらし、ご使用いただく際に体温を下げるすることができます。

爽やかモード

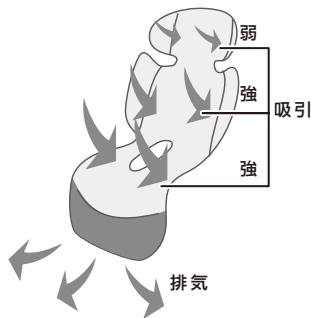

- 送風口からシート内の熱気を排出させ、ご使用いただく際に爽やかな感触を得ることができます。

使用方法について


準備

本製品を使用するためには、製品の定格入力を満たす電源(モバイルバッテリー等)に接続する必要があります。

マットの取り付け方法

- カーシートやベビーカーなどに本製品をのせてください。

※シートの種類によって、本製品の取り付け方法が異なります。

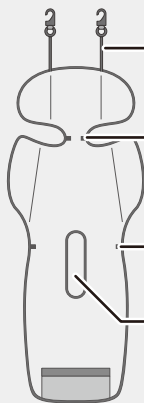


- 本製品上部のフックを利用し、カーシートやベビーカーなどに固定します。
- 付属の固定フックAを本体に取り付け、カーシートやベビーカーなどに固定します。
- 付属の固定フックBを本体に取り付け、カーシートやベビーカーなどに固定します。
- カーシートやベビーカーなどに本製品をのせ、中間のホールからベルトを通してください。


使用方法について

接続方法

- 付属のコントローラー/電源ケーブルのDC端子(入力)をファンユニットのDC端子(出力)に接続します。
※ファンユニットにはDC端子(メス)が2つ付いています。電源ケーブルの届きやすいように接続してください。
- 付属のコントローラー/電源ケーブルのUSB-A端子を電源に接続します。(モバイルバッテリー/アダプターのUSB口等)
※本製品の定格入力を満たす電源を使用してください。
- ファンユニット設置口を開いて、ファンユニットを入れてください。
- ファンユニットを取り付けた後は、必ずカバーを閉めてください。
- 接続の順番は下図をご参照ください。

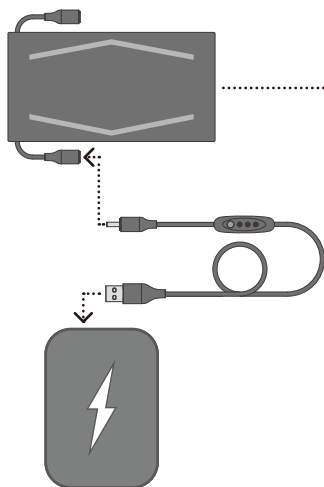

モバイルバッテリー
(別売り)

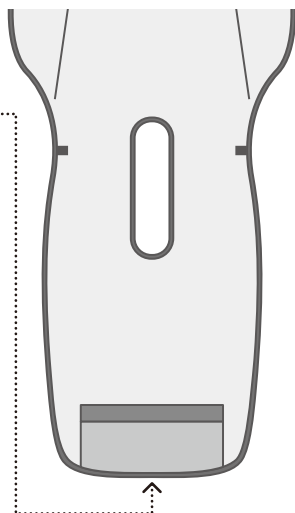

ファンユニットを
本体に装着

操作方法

- 電源ボタンを押すと電源オンになります。
- 動作中電源ボタンを押すたびにモードが下記順番で切り替えられ、風量を設定することができます。
- ①弱モード(ディフォルト)→ ②中モード→ v③強モード→ 電源オフ…


ファンユニットの脱着について

クリーニングの際や、ファンの方向を変更する場合は、ファンを本体から取り外す必要があります。下記の方法でファンを脱着してください。

ファンユニットの取り外し




1. 本体下部のカバーを開きます。

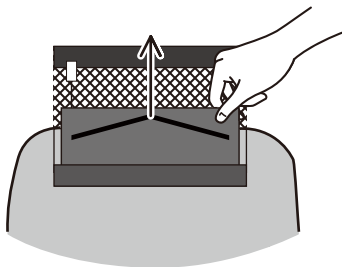


2. ファンユニットを取り出します。


ファンユニットの取り付け

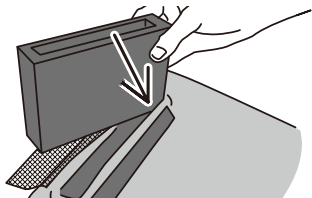


1. マットを卓上に置き、ファンの一方の角をポケットに入れます。

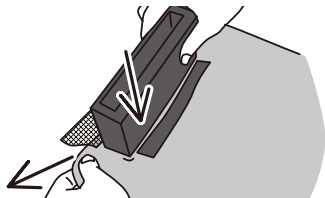


2. マットを反対側に引っ張りながら反対側の角を入れます。

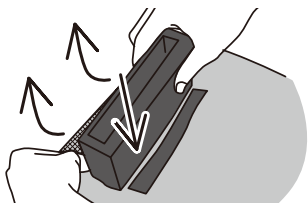


3. マットを上引っ張りながら残りの角を入れます。

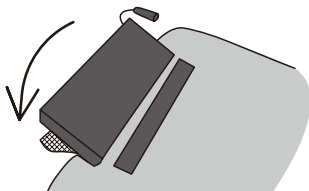

4. ファンユニットを倒します。

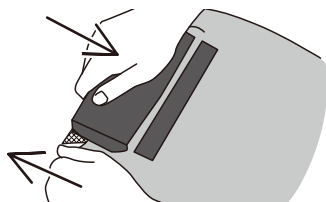

5. マットを引っ張りながら、ファンを奥まで入れます。

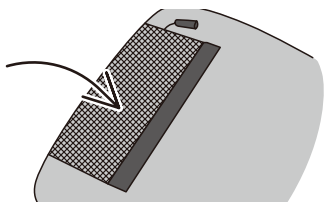

6. カバーを閉めて完了です。



ファンユニットの取り付け動画

◀ ファンの取付動画は、QRコードをスキャンしてご覧ください。

よくある質問

修理を依頼する前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、弊社または製品の販売店にご連絡ください。

不具合の症状	原因・解決方法
ファンユニットが動作しない	原因:電源が正しく接続されていません。 解決:電源を抜いて再度差し込んで、通電状態を確認します。インジケーターが点灯するかを確認してください。 原因:モバイルバッテリーが電池切れ 解決:モバイルバッテリーを充電後再度お試しください。
風の方向が逆になっている	原因:ファンユニット本体への差し込み方向が間違っている。 解決:ファンユニットを本体から取り出し、逆方向に取り付けてください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

冷却チャイルドシートマット

保証期間: 本体6ヶ月間

型番: TCE-CSC01

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒 -

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: **0120-090-627**

受 付 時 間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ: **www.tokaiz.jp**

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

Tokaiz