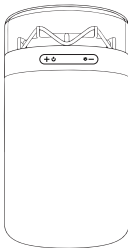


THM-001

ライト付き加湿器 取扱説明書

保証書在中

製品の取扱説明書は、製品改善のため
不定期に更新される場合があります。
正確な情報を確認するためには、QR
コードをスキャンして最新の説明書を
入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品を安全かつ正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、この取扱説明書をいつでも確認出来る場所に保管してください。

本書について

- 本書の内容は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一お気づきの点やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁じます。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項

- 水は、できるだけ清潔な水道水または精製水をご使用ください。
 - ・ 汚れた水、温水、熱湯、ミネラル分を多く含む水、
その他不純物を多く含む水は使用しないでください。
- 香水、アロマオイル、エッセンシャルオイル、消毒液、
アルコール、洗剤、薬品などを水タンクに
入れないでください。
 - ・ 故障、目詰まり、変色、破損の原因となります。
- 水が入っていない状態で長時間運転しないでください。
 - ・ ミストが出なくなった場合は、電源を切り、水量と
吸水綿棒の状態をご確認ください。
- 本製品を傾けたり、倒した状態で使用しないでください。
 - ・ 水漏れや故障の原因となります。
- 必ず水平で安定した場所に置いて使用してください。
- ミスト吹出口を手や布などでふさがないでください。
 - ・ 使用中に本体を移動させる場合は、水がこぼれない
よう十分ご注意ください。
- 給水、清掃、お手入れを行う際は、必ずUSB電源を
抜いてから行ってください。
- 濡れた手でUSBプラグや電源部分に
触れないでください。
 - ・ 感電や故障の原因となるおそれがあります。
- USBケーブルやUSBプラグに破損、変形、異常な
発熱などがある場合は使用しないでください。
- 出力電圧がDC5Vを超える電源アダプターやUSB機器
(9V／12V出力など)は使用しないでください。
 - ・ 不具合や故障の原因となります。

- 本体やUSB接続部を水に浸したり、直接水洗いしたりしないでください。
- 子供やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
- 子供が使用する場合は、必ず保護者の監督のもとで使用してください。
- 暖房器具、火気、直射日光、高温多湿になる場所の近くでは使用・保管しないでください。
- 落下や強い衝撃を与えないでください。
- 異臭、異音、異常な発熱、煙などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、USB電源を抜いてください。


同梱品

同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。

※万一不足している場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

- ・本体
- ・取扱説明書
- ・給水芯
- ・電源ケーブル

各部のなまえ

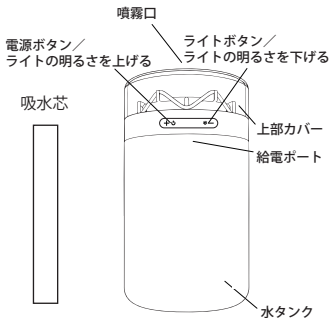

使用方法について

①上部カバーを取り外す

上部カバーを上方向に引き上げて取り外します

②給水する

タンクに清潔な水道水を入れてください。

※初めて使用する場合は、給水芯を本体から取り外し、水に約1分間浸してください。十分に水を含ませた後、元の位置に戻してください

③USB電源ケーブルを接続する

USB電源ケーブルを本体のUSB電源ポートに接続してください。

噴霧操作

電源ボタンを短押し:連続噴霧(同時にライト点灯) → もう一度押すと間欠噴霧 → さらにもう一度押すと噴霧停止(同時にライト消灯)。

電源ボタンを長押し:ライトの明るさを上げます。

※連続噴霧モードは約4時間、間欠ミストモードは約8時間で自動停止します。

※間欠噴霧モードでは、約3秒噴霧→約3秒停止を繰り返します。

ライト操作

ライトボタンを短押し:ライト点灯 → もう一度押すと明滅モード → さらにもう一度押すとライト消灯。

※ライトのみでも使用できます。

ライトボタンを長押し:ライトの明るさを下げます。

給水芯の交換方法

1. 本体内部から使用済みの給水芯を取り出します。
2. 新しい給水芯を水に十分浸し、吸水させます。
3. 給水芯の下にあるスプリングが正しくセットされていることを確認します。
4. 新しい給水芯を元の位置に差し込みます。

設置・使用時の注意

- 水溶性アロマオイルのみ、少量ご使用いただけます。その他のアロマオイルや精油は、詰まりや故障の原因となるため使用しないでください。
- 本製品は、必ず垂直に立てた状態で、水平かつ安定した場所に設置して使用してください。
- 本体を傾けた状態、横向き、逆さまの状態では使用しないでください。
- 誤った向きで使用すると、水漏れや噴霧不良、故障の原因となるおそれがあります。
- 使用中は本体を傾けたり、倒したりしないでください。
- 本体を移動する場合は、落下を防ぐために必ず底部を持ってお運びください。

お手入れ・保管について

- 注水および清掃を行う際は、必ずUSB電源を抜いてください。
- 水タンク内の水はこまめに交換し、清潔な状態を保ってください。
- 長期間使用しない場合は、水タンク内の水をすべて捨て、本体を十分に乾燥させてから保管してください。
- 吸水芯が汚れたり、吸水性が低下した場合は、新しいものに交換してください。
- 長期間使用しなかった後に再度使用する場合は、吸水芯を十分に水に浸してからご使用ください。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

ミストが出ない場合の確認事項

● 故障かな?と思ったら

Q1.水タンクに十分な水が入っていますか?

A1.水が少ない場合は、適量の水を補給してください。

Q2.給水芯が十分に水を吸っていますか?

A2.給水芯を取り出し、水に約1分間浸して十分に吸水させてから、再度取り付けてください。

Q3.給水芯が正しい位置にセットされていますか?

A3.給水芯を一度取り外し、まっすぐ正しい位置にセットし直してください。

Q4.給水芯の下にあるスプリングが正しく取り付けられていますか?

A4.スプリングが給水芯の下に正しくセットされていることを確認し、外れている場合は元の位置に戻してください。

Q5.噴霧口が汚れや異物でふさがれていませんか?

A5.電源を切り、噴霧口の汚れや異物を柔らかい布や綿棒などで取り除いてください。

Q6.USB電源ケーブルが正しく接続されていますか?

A6.USB電源ケーブルを一度抜き、本体と電源側にしっかり差し込み直してください。

Q7.水溶性アロマオイル以外のオイルを使用していませんか?

A7.給水芯を洗淨するか、新しい給水芯に交換してください。

Q8.ヘッド部に水が入ってしまった場合は?

A8.電源ケーブルを抜き、ヘッド部と吸水芯を取り外してください。ヘッド部を軽く振って、内部の水を排出した後安全な場所で自然乾燥させ、完全に乾いてからご使用ください。

製品仕様

型番	THM-001
本体サイズ	φ7.3cm×H15.8cm
質量	約132g
材質	ABS+AS
定格消費電力	3W
定格入力	5V/1A
電源ケーブル	Type-c
タンク容量	300ml
噴霧量	約35ml/h

※技術仕様は設計数値であり、保証値ではありません。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合には、保証期間内でも保証対象外となります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番： THM-001

保証期間： 本体6ヶ月

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時~17時
(年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。