




首掛け充電式カイク THW-001

# 取扱説明書

保証書在中

# 各部の名称

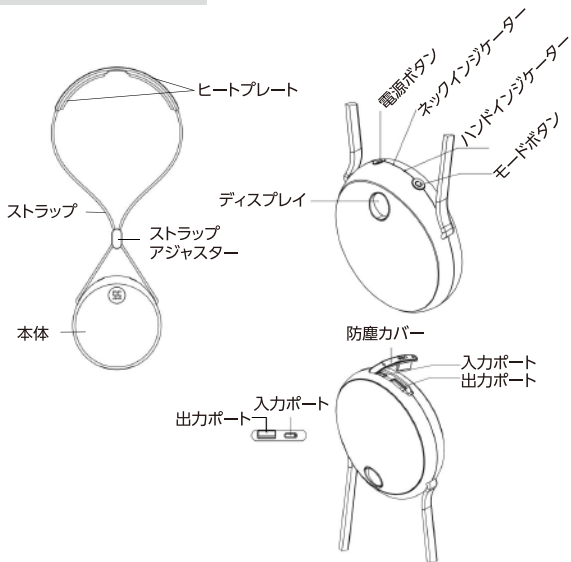

## 同梱品

商品本体×1

充電用ケーブル×1

取扱説明書(本書)×1

## 商品仕様

バッテリー容量	10,000mAh	本体サイズ	105×98×43mm
入力	USB-type-C 5V2A	本体重量	約320g
出力	USB-type-A 5V2A		
温度	本体レベル1: 45℃ 本体レベル2: 55℃ ネット: 固定42℃		

※製品の仕様や詳細は改良のため、予告なく変更される場合があります。

※仕様は弊社測定値であり、実際使用状況によって異なる場合があります。

## 充電方法

初めて使用する時や、バッテリー残量が少なくなってきた時は充電してからご使用ください。付属の充電用ケーブルで本製品の入力ポート(USB-type-C)をパソコンや、電源アダプタ(別売り)に繋いで充電してください。充電中ディスプレイにバッテリー残量が表示されます。

※充電中本製品の使用はできません。

# 操作方法

- 1.電源ボタンを長押しすると、モード1(ネック42℃・本体45℃)で動作が開始します。左右のインジゲーターが点灯し、ディスプレイに温度レベル1を表す「01」が表示された後、3秒後に「45℃」と表示されます。
- 2.温度レベル1の状態でもう一度電源ボタンを押すと、本体の温度レベルが2(55℃)に切り替わります。ディスプレイに「02」と表示された後、3秒後に「55℃」と表示されます。
- 3.動作モードを切り替える際には、モードボタンを使用します。モードボタンを押すたびに、下記のようにモードが切り替わります。モード1、モード2では温度レベルをそれぞれ切り替えることができます。(ネックはモードに関係なく動作時の温度は42℃固定)  
  
モード1:ネック・本体同時動作、左右インジゲーターが点灯  
↓  
モード2:本体のみ動作、左インジゲーターが点灯  
↓  
モード3:ネックのみ動作、右インジゲーターが点灯
- 4.動作中、モードボタンを長押しするとバッテリー残量(%)が表示されます。
- 5.動作中、電源ボタンを長押しすると電源がオフになります。
- 6.動作中、バッテリー残量が低下するとディスプレイに「Lo」と点滅して表示され、約10秒後に電源がオフになります。
- 7.使用開始から90分後に自動で電源がオフになります。

# モバイルバッテリー機能について

本製品はモバイルバッテリーとして使用できます。

充電するデバイスをお製品の出力ポート(USB-type-A)に接続すると、充電が自動開始されます。充電中ディスプレイにバッテリー残量が表示されます。

※他デバイスへの充電中カイロ機能は使用できません。

## 注意事項

- 本体を充電する時は5V以外の電源を使用しないでください。故障の原因になります。
- 本製品を分解しないでください。
- リチウムバッテリーが内蔵されているため、火気に近づけさせたり、燃やしたりしないでください。火災、爆発の原因になります。
- 万が一バッテリーの漏液や他の異常が生じた場合はすぐに使用をおやめください。
- 使用中布や他のもので本製品を覆わないでください。
- 本製品を小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 電源を消し、室温まで自然冷却してから収納してください。
- 乳幼児など意志表現が困難な方、温度感知障害の方の使用はおやめください。

## 低温火傷についてのご注意

低温火傷とは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡など症状が起きる火傷のことです。低温火傷のリスクを減らすために、使用中は下記の事項をご注意ください。

- 長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。使用中間隔を置きながら使用することをおすすめします。
- 肌の弱い方は熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 就寝中に布団の中で使用しないでください。
- 回路をホットカーペットや、ストーブなど他の暖房具と併用すると、表示以上の温度になるのでご注意ください。

## 保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。

2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外となります。

(1)異常電圧による故障及び損傷。

(2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

## 保証書

製品名称: 首掛け充電式カイロ

型番: THW-001

保証期間: 本体 6ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

### 株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: 0120-090-627

受 付 時 間: 平日: 10:00~19:00

祝日: 10:00~17:00

(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ: [www.tokaiz.jp](http://www.tokaiz.jp)

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.