
TOKAIZ

熱電クーラー式 首掛け扇風機



注意事項

- ・本製品は動作中に温度が上昇します。不具合の原因になりますので、背面の冷却ファンの通気口は絶対 に塞がないようで使用ください。
- ※注意:髪の巻き込みに注意してください。髪の長い方はヘアゴムなどで髪をまとめてご使用ください。

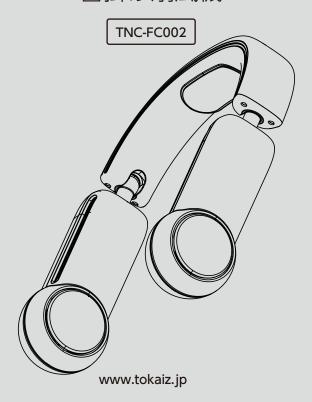

排気口やファンを塞がない ようご使用ください








排気口を衣服で 塞いでいる

- ・湿気の多い場所で使用しないでください、クーラープレートが結露する恐れがあります。
- ・水や汗が製品内部に入らないようご使用ください、故障の原因となります。
- ・温度 60℃以上の環境で使用しないでください、本体過熱の原因となります。
- ・引火の恐れのある場所で使用しないでください。
- ・本体を投げたり、衝撃を与えたりしないでください、故障の原因になります。
- ・5V 以外の入力で充電するのはおやめください。
- ・本製品を絶対に燃やさないでください、内蔵バッテリーが発火/爆発する恐れがあります。
- 赤ちゃんの手の届かない場所に保管してください。
- ・使用 / 充電中に異常 (変な音、異臭、煙など)が発生する場合は使用をすぐに中止し、本体を火気の恐れのない場所に置いて弊社までにご連絡ください。
- ・リチウムバッテリーを内蔵しています。廃棄時はお住まいの自治体が指定した方法で廃棄してください。
- ・吸い込みガードは髪の毛の吸い込みを完全に防ぐことができませんので、ご注意ください。
- ・雷池残量が少ない場合は扇風機の回転速度が減少することがありますのでご注意ください。
- ・本製品は医療機器ではありません。
- ・本製品の使用中に体の不具合や違和感が生じた場合は使用を中止してください。
- 下記の内容に当てはまる場合は使用しないでください。
 - 循環器系疾患(高血圧・不整脈・虚血性心臓病・狭心症・心筋梗塞・心不全など)またその既往歴を持つ方
 - 認知症または自分の意志表現が出来ない方
 - 皮膚が弱い方、皮膚に傷または皮膚病の方、アレルギー体質の方
 - 首または頸椎の病気がある方
- ・クーラープレートが 0℃以下の状態では絶対に使用しないでください。凍傷の恐れがあります。
- ・30 分以上使用する場合は、一度肌の状態を確認してから引き続き使用してください。
- 寝る時は絶対に使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。故障、凍傷、火傷、感雷の恐れがあります。
- 製品 / 付属品の素材によって開封直後に匂いが感じられることががあります。匂いが気になる場合は通 気の良い場所に放置してからで使用ください。

はじめに

付属品の確認

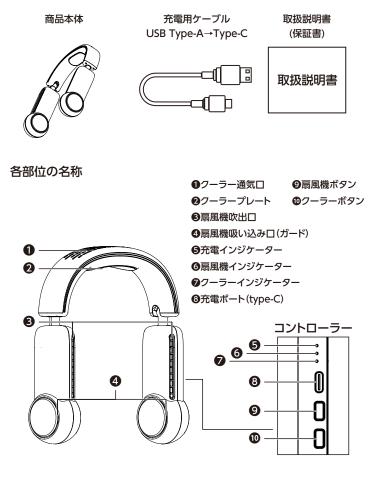

使用方法

扇風機モードの操作方法

- 「扇風機ボタン」を1回押すと扇風機が「電源オン」になり、出力「弱」で動作します。
 動作中「扇風機インジケーター」が点灯します。
- ・再度「扇風機ボタン」を押すと出力「普通」に切り替わります。
- ・再度「扇風機ボタン」を押すと出力「強」に切り替わります。
- ・再度「扇風機ボタン」を押すと扇風機が「電源オフ」になり、「扇風機インジケーター」が消灯します。

クーラープレートの操作方法

- 「クーラーボタン」を約1秒間長押しするとクーラープレートが「電源オン」になり、 「クーラーインジケーター」が点灯になります。
- ・再度「クーラープレートボタン」を約1秒間長押しするとクーラープレートが「電源オフ」になり、「クーラーインジケーター」が消灯します。

充電方法

・本体を付属の充電用ケーブルで AC アダプタに繋いで充電します。充電中「充電インジケーター」が点滅します。充電完了後「充電インジケーター」が点灯します。

低電力モードについて


・本体のバッテリー残量が低くなった場合は「充電インジケーター」が素早く点滅 します。

吹き出し角度の調整について

- ・扇風機の吹き出し角度は右図にように左右30°範囲で調整できます。
- ※設計範囲以上に無理矢理回転させると故障の原因になります。

収納について

・使用しない時に右図のように折り畳めて 収納できます。



商品仕様

製 品 名 称	熱電クーラー式首掛け扇風機
型番	TNC-FC002
バッテリー容量	3000mAh
充 電 入 力	DC5V/1A
充電ポート	USB Type-C
使用時間	最大約8時間 最小約1.5時間 ※出力の設定によって異なります
扇 風 機 出 力	弱 - 普通 - 強
本体サイズ	190×204×55mm
本 体 質 量	276g

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理 いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については 弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害 を賠償しないものとします。

保証書

型番:TNC-FC002 保証期間:本体3ヶ月間

ふりがな

お名前

様

ご住所

電話番号

〒 -

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: 0120-090-627

受 付 時 間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時

(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ: www.tokaiz.jp

本書は日本国内<mark>において</mark>のみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.